

3	NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ	(CS)
4	INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLEDNING	(DA)
5	INSTALLATIONS- UND BETRIEBSANLEITUNG	(DE)
6	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ\	(EL)
7	INSTALLING AND OPERATING INSTRUCTIONS	(EN)
8	INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO	(ES)
9	ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE	(FI)
10	INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION	(FR)
11	TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSA	(HU)
13	ISTRUZIONI PER L'USO E L'INSTALLAZIONE	(IT)
14	설치 및 작동 설명서	(KO)
15	MONTAGE EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN	(NL)
16	INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING	(NO)
17	INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI	(PL)
18	MONTAGEM E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	(PT)
19	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	(RU)
20	POKYNY K INŠTALÁCII A PREVÁDZKE	(SK)
22	NAVODILA ZA UPORABO IN VGRADNJO	(SL)
23	MONTERINGS- OCH DRIFTANVISNINGAR	(SV)
24	MONTAJ VE KULLANIM TALİMATLARI	(TR)
25	安装和操作说明	(ZH)




reflex 'exair'
reflex 'exdirt'
reflex 'extwin'

Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG
www.reflex.de

reflex
made by
SPIROTECH

Fig. 1/ Kuva 1/ 图 1/ Σχήμα 1/ ábra / 그림 1/ Rysunek 1/ Рисунок 1/ Slika 1/ Obrázok 1/ Obr. 1/ Şekil 1

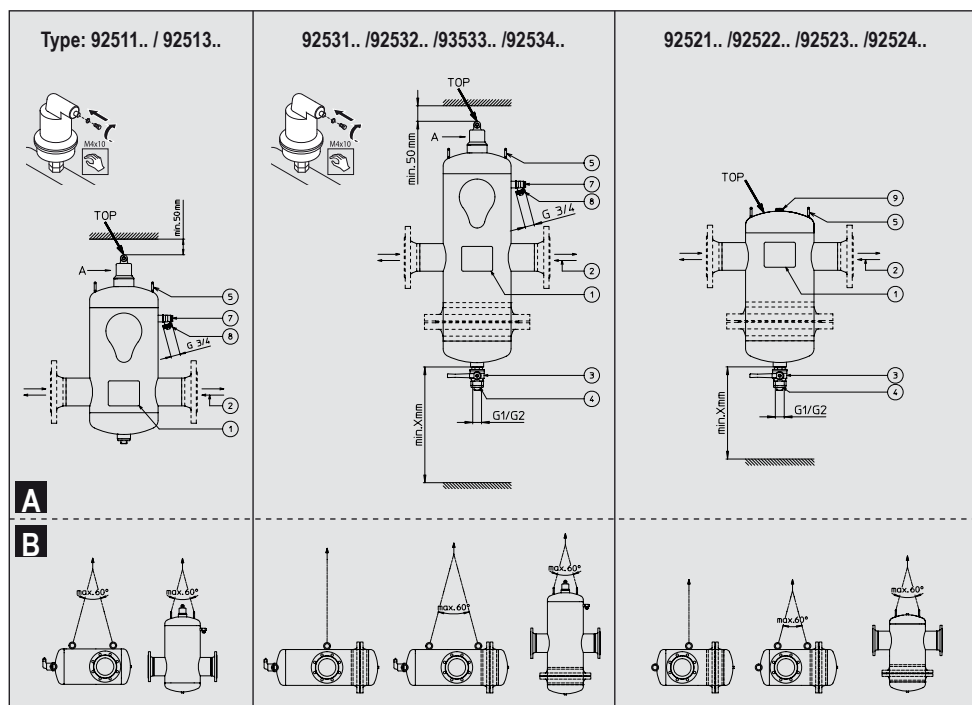

TABEL 1/ TABLE 1/ TABELLE 1/ TABLEAU 1/ 表 1/ TAULUKKO 1/ ΠΙΝΑΚΑΣ 1/ 1 TÁBLÁZAT/ TABELLA 1/ 표 1/ TABELL 1/ TABELA 1/ ТАБЛИЦА 1/ PREGLEDNICA 1/ TABULKA 1/ TABLA 1/ TABULKA 1/ TABLO 1 (fig. 1A, min.Xmm)

Ø	92532.. /92534..	92522.. /92524..
DN 050/065	400 mm	300 mm
DN 080/100	550 mm	400 mm
DN 125/150	750 mm	500 mm
DN 200	1000 mm	700 mm
DN 250	1350 mm	850 mm
DN 300	1700 mm	1000 mm

TABEL 2/ TABLE 2/ TABELLE 2/ TABLEAU 2/ 表 2/ TAULUKKO 2/ ΠΙΝΑΚΑΣ 2/ 2 TÁBLÁZAT/ TABELLA 2/ 표 2 TABELL 2/ TABELA 2/ ТАБЛИЦА 2/ PREGLEDNICA 2/ TABULKA 2/ TABLA 2/ TABULKA 2/ TABLO 2

Ø	92532.. /92534..	92522.. /92524..
DN 050/065	15 kg	15 kg
DN 080/100	20 kg	20 kg
DN 125/150	45 kg	40 kg
DN 200	80 kg	70 kg
DN 250	140 kg	115 kg
DN 300	210 kg	170 kg

TABEL 3/ TABLE 3/ TABELLE 3/ TABLEAU 3/ 表 3/ TAULUKKO 3/ ΠΙΝΑΚΑΣ 3/ 3 TÁBLÁZAT/ TABELLA 3/ 표 3 TABELL 3/ TABELA 3/ ТАБЛИЦА 3/ PREGLEDNICA 3/ TABULKA 3/ TABLA 3/ TABULKA 3/ TABLO 3

Ø	92522.. /92524.. /92532.. /92534..
DN 050/065	M20
DN 080/100	M20
DN 125/150	M24
DN 200	M24
DN 250	M24
DN 300	M27

Blahopřejeme! Tento výrobek, podstatným způsobem zvýší celkovou kvalitu vaší soustavy.

Tyto pokyny se vztahují na typy výrobků počínaje typem 92511... - 92514... / 92521... - 92524... / 92531... - 92534... (obr. 1A, ①).

Výrobce: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Produkt je navržen a vyráběn v souladu se zásadami uvedenými ve směrnici pro tlaková zařízení (97/23/EC).

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Tyto pokyny musí být předány koncovému uživateli, který jej musí uchovat.
- Říďte se také místními předpisy.

Použití

Plně automatické odstraňování vzduchu, plynů anebo nečistot z vody a směsí vody s glykolem (max. 50 %). Nehodí se pro demineralizovanou vodu, pitnou vodu a pro nebezpečné nebo vznešlé látky. Lze používat v kombinaci s chemikáliemi/inhibitory schválenými podle místních předpisů. Zkontrolujte kompatibilitu s materiály použitými při konstrukci vaší soustavy. Pro další informace se obraťte na vašeho dodavatele.

Rozsah teploty a tlaku (obr. 1A, ①)

Pracovní tlak: 0 – 10 bar

Pracovní teplota: 0 – 110 °C.

Pokud není na výrobku výslovně uvedeno jinak.

Kontrola jakosti

Zkouška těsnosti:

	Standardní	p > 10 bar nebo T>110 °C
Zkušební tlak	7 +/- 1 bar	1,1 x pracovní tlak
Zkušební médium	Vzduch	Voda
Doba zkoušky	60 s	60 min
Kritérium úspěšnosti zkoušky	Žádná netěsnost	Žádná netěsnost

Zkouška funkce odvzdušňovacího ventilu (nikoli u 92521... - 92524...):

Zkouška otvírání ventilu	Úplné odvzdušnění
Zkouška zavírání ventilu	Jisté uzavření ventilu

Kvalita, bezpečnost a aspekty životního prostředí jsou řízeny prostřednictvím certifikačních systémů managementu podle:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Instalace a údržba smí provádět výhradně kvalifikovaný pracovník.
- Při práci na separátoru vždy zajištěte, aby soustava byla bez tlaku a byla ochlazená.
- Dotyk výrobku, který je v činnosti může vést k popálení.
- Vypouštěcí ventil nikdy nepoužívejte k plnění (doplňování).

Manipulace s jednotkou (obr. 1B)

Zvláštní pozornost věnujte následujícím bezpečnostním procedurám při vyjímání separátoru z obalu:

- Použijte schválené zdvihací řetězy/popruhy s bezpečnostními háky.
- Před zvednutím separátoru se přesvědčte, že zdvihací řetězy/popruhy jsou utažené.
- Nevstupujte pod břemeno.
- Přesvědčte se, že separátorem lze volně pohybovat.

Instalace

Pro optimální odvzdušnění je třeba separátor pro odstranění vzduchu a kombinovaný odvzdušňovač/odklovač instalovat na nejteplejší místo soustavy, např. do hlavní přívodní větve soustavy ústředního vytápění nebo do hlavní vratné větve chladicí soustavy. Separátor s odklovačem, je třeba přednostně instalovat přímo před komponenty, které mají být chráněny, např. do hlavní vratné větve.

- Separátor musí být nainstalována bez napětí a s tělesem ve svislé poloze.
- Separátor nesmí být použita k podepření potrubí.
- Separátor nesmí být žádným způsobem upravována ani přivařována pro jiné účely než je nutné pro jeho upevnění.
- Závěsná oka ⑤ smí být použita jen pro manipulaci během montáže.
- Jednotka pracuje nezávisle na směru průtoku ②.
- Prostor nutný pro demontáž separačního prvku je uveden v tabulce 1.
- Odstaňte překážky u odvzdušňovacího ventilu ⑥/⑦ a ventily ③/⑦ udržíte přístupné.
- Jestliže štitky na výrobku již nejsou čitelné, např. poté, co byla jednotka opatřena izolací, použijte samostatně dodávané štitky.
- Doporučuje se opatřit obě strany separátoru uzavíracími ventily, a to zejména u 92522... / 92524... / 92532... / 92534....
- Na spodní stranu separátoru namontujte dodaný vypouštěcí ventil ③, uzavírací ventil a namontujte ochrannou zátku ④.
- K odvzdušnění může být upevněna trubka ④, aby odváděla uvolněný (páchnoucí) vzduch. Nadměrné částice nečistot nebo vytváření pěny může vyvolat dočasnou netěsnost odvzdušňovacího ventilu ⑥.
- Maximální pracovní hydraulický zkušební tlak: 1,5 x maximální pracovní tlak (viz štitky na výrobku ①).
- Jestliže se soustava zkouší tlakovým vzduchem, musí být odvzdušňovací ventil dočasně uzavřena M4 x 10 (není součástí dodávky) ④. Dejte pozor: M4 x 10 musí

být odstraněna před zkušebním uvedením soustavy do provozu.

- Odklovací ventili ⑦ a ruční odvzdušňovací ventili ⑨ jsou určeny k vypouštění/vypouštění velkých množství vzduchu během plnění/vypražňování soustavy.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Může unikat horká voda nebo pára!

- Otevřete ventil pro ruční odvzdušnění ⑨ (max. o 1 otáčku) nebo u odklovacího ventilu ⑦ použijte tento postup:
- Sejměte ochranné víko ⑧.
- Namontujte hadici odklovacího příslušnému tlaku a teplotě k vypuštění vody z instalace na vhodné místo.
- K postupnému otevření odklovacího ventilu ⑧ použijte zadní část víka ⑦.
- Když je vzduch vypuštěn, uzavřete odklovací ventil ⑦.
- Nasaďte ochranné víko ⑧.
- Další odvzdušňování provádí separátor automaticky (nikoli u 92521... - 92524...).

Vypouštění nečistot a unašených částic

Po zkoušce separátoru při uvádění do provozu musí kvalifikovaný pracovník pravidelně vypouštět nahromaděné nečistoty, a to v souladu s postupem uvedeným níže.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Voda může být horká!
- Pokuste se co nejvíce omezit množství vypouštěné vody.
- Po vypuštění zkontrolujte tlak v soustavě a podle potřeby ji doplňte.

- Sejměte ochrannou zátku ④.
- Namontujte hadici nebo pevnou přípojku, odolávající příslušnému tlaku a teplotě, k vypuštění vody z instalace na vhodné místo.
- Postupně krátkodobě otevřete vypouštěcí ventil ③.
- Když již nevychází žádné nečistoty, uzavřete vypouštěcí ventil ③.
- Nasaďte ochrannou zátku ④.
- Odklovací ventili ⑦ může být použit k odstranění unašených částic:
- Sejměte ochranný kryt ⑧.
- Namontujte hadici odklovacího příslušnému tlaku a teplotě k vypuštění vody z instalace na vhodné místo.
- K postupnému krátkodobému otevření odklovacího ventilu ⑧ použijte zadní část krytu ⑦.
- Když již nevychází žádné plovoucí nečistoty, uzavřete odklovací ventil ⑦.
- Nasaďte ochranný kryt ⑧.

Údržba (jen u 92522... / 92524... / 92532... / 92534...)

Odklovací prvek (souprava Spirotube) adlučovače může být vyčištěn nebo vyměněn.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Přesvědčte se, že je odklovač je bez tlaku a byl ochlazen.
- Potrubí a dna odklovače mohou být podstatně těžší v důsledku zanesení nečistotami.
- Souprava Spirotube je zcela opěna o dno. Podepřete dno a soupravu vhodnou podporou nebo zdvihacím zařízením. V některých situacích může být souprava Spirotube narušena, a to např. korozi nebo usazeninami, což může snížit mechanickou pevnost.
- Trubní svazek se může převálit.
- K čištění nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie.

Při čištění nebo výměně soupravy Spirotube postupujte takto:

- Vypustte odklovač.
- Odsroubujte vypouštěcí ventil ③.
- Demontujte dno. (Hmotnost dna a soupravy Spirotube viz tabulka 2.)
- Vyčistěte soupravu Spirotube, např. horkou vodou nebo párou o nízkém tlaku.
- Zkontrolujte soupravu a podle potřeby ji vyměňte. Pro náhradní díly se obraťte na vašeho dodavatele.
- Očistěte čela přírub a použijte nové ploché těsnění.
- Vložte soupravu Spirotube a namontujte dno.
- Soupravu Spirotube uveďte do správné polohy. U demontovatelného odklovače/separátoru "Vzduch a nečistoty" (92532... / 92534...) musíte vzít v úvahu polohu odklovacího ventilu na horní části zařízení. K tomu je souprava Spirotube opatřena vybráním.
- Namontujte šrouby a utáhněte je do kříže utahovacím momentem podle tabulky 3.
- Namontujte vypouštěcí ventili ③ a ochrannou zátku ④.
- Doplňte instalaci a zkontrolujte po stránce těsnosti.

Poruchy

- Zpochybí může odvzdušňovací ventil ⑥ mírně kapat. (nikoli 92521... - 92524...) To po krátké době přestane.
- V případě nesprávné funkce se obraťte na vašeho instalátéra.
- V případě netěsnosti odvzdušňovacího ventilu ⑥ musí být vyměněno kompletní viko odvzdušňovačku. (nikoli 92521... - 92524...)

Záruka

- 3 roky od data nákupu.
- Záruka zaniká při nesprávné instalaci, neodborném zacházení nebo opravách.
- Na škody nebo ztráty vyplývající z poruch se záruka nevztahuje.

Práva na změny vyhrazena.

Nevhodné pro použití venku

Tillykke! Ved købet af dette produkt, har du valgt et produkt, der absolut vil forbedre kvaliteten af hele din installation.

Denne vejledning er beregnet til produkttyper, der starter med 92511... - 92514... / 92521... - 92524... / 92531... - 92534... (fig. 1A, 1).
 Fabrikant: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Dette produkt er designet og fremstillet efter forsvarlig teknisk praksis i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv om trykbærende udstyr (97/23/EF).

⚠ OBS!

- Denne vejledning skal afleveres til slutbrugeren, der skal opbevare den.
- Tag hensyn til eventuelle lokale forskrifter.

Anvendelse

(Fuld)automatisk fjernelse af luft, gasser og / eller snavs fra vand og vand-/glykolblandinger (maks. 50 %). Ikke egnet til demineraliseret vand, drikkevand og farlige eller antændelige stoffer. Kan anvendes sammen med kemikalier / inhibitorer, der er godkendt i overensstemmelse med lokale direktiver. Kontroller venligst, at produktet er kompatibelt med de materialer, der er anvendt til at bygge din installation. Kontakt leverandøren for yderligere informationer.

Tryk- og temperaturområde (Se etiket fig. 1A, 1)

Driftstryk: 0 – 10 bar.
 Drifttemperatur: 0 – 110 °C.
 Medmindre er angivet andet på produktet.

Kvalitetskontrol

Tæthedstest:

	Standard	p > 10 bar eller T>110 °C
Testtryk	7 +/- 1 bar	1,5 x driftstryk
Testmedium	Luft	Vand
Testtid	60 s	60 min
Godkendelses-kriterium	Ingen lækage	Ingen lækage

Funktionstest for udluftsventil (ikke for 92521... - 92524...):

Åbnetest	Udluftning af hele boringen
Lukketest	Sikker lukning af ventil

Kvalitet, sikkerhed og miljømæssige aspekter er varetaget indenfor certificerede styringssystemer i henhold til:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

⚠ FORSIGTIG

- Installation og vedligeholdelse må kun foretages af en autoriseret installator.
- Kontroller altid, at der ikke er tryk i anlægget, og det er kølet af, før der udføres arbejde på udkilleren.
- Der kan opstå forbrændinger, hvis produktet berøres, mens det er "i drift".
- Brug ikke aftapningsventilen til (efter)fyldning.

Håndtering (fig. 1B)

Vær opmærksom på følgende sikkerhedsprocedurer, når udkilleren løftes fra dens emballage:

- Anvend godkendte løftekæder / løfteremme med sikkerhedskroge
- Kontroller, at løftekæderne / løfteremmen er strammet op, før udkilleren løftes
- Stå ikke under lasten
- Sørg for, at udkilleren kan bevæges frit.

Installation

For den bedste udluftning skal både luftudskiller og kombineret luftudskiller / snavsudskiller installeres på det varmeste sted i anlægget, dvs. på fremløbet lige efter varmeløbet på det centralvarmeanlæg eller på returledningen lige før køllefladen på et køleanlæg. Snavsudskilleren skal fortrinnsvis installeres direkte for de komponenter, der skal beskyttes, f.eks. i returledningen.

- Udkilleren skal installeres med lodret hus, så den ikke udsættes for spændinger fra rørsystemet.
- Udkilleren må ikke anvendes som bærende element i rørsystemet.
- Det er ikke tilladt at ændre udkilleren eller svejse på den, ud over det nødvendige for at montere produktet i anlægget.
- Løfteøjene ⑤ må kun bruges ved installationen.
- Enheden arbejder uafhængig af flowretningen ②.
- Se tabel 1 for minimale pladskrav for afmontering af separationsselementet.
- Bloker ikke udluftsventilen ④/⑤ og sørg for, at der altid er adgang til ventilerne ③/⑦.
- Brug de separat medfølgende produktetiketter, hvis etiketterne på produktet ikke er synlige, f.eks. efter at enheden er blevet tildækket af isolationsmateriale.
- Det anbefales at montere afspæringsventiler i begge sider af udkilleren, især for typerne 92522... / 92524... / 92532... / 92534....
- Monter den medleverede aftapningsventil ③ i bunden af udkilleren, luk ventilen og monter sikkerhedshætten ④. (Ikke for 92511... / 92513...)
- Der kan monteres et rør til udluftsventilen ④ for at bortlede den frigjorte (ilde-lugtede) luft. Ekstremt mange snavspartikler eller skumdannelse kan forårsage midlertidig lækage af udluftsventilen ④.
- Maks. tilladt hydraulisk testtryk: 1,5 x det maksimale driftstryk (se etiket ①).

- Når anlægget afprøves med trykluft, skal udluftsventilen tilstoppes midlertidigt med en M4 x 10 (medfølger ikke) ⑥. OBS! M4 x 10 skal fjernes, før anlægget tages i brug.
- Skumventilen ⑦ og den manuelle udluftsventil ⑨ er designet til at udløse / indtage store mængder luft ved påfyldning / aftapning af anlægget.

⚠ FORSIGTIG

Der kan komme varmt vand eller damp ud!

- Åbn den manuelle udluftsventil ⑨ (drej maks. 1 omgang) eller følg proceduren nedenfor ved brug af skumventilen ⑦.
- Fjern sikkerhedshætten ④.
- Monter en slange, der kan holde til trykket og temperaturen, til at lede anlægsvandet bort til et egnet sted.
- Åbn gradvist skumventilen ⑦ ved hjælp af hæftens ⑥ bagside.
- Luk skumventilen når al luft er sluppet ud.
- Monter sikkerhedshætten ④.
- Yderligere udluftning foretages automatisk af udkilleren (ikke for type 92521... - 92524...).

Dræning af snavs og drivende forurening

Efter at udkilleren er taget i brug, skal den drænes regelmæssigt af en autoriseret installator for at fjerne snavs, der har samlet sig i bunden, ved at følge proceduren nedenfor.

⚠ FORSIGTIG

- Vandet kan være meget varmt!
- Forsøg at begrænse mængden af drænvand mest muligt.
- Kontroller trykket i anlægget efter dræning og fyld efter, om nødvendigt.

- Fjern sikkerhedshætten ④.
- Monter en slange eller lav et fast afløb, der kan holde til trykket og temperaturen, til at lede anlægsvandet bort til et egnet sted.
- Åbn gradvist aftapningsventilen ③ et kort øjeblik.
- Luk aftapningsventilen ③, når der ikke drænes mere snavs.
- Monter sikkerhedshætten ④.
- Skumventilen ⑦ kan også anvendes til at fjerne drivende forurening:
 - Fjern sikkerhedshætten ④.
 - Monter en slange, der kan holde til trykket og temperaturen, til at lede anlægsvandet bort til et egnet sted.
 - Åbn gradvist skumventilen ⑦ i et kort øjeblik ved hjælp af hæftens ⑥ bagside.
 - Luk skumventilen ⑦, når der ikke drænes mere slam.
 - Monter sikkerhedshætten ④.

Vedligeholdelse (gælder kun 92522... / 92524... / 92532... / 92534...)

Separationsselementet (Spirotube-sæt) kan renses eller udskiftes.

⚠ FORSIGTIG

- Kontroller, at der ikke er noget tryk i udkilleren og lad den køle af.
- Rørsættet og bunden kan være betydeligt tungere på grund af snavs, der har ophobet sig.
- Spirotube-sættet hviler løst på bunden. Støt bunden og sæt det med egnet hejse- eller løfteværktøj. I nogle tilfælde kan det forekomme, at Spirotube-sættet er tæret på grund af rust eller forurening, hvorved den mekaniske styrke kan være reduceret.
- Rørsættet kan vælte.
- Brug aldrig ætsende kemikalier til rengøring.

Ved rengøring eller udskiftning af Spirotube-sættet, skal nedenstående fremgangsmåde følges:

- Dræn udkilleren.
- Skru aftapningsventilen ③ ud.
- Afmonter bunden. (Se tabel 2 for vægten af bunden og Spirotube-sættet.)
- Rengør Spirotube-sættet med f.eks. varmt vand eller lavtryksdamp.
- Kontroller sættet og udskift det, om nødvendigt. Kontakt forhandleren for reservedele.
- Rengør flangefladerne og monter en ny flangepakning.
- Anbring Spirotube-sættet sammen med bunden.
- Monter Spirotube-sættet i den rigtige position. For den demonterbare kombineret luft- og snavsudskiller (92532... / 92534...) skal der tages hensyn til positionen af skumventilen oven på enheden. Derfor har Spirotube-sættet en udklæber til denne.
- Monter boltene og fastspænd dem på kryds med det fastspændingsmoment, der er anført i tabel 3.
- Monter aftapningsventilen ③ og sikkerhedshætten ④.
- Påfyld anlægget og kontroller for lækager.

Funktionsfej

- Ved den første brug kan udluftsventilen ④ dryppe en smule. (Gælder ikke og 92521... - 92524...) Dette stopper dog efter en kort periode.
- Kontakt altid installatoren i tilfælde af funktionsfej.
- I tilfælde af lækage i udluftsventilen ④, skal hele udluftningshætten udskiftes. (Gælder ikke 92521... - 92524...)

Garanti

- Reflex yder 3 års garanti efter købsdatoen.
- Garantien bortfalder ved forkert installation, ukendigt brug og ved forsøg på selv at reparere produktet.
- Følgeskader er ikke omfattet af garantien.

Ret til ændringer forbeholdes.

Ikke egnet til udendørs brug.

Herzlichen Glückwunsch! Mit diesem Produkt verfügen Sie über ein Gerät, das die Qualität Ihrer gesamten Anlage entscheidend verbessert.

Diese Anleitung ist für alle Gerätetypen bestimmt, die mit 92511.. - 92514.. / 92521.. - 92524.. / 92531.. - 92534.. (Abb. 1A, 1D).
Hersteller: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den in der Druckgeräterichtlinie (97/23/EC) beschriebenen Anforderungen an eine gute Ingenieurspraxis (SEP) entworfen und hergestellt.

⚠️ WARNUNG

- Die vorliegende Anleitung ist dem Betreiber der Anlage auszuhandigen und sollte von diesem sorgfältig aufbewahrt werden.
- Beachten Sie bitte auch die örtlichen gesetzlichen Vorschriften.

Anwendungsbereich

Dieses Produkt ist für die (voll-) automatische Abscheidung von Luft, Gasen und/oder Schlamm aus Wasser und Wasser-Glycolgemisch (max. 50%) entworfen worden. Für destilliertes Wasser, Trinkwasser und gefährliche oder entflammare Substanzen nicht geeignet. Das Gerät kann in Kombination mit nach örtlichen Vorschriften zugelassenen chemischen Zusätzen / Inhibitoren eingesetzt werden. Überprüfen Sie jedoch, ob diese für die beim Bau Ihrer Anlage verwendeten Materialien geeignet sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Druck- und Temperaturbereich (Abb. 1A, 1D)

Betriebsdruck: 0 – 10 bar-g

Betriebstemperatur: 0 – 110 °C

Außer bei anderslautender Angabe auf dem Produkt.

Qualitätskontrolle

Dichttestprüfung:

	Standard	p > 10 bar oder T > 110 °C
Prüfdruck	7+/- 1 bar-g	1,5 x Betriebsdruck
Prüfmedium	Luft	Wasser
Prüfzeit	60 s	60 min
Testergebnis	Keine Undichtigkeit	Keine Undichtigkeit

Funktionstest Entlüftungsventil (nicht für 92521.. - 92524..):

Test Ventilöffnung	Öffnet vollständig
Test Ventilverchluss	Schließt vollständig

Qualität, Sicherheit und Umweltaspekte stehen in Übereinstimmung mit den folgenden zertifizierten Managementsystemen:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

⚠️ WARNUNG

- Installation und Wartung dürfen ausschließlich von einem anerkannten Installationsfachmann durchgeführt werden.
- Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass der Abscheider abgekühlt ist und nicht mehr unter Druck steht.
- Anlage bei Betrieb nicht berühren, es besteht Verbrennungsgefahr.
- Anlage niemals über den Ablasshahn (neu) befüllen.

Anheben/ Tragen (Abb. 1B)

Beachten Sie beim Auspacken des Abscheiders aus der Verpackung die folgenden Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich einen für diesen Zweck zugelassenen Kettenzug / Transportort mit Sicherheitshaken.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anheben des Abscheiders, dass Kettenzug und Transportort sicher befestigt sind.
- Nicht unter schwebende Lasten treten.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der Abscheider frei bewegen kann.

Installation

Um eine optimale Entlüftung zu gewährleisten, muss der Luftabscheider / kombinierte Luft- und Schlammabscheider an der heißesten Stelle der Anlage installiert werden, beispielsweise an der Hauptzufuhrleitung der zentralen Heizungsanlage oder am Rücklauf der Kälteanlage. Der Schlammabscheider ist unmittelbar vor den zu schützenden Geräteteilen zu montieren, also im Hauptrücklauf.

- Der Abscheider sollte spannungsfrei und mit dem Gehäuse aufrecht installiert werden.
- Der Abscheider darf nicht als tragendes Rohrteil verwendet werden.
- Der Abscheider darf in keiner Weise abgedeckt oder verschweißt werden, sofern dies für den Einbau in die Anlage nicht unbedingt erforderlich ist.
- Die Aufhängösen ⑤ sind ausschließlich für die Montage vorgesehen.
- Der Betrieb der Anlage erfolgt unabhängig von der Durchflussrichtung ②.
- Den für den Ausbau des Schlammabscheiders benötigten Platz entnehmen Sie bitte Tabelle 1.
- Entlüftungsventil niemals blockieren ②/④ und alle Ventile frei halten ③/⑦.
- Wenn die Produktaufkleber der Anlage nicht mehr sichtbar sind, zum Beispiel nach dem Anbringen von Isolationsmaterial, die mitgelieferten Aufkleber befestigen.
- Es empfiehlt sich, den Abscheider auf beiden Seiten mit Absperrventilen auszurüsten, insbesondere bei den Modellen 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..
- Mitgelieferten Ablasshahn ③ am Boden des Abscheiders befestigen, Ventil schließen

- und Sicherheitsstopfen ④ befestigen. (Mit Ausnahme der Modelle 92511.. / 92513..)
- An der Entlüftungsöffnung ② kann ein zusätzliches Rohr befestigt werden, um die freigesetzte Luft (Geruch) abzuleiten. Übermäßige Schmutzteilechen oder Schaumbildung können zu vorübergehender Leckage am Entlüftungsventil ② führen.
- Höchstzulässiger Druck bei hydraulischem Drucktest: 1,5 x maximaler Betriebsdruck (siehe Produktaufkleber auf der Anlage ①).
- Wenn die Anlage einer Prüfung mit Druckluft unterzogen wird, sollte das Entlüftungsventil vorübergehend mit einem M4 x 10 (nicht mitgeliefert) ④ verschlossen werden. Achtung: Der M4 x 10 muss vor der Inbetriebnahme der Anlage wieder entfernt werden.
- Schlammventil ⑦ und manuelles Entlüftungsventil ② sind zum Ausblasen / Einlassen großer Luftmengen(n) während des Befüllens / Entleerens der Anlage vorgesehen.

⚠️ WARNUNG

Vorsicht vor dem Austreten von heißem Wasser oder Dampf!

- Öffnen Sie das manuelle Entlüftungsventil ② (max. 1 Dreh) oder gehen Sie nach folgendem Verfahren vor, um das Schlammventil ⑦ zu öffnen:
- Sicherheitsverschluss ⑧ abnehmen.
- Befestigen Sie einen druckfesten und temperaturbeständigen Schlauch, um das Wasser der Anlage in ein geeignetes Behältnis ablaufen zu lassen.
- Öffnen Sie mit der Rückseite vom Sicherheitsverschluss ⑧ stufenweise das Schlammventil ⑦.
- Nach dem Entweichen der Luft Schlammventil ⑦ wieder schließen.
- Sicherheitsverschluss ⑧ wieder befestigen.
- Die weitere Luftabscheidung wird vom Abscheider automatisch durchgeführt (mit Ausnahme der Modelle 92521.. - 92524..).

Beseitigen von Schmutzansammlungen und schwimmenden Schlammteilchen

Nach der Inbetriebnahme muss der Abscheider regelmäßig von einem qualifizierten Fachmann nach dem unten stehenden Verfahren entleert werden, um Schmutzansammlungen zu beseitigen.

⚠️ WARNUNG

- Das Wasser kann sehr heiß sein!
- Die austretende Wassermenge sollte möglichst gering sein.
- Überprüfen Sie nach dem Ableiten des Wassers den Druck der Anlage und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.

- Entfernen Sie den Sicherheitsstopfen ④.
- Befestigen Sie einen druckfesten und temperaturbeständigen Schlauch, um das Wasser der Anlage in ein geeignetes Behältnis ablaufen zu lassen.
- Öffnen Sie stufenweise für kurze Zeit den Ablasshahn ③.
- Sobald kein Schlamm mehr herauskommt, Ablasshahn ③ wieder schließen.
- Sicherheitsstopfen ④ wieder befestigen.
- Schwimmende Schmutzteilechen können bei Bedarf mit dem Schlammventil ⑦ entfernt werden:
- Sicherheitsverschluss ⑧ abnehmen.
- Befestigen Sie einen druckfesten und temperaturbeständigen Schlauch, um das Wasser der Anlage in ein geeignetes Behältnis ablaufen zu lassen.
- Verwenden Sie die Rückseite vom Sicherheitsverschluss ⑧, um das Schlammventil ⑦ stufenweise für kurze Zeit zu öffnen.
- Wenn keine schwimmenden Schlammteilchen mehr herauskommen, Schlammventil ⑦ wieder schließen.
- Sicherheitsverschluss ⑧ wieder befestigen.

Wartung (nur für die Modelle 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..)

Der Schlammabscheider (Spirorohr) kann gereinigt und ausgetauscht werden.

⚠️ WARNUNG

- Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass der Abscheider abgekühlt ist und nicht mehr unter Druck steht.
- Das Gewicht der Böden und Rohrbündel kann durch Schmutzablagerungen im Abscheider unter Umständen schwerer sein als normal.
- Das Spirorohr ruht komplett auf dem Boden. Unterstützen Sie den Boden und das Rohrbündel mit geeigneten Hebewerkzeugen. Es ist möglich, dass das Spirorohr durch Korrosion oder Verschmutzungen so stark betroffen ist, dass die mechanische Festigkeit beeinträchtigt ist.
- Das Rohrbündel kann umfallen.
- Niemals mit aggressiven Lösungsmitteln reinigen.

Gehen Sie bei der Reinigung oder einem Austausch des Spirorohrs wie folgt vor:

- Wasser im Abscheider ablassen.
- Ablasshahn ③ öffnen.
- Boden abmontieren. (Das Gewicht des Bodens und der Spirorohre ist in Tabelle 2 angegeben.)
- Spirorohr reinigen, z.B. mit heißem Wasser oder einem Niederdruckdampfreiniger.
- Rohrbündel überprüfen und bei Bedarf austauschen. Für Ersatzteile wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
- Außensteile vom Flansch reinigen und neue Flanschdichtung einsetzen.
- Spirorohr und Boden wieder einsetzen.
- Spirorohr in der richtigen Position wieder befestigen. Beim abnehmbaren kombinierten Luft- und Schlammabscheider (92532.. / 92534..) müssen Sie dabei die Position des Schlammventils im oberen Teil der Anlage berücksichtigen. Zu diesem Zweck ist im Spirorohr eine Aussparung angebracht.
- Schrauben diagonal befestigen und anziehen. Der Drehmoment ist in Tabelle 3 angegeben.

- Αβλσsshahn ③ und Sicherheitsstopfen ④ wieder befestigen.
- Anlage neu befüllen und auf undichte Stellen überprüfen.

Στόρηνgen

- Bei der ersten Benutzung kann das Entlüftungsventil ⑥ ein wenig feucht werden. (Mit Ausnahme der Modelle 92521... - 92524...). Diese Undichtigkeit geht nach kurzer Zeit jedoch von selbst wieder vorüber.
- Bei den Störungen wenden Sie sich bitte an Ihren Installationsfachmann.
- Ist das Entlüftungsventil ⑥ undicht, muss die komplette Entlüftungskappe ausgetauscht werden. (Mit Ausnahme der Modelle 92521... - 92524...)

Garantie

- 3 Jahre ab Kaufdatum.
- Bei einer fehlerhaften Installation oder unsachgemäßen Nutzung oder Reparatur erlischt der Garantieanspruch.
- Beschädigungen und Verluste infolge von Mängeln sind von der Garantie ausgeschlossen.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(EL)

Συγκλητήρια! Με την αγορά του παρόντος προϊόντος, έχετε ένα προϊόν το οποίο θα βελτιώσει αναμφισβήτητα την ποιότητα ολόκληρης της εγκατάστασής σας.

Οι οδηγίες αυτές ισχύουν για όλους τους τύπους προϊόντων που ξεκινούν με 92511... - 92514... / 92521... - 92524... / 92531... - 92534... (σχήμα 1Α, ①).
Κατασκευαστής: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Το παρόν προϊόν σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη χρήση τακτικών οχημάτων μηχανικής, όπως αναφέρονται στην Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση (97/23/ΕΚ)

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αυτές οι οδηγίες χρήσεων πρέπει να παραδοθούν στον τελικό χρήστη και πρέπει να φυλαχθούν.
- Πρέπει να τηρούνται οι τοπικοί κανονισμοί.

Εφαρμογή

Η (πλήρης) αυτόματη απομάκρυνση αέρα, αερίων και/ή ρύπων από νερό και διαλύματα νερού/γλυκόλης (ανάτοπο όριο 50%). Ακατάλληλο για αποσταγμένο νερό, πόσιμο νερό και επικίνδυνες ή εύφλετες ουσίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με χημικά / αντισειδωτικά, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες. Παρακολουθείτε ελέγχει τη συμβατότητα του με τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της εγκατάστασής σας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Εύρος λειτουργίας πίεσης και θερμοκρασίας (σχήμα 1Α, ①)

Πίεση κατά τη λειτουργία: 0 - 110 bar-g
Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία: 0 - 110 °C
εκτός εάν κατηγορηματικά πάνω στο προϊόν αναγράφεται διαφορετικά.

Ποιητικός Έλεγχος

Έλεγχος στεγανότητας:

	Βασικός Έλεγχος	$p > 10 \text{ bar}$ ή $\Theta > 110 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Πίεση ελέγχου	7 +/- 1 bar-g	1,5 x πίεση κατά τη λειτουργία
Μέσο ελέγχου	Αέρας	Νερό
Χρόνος ελέγχου	60 s	60 min
Κριτήριο Έγκρισης	Καμία διαρροή	Καμία διαρροή

Έλεγχος λειτουργίας της βάνας απάερωσης (δεν ισχύει για το 92521... - 92524...):

Έλεγχος ανοίγματος βαλβίδας	Βάνα 100% ανοιχτή
Έλεγχος κλεισίματος βαλβίδας	Βάνα 100% κλειστή

Η διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος πραγματοποιείται στα πλαίσια πιστοποιημένων συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με τα:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η εγκατάσταση και η συντήρηση θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό για τις εργασίες αυτές.
- Κατά τη λειτουργία του διαχωριστήρα βεβαιωθείτε πάντα, ότι η εγκατάσταση δεν είναι υπό πίεση και αφήστε το πρώτα να κρυώσει.
- Αν αγνίζετε το προϊόν ενώ βρίσκεται «σε λειτουργία» μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.
- Μη χρησιμοποιείτε την αποστραγγιστική βαλβίδα για (επανα-)πλήρωση.

Χειρισμός του (σχήμα 1Β)

Αφού τελειώσει η προεργασία στις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας κατά την ανύψωση του διαχωριστήρα από τη συσκευασία του:

- Χρησιμοποιήστε μόνο εγκατεμένες αλυσίδες/ ιμάντες ανύψωσης με γάντζους ασφαλείας.
- Βεβαιωθείτε ότι οι αλυσίδες/ ιμάντες ανύψωσης έχουν τοποθετηθεί σφιχτά πριν από την ανύψωση

Haftungsbegrenzungserklärung

Die hier enthaltenen Angaben einschließlich der Abbildungen und graphischen Darstellungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig. Sie stellen jedoch keine verbindliche Eigenschaftszusicherung dar. Eine solche Zusicherung erfolgt nur über unsere Erzeugnisnormen. Der Anwender dieses Erzeugnisses muss in eigener Verantwortung über dessen Eignung für den vorgesehenen Einsatz entscheiden. Unsere Haftung für dieses Erzeugnis richtet sich ausschließlich nach unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen. Reflex Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Zudem behält sich Reflex das Recht vor, ohne Mitteilung an den Käufer an Werkstoffen oder Verarbeitung Änderungen vorzunehmen, die die Einhaltung zutreffender Spezifikationen nicht beeinträchtigen.

Änderungen vorbehalten.

Nicht für die Aussenanwendung geeignet.

- Μη στέκεστε κάτω από το φορτίο

- Βεβαιωθείτε ότι ο διαχωριστήρας μπορεί να κινηθεί ελεύθερα.

Εγκατάσταση

Για την καλύτερη δυνατή απομάκρυνση του αέρα τόσο ο απεαυωτήρας όσο και ο μεικτός απεαυωτής/διαχωριστής αματιπιδών θα πρέπει να τοποθετηθούν στο θερμότερο σημείο της εγκατάστασης, π.χ. στον κύριο σωλήνα προσαγωγής σε εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης ή στον κύριο σωλήνα επιστροφής σε ψυκτικές εγκαταστάσεις. Ο διαχωριστής αματιπιδών θα πρέπει να τοποθετείται κατά προτίμηση ακριβώς πριν από τα προστατευόμενα εξαρτήματα, π.χ. στον κύριο σωλήνα επιστροφής.

- Ο διαχωριστήρας πρέπει να εγκατασταθεί στην εγκατάσταση χωρίς να δέχεται πιέσεις και με το κυρίως μέρος του σε κάθετη θέση.
- Ο διαχωριστήρας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη στήριξη σωληνώσεων.
- Δεν πρέπει να γίνει καμία τροποποίηση ή συγκόλληση του διαχωριστήρα για κανένα άλλο σκοπό πέραν της τοποθέτησης στην εγκατάσταση.
- Οι κρίκοι ανύψωσης ⑤ επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του προϊόντος στην εγκατάσταση.
- Η μονάδα λειτουργεί ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της ροής ②.
- Ο απαιτούμενος χώρος για την αποσυρμαμολόγηση του διαχωριστικού στοιχείου είναι σύμφωνα με τον πίνακα 1.
- Μην αποφορτίζετε τη βαλβίδα εξερισμού ⑥/⑦ και φροντίστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στις βαλβίδες ③/⑦.
- Τοποθετήστε τα αυτοκόλλητα του προϊόντος που παρέχονται χωριστά σε περίπτωση που οι ταμπέλες πάνω στο προϊόν δεν είναι ορατές, π.χ. κατόπιν μόνωσης του διαχωριστήρα.
- Συνιστάται η εφαρμογή επαγγελματικών βανών και από τους δύο πλευρές του διαχωριστήρα ειδικά στα 92522... / 92524... / 92532... / 92534...
- Εφαρμόστε την παρεχόμενη αποστραγγιστική βαλβίδα ③ στο κάτω μέρος του του διαχωριστήρα κλείστε τη βαλβίδα και τοποθετήστε το πώμα ασφαλείας ④. (Δεν ισχύει για τα 92511... / 92513...)
- Υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης ενός σωλήνα στον εξεριστήρα για να απομακρύνει τα (δύσωνα) αέρια που θα απελευθερωθούν. Ο σχηματισμός ρύπων ή αερού σε υπερβολικό βαθμό μπορεί να προκαλέσει προσωρινά διαρροή στη βαλβίδα εξερισμού ⑥.
- Μέγιστη επιτρεπόμενη υδραυλική πίεση ελέγχου: 1,5 x μέγιστη πίεση λειτουργίας (βλέπε την ετικέτα του προϊόντος ①).
- Αν η εγκατάσταση δοκιμαστεί με συμπίεσμένο αέρα, να κλείνετε τη βαλβίδα εξερισμού του προϊόντος προσωρινά με M4 x 10 (δεν περιλαμβάνεται) ⑥. Προσοχή: το M4 x 10 πρέπει να απομακρυνθεί πριν η εγκατάσταση τεθεί σε λειτουργία.
- Η βαλβίδα εξερισμού ⑦ και η χειροκίνητη βαλβίδα εξερισμού ⑧ έχουν σχεδιαστεί να εξαπολύουν / εισάγουν μεγάλες ποσότητες αέρα κατά την πλήρωση/αδειασμα της εγκατάστασης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Ενδέχεται να προκληθεί εκρόη καυτού νερού ή ατμού!

- Ανοίξτε τη χειροκίνητη βαλβίδα εξερισμού ⑧ (το πολύ 1 περιστροφή) ή ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία κατά τη χρήση της βαλβίδας εξερισμού ⑦:
- Αφαιρέστε το πώμα ασφαλείας ④.
- Τοποθετήστε ένα σωλήνα ανθεκτικό σε πίεση και σε υψηλές θερμοκρασίες για την απομάκρυνση του νερού της εγκατάστασης προς κάποιο κατάλληλο σημείο.
- Χρησιμοποιήστε το πώμα μέρος του πώματος ⑧ για να ανοίξετε βαθμιαία τη βαλβίδα εξερισμού ⑦.
- Μόλις απελευθερωθεί όλος ο αέρας, κλείστε τη βαλβίδα εξερισμού ⑦.
- Τοποθετήστε το πώμα ασφαλείας ④.
- Η υπολειπόμενη επάερωση πραγματοποιείται αυτόματα από το διαχωριστήρα (δεν ισχύει για το 92521... - 92524...).

Αποστράγγιση ακαθαρσιών και ρυπαντικών ουσιών που επιπλέουν

Αφού τελειώσει η λειτουργία ο διαχωριστήρας πρέπει να αποστραγγίζεται συχνά από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, προκειμένου να απομακρυνθούν τις συγκεντρωμένες ακαθαρσίες σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το νερό ενδέχεται να είναι καυτό!

- Προσπαθήστε να περιορίσετε την ποσότητα του νερού που αποστραγγίζεται όσο το δυνατό περισσότερο.
- Ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης μετά την αποστράγγιση και αναπληρώστε τη, αν χρειαστεί.
- Αφαιρέστε το πώμα ασφαλείας ④.
- Τοποθετήστε ένα σωλήνα ή μια μόνιμη σύνδεση ανθεκτική στην πίεση και τις συγκεκριμένες υψηλές θερμοκρασίες για την απομάκρυνση του νερού της εγκατάστασης προς κάποιο κατάλληλο σημείο.
- Ανοίξτε βαθμιαία την αποστραγγιστική βαλβίδα ③ για μικρό χρονικό διάστημα.
- Μόλις διαπιστώσετε, ότι δεν αποστραγγίζονται άλλες ακαθαρσίες, κλείστε την αποστραγγιστική βαλβίδα ③.
- Τοποθετήστε το πώμα ασφαλείας ④.
- Η βαλβίδα εξερισμού ⑦ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομάκρυνση ρυπαντικών υσίων που επιπλέουν:
 - Αφαιρέστε το πώμα ασφαλείας ⑧.
 - Τοποθετήστε ένα σωλήνα ανθεκτικό στην πίεση και τις συγκεκριμένες υψηλές θερμοκρασίες για την απομάκρυνση του νερού της εγκατάστασης προς κάποιο κατάλληλο σημείο.
 - Χρησιμοποιήστε το πίσω μέρος του πωμάτος ⑧ για να ανοίξετε βαθμιαία τη βαλβίδα εξερισμού ⑦ για μικρό χρονικό διάστημα.
 - Από τη στιγμή που έχουν αποστραγγισθεί όλες οι επιπλέουσες ακαθαρσίες, κλείστε τη βαλβίδα εξερισμού ⑦.
 - Τοποθετήστε το πώμα ασφαλείας ⑧.

Συντήρηση (Μόνο για το 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..)

Το διαχωριστικό στοιχείο του προϊόντος (η δέσμη σωλήνων-Spiralube) μπορεί να καθαριστεί ή να αντικατασταθεί.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Βεβαιωθείτε πάντα, ότι ο διαχωριστήρας δεν είναι υπό πίεση και αφήστε το να κρυώσει.
- Οι δερμίδες σωλήνων και οι πυθμένες του διαχωριστήρα ενδέχεται να έχουν βαρύνει σημαντικά από τις συγκεντρωμένες ακαθαρσίες.
- Η δέσμη σωλήνων-Spiralube στηρίζεται πλήρως στον πυθμένα. Σπρίτζτε τον πυθμένα και τη δερμίδα με τον κατάλληλο εξοπλισμό ανέλκυσης ή ανώμωσης. Σε μερικές περιπτώσεις η δέσμη σωλήνων-Spiralube μπορεί να προσβληθεί από π.χ. διάβρωση ή ρύπους με συνέπεια την απώλεια της μηχανικής αντοχής.
- Ενδέχεται να ανατραπεί η δέσμη σωλήνων.
- Μην καθαρίζετε ποτέ με διαβρωτικά χημικά.

Για τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση της δέσμης σωλήνων Spiralube ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Αποστραγγίστε το διαχωριστήρα.
- Ξεβιδώστε την αποστραγγιστική βαλβίδα ③.
- Αποσυναρμολογήστε τον πυθμένα. (Βλέπε παράνομα 2 για το βάρος του πυθμένα και της δέσμης σωλήνων-Spiralube)
- Καθαρίστε τη δέσμη σωλήνων-Spiralube, π.χ. με ζεστό νερό ή ατμό χαμηλής πίεσης.
- Επιθεωρήστε τη δέσμη και αντικαταστήστε τη, αν χρειαστεί. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για ανταλλακτικά.
- Καθαρίστε τις επιφάνειες στεγανοποίησης των φλαντζών και τοποθετήστε καινούριο στεγανωτικό δοκίμιο φλάντζας.
- Τοποθετήστε τη δέσμη σωλήνων-Spiralube και τον πυθμένα.
- Τοποθετήστε τη δέσμη σωλήνων-Spiralube στη σωστή θέση. Όσον αφορά τον αποσυναρμολογούμενο συνδυασμένο απασεστήρα / διαχωριστήρα ακαθαρσιών (92532.. / 92534..) θα πρέπει να λάβετε υπ' όψη σας τη θέση της βαλβίδας εξερισμού στο πάνω μέρος της συσκευής. Για το λόγο αυτό η δέσμη σωλήνων-Spiralube διαθέτει εγκοπή.
- Τοποθετήστε τις βίδες και σφίξτε τις σιμουρέιδες με ροτές σύσφιξης σύμφωνα με τον πίνακα 3.
- Τοποθετήστε την αποστραγγιστική βαλβίδα ③ και το πώμα ασφαλείας ④.
- Γεμίστε εκ νέου την εγκατάσταση και ελέγξτε για διαρροή.

Βλάβες

- Κατά την πρώτη χρήση ενδέχεται να στάζει λίγο η βαλβίδα εξερισμού ④. (Δεν ισχύει για το 92521.. - 92524..). Αυτή η διαρροή θα σταματήσει μετά από μικρό χρονικό διάστημα.
- Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη σας.
- Σε περίπτωση διαρροής της βαλβίδας εξερισμού ④, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το πώμα επάερωσης. (Δεν ισχύει για το 92521.. - 92524..)

Εγγύηση

- 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς.
- Η εσφαλμένη εγκατάσταση, η αυθαίρετη χρήση ή οι επισκευές ενδέχεται να ακυρώσουν την εγγύηση.
- Οι ζημιές ή οι απώλειες που προκλήθηκαν από βλάβες δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων.

Ακατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

INSTALLING AND OPERATING INSTRUCTIONS



Congratulations! With this product you have a product that will definitely improve the quality of your complete installation.

This instruction applies to product types starting with 92511.. - 92514.. / 92521.. - 92524.. / 92531.. - 92534.. (fig. 1A, ①).
Manufacturer: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

This product is designed and manufactured according to the Sound Engineering Practice as stated in the Pressure Equipment Directive (97/23/EC)

⚠ CAUTION

- This instruction must be given to the end user, who should keep it.
- Take into account local regulations.

Application

(Fully) automatic removal of air, gasses and / or dirt from water and water/glycol mixtures (max. 50%). Not suitable for demineralised water, drinking water, and dangerous or inflammable substances. Can be used in combination with chemicals / inhibitors approved according to local directives. Please check that it is compatible with the materials used to construct your installation. For more information contact your supplier.

Pressure and temperature range (fig. 1A, ①)

Working pressure: 0 - 10 bar-g

Working temperature: 0 - 110 °C

Unless indicated otherwise on the product.

Quality control

Leaktest:

	Standard	p > 10 bar or T > 110 °C
Test pressure	7 +/- 1 bar-g	1,5 x working pressure
Test medium	Air	Water
Test time	60 s	60 min
Approval criterion	No leakage	No leakage

Functional test of the de-aerating valve (not for 92521.. - 92524..):

Valve opening test	Full bore venting
Valve closure test	Positive valve closure

Quality, safety and environmental aspects are managed within certified Management systems acc. to:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

⚠ CAUTION

- Installation and maintenance may only be carried out by a qualified installer.
- When working on the separator always ensure there is no pressure in the installation and let it cool down.
- Touching the product "in operation" may cause burns.
- Never use the drain valve for (re)filling.

Handling (fig. 1B)

Pay particular attention to the following safety procedures when lifting the separator from its packaging:

- Use approved lifting chains / straps with safety hooks.
- Make sure that the lifting chains / straps are tight before lifting the separator
- Do not stand under the load
- Make sure the separator can move freely.

Installing

For maximum deaeration both the deaerator and combined deaerator / dirt separator should be installed at the hottest point of the installation, e.g. in the main flow of a central heating installation or in the main return of a cooling installation. The dirt separator should be installed preferably directly before the components to be protected, e.g. in the main return.

- The separator should be installed stress free and with the body vertical.
- The separator should not be used to support pipework.
- The separator should not be modified in any way, nor should it be welded to, other than necessary for mounting the separator into the installation.
- The lifting loops ⑤ may only be used for handling during installation.
- The unit operates independent of the flow direction ②.
- Required space for demounting the separation element according to table 1.
- Don't obstruct the vent valve ④/⑨ and keep the valves ③/⑦ accessible.
- Apply the separately supplied product labels if the labels on the product are not visible, e.g. after the separator has been insulated.
- It is advisable to fit shut off valves at both sides of the separator, especially for 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..
- Fit the supplied drain valve ③ at the bottom of the separator, shut off the valve and fit the safety plug ④. (Not for 92511.. / 92513..)
- A tube can be fitted to the air vent ⑥ to lead away the released (smelly) air. Excessive dirt particles or foam forming might cause a temporary leakage of the vent valve ④.

- Maximum allowable hydraulic test pressure: 1,5 x maximum working pressure (see product label ①).
- If the installation is tested with compressed air, the vent valve should be shut off temporarily with a M4 x 10 (not supplied) ④. Take care: M4 x 10 must be removed before commissioning the installation.
- The scum valve ⑦ and the manual vent valve ⑨ are designed to blow off / let in large quantities of air during filling / emptying of the installation.

⚠ CAUTION

Hot water or steam may escape!

- Open the manual vent valve ⑨ (max. 1 turn) or use the following procedure when using the scum valve ⑦:
- Remove the safety cap ⑧.
- Fit a hose, resistant to the pressure and temperature concerned, to discharge the installation water into a suitable place.
- Use the back of the cap ⑧ to open the scum valve ⑦ gradually.
- When all air is released, close the scum valve ⑦.
- Fit the safety cap ⑧.
- The remaining deaeration is done automatically by the separator (not for 92521.. - 92524..).

Draining dirt and floating pollutants

After commissioning the separator must be drained off frequently by a qualified installer, to remove the collected dirt, according to the procedure below.

⚠ CAUTION

- Water may be hot!
- Try to restrict the amount of water drained off as much as possible.
- Check the installation pressure after draining and refill if necessary.

- Remove the safety plug ④.
- Fit a hose or a permanent connection resistant to the pressure and temperature concerned, to discharge the installation water into a suitable place.
- Open the drain valve ③ gradually for a short period.
- As soon as no dirt is drained off anymore, close the drain valve ③.
- Fit the safety plug ④.
- The scum valve ⑦ may be used to remove floating pollutants:
 - Remove the safety cap ⑧.
 - Fit a hose resistant to the pressure and temperature concerned, to discharge the installation water into a suitable place.
 - Use the back of the cap ⑧ to open the scum valve ⑦ gradually for a short period.
 - As no floating dirt is drained off anymore, close the scum valve ⑦.
 - Fit the safety cap ⑧.

Maintenance (For 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534.. only)

The separation element (Spirotube bundle) can be cleaned or replaced.

⚠ CAUTION

- Make sure there is no pressure in the separator and let it cool down.
- Tube bundles and bottoms of the separator may be considerably heavier from clogging dirt.
- The Spirotube bundle rests completely on the bottom. Support bottom and bundle with appropriate hoisting or lifting devices. In some situations the Spirotube bundle may be affected by, e.g. corrosion or fouling, which may reduce the mechanical strength.
- The tube bundle may tumble over.
- Never clean with corrosive chemicals.

For cleaning or replacing the Spirotube bundle proceed as follows:

- Drain the separator.
- Unscrew the drain valve ③.
- Demount the bottom. (See table 2 for weight of bottom and Spirotube bundle)
- Clean the Spirotube bundle, e.g. with hot water or low pressure steam.
- Inspect the bundle and replace it if necessary. Contact your supplier for spare parts.
- Clean the flange faces and use a new flange gasket.
- Position the Spirotube bundle and bottom.
- Fit the Spirotube bundle in the correct position. With the demountable combined de-aerator / dirt separator (92532.. / 92534..) you should take into account the position of the scum valve at the top of the device. Therefore the Spirotube bundle is provided with a cut-out.
- Mount the bolts and tighten them crosswise with torques according to table 3.
- Fit the drain valve ③ and the safety plug ④.
- Refill the installation and check for leakages.

Failures

- At initial use the vent valve ④ might drip a little. (Not for 92521.. - 92524..). This will stop after a short period of time.
- Always contact your installer in case of malfunction.
- In case of leakage of the vent valve ④, the complete deaeration cap must be replaced. (Not for 92521.. - 92524..)

Guarantee

- 3 years after the date of purchase.
- Incorrect installation or incompetent use or repairs may render the guarantee invalid.
- Damage or losses resulting from failures are not included in the guarantee.

Alterations reserved.

Not suited for outdoor use.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO

ES

¡Enhorabuena! Con este, producto dispone usted de un producto que mejorará definitivamente la calidad de toda su instalación.

Estas instrucciones son aplicables a todos los tipos de producto que comienzan con 92511.. - 92514.. / 92521.. - 92524.. / 92531.. - 92534.. (fig. 1A, ①).

Fabricante: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Este producto está diseñado y fabricado de acuerdo con una extensa experiencia y práctica de ingeniería, tal y como indica la Directiva de Aparatos a Presión (97/23/CE)

⚠ ¡CUIDADO!

- Estas instrucciones deberán entregarse al usuario final, que tendrá que guardarlas.
- Tenga en cuenta las normas locales.

Aplicación

Extracción (totalmente) automática de aire, gases o impurezas del agua y de mezclas de agua/glicol (máx. 50%). No es apto para agua desmineralizada, agua potable y sustancias peligrosas o inflamables. Puede utilizarse en combinación con sustancias químicas / inhibidores aprobados conforme a la normativa local. Compruebe que sea compatible con los materiales utilizados para construir su instalación. Si desea más información, póngase en contacto con su proveedor.

Rango de presión y temperatura (fig. 1A, ①)

Presión de trabajo: 0 – 10 bar-g

Temperatura de trabajo: 0 – 110 °C

Mientras no se especifique expresamente lo contrario en el producto.

Control de calidad

Examen de fugas:

	Estándar	p > 10 bar o T>110 °C
Presión de ensayo	7+/- 1 bar-g	1,5 x presión de trabajo
Medio de ensayo	Aire	Agua
Tiempo de ensayo	60 s	60 min
Criterio de aprobación	Sin fugas	Sin fugas

Examen funcional de la válvula de desaireación (no para los modelos 92521.. - 92524..):

Prueba de apertura de la válvula	La válvula se abre totalmente
Prueba de cierre de la válvula	Cierre positivo de la válvula

La calidad, la seguridad y los aspectos ambientales se gestionan con sistemas certificados conforme a:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

⚠ ¡CUIDADO!

- La instalación y el mantenimiento deberán correr a cargo únicamente de un instalador autorizado.
- Cuando trabaje con el filtro, asegúrese siempre de que se ha eliminado la presión y de que la instalación se ha enfriado.
- Tocar el producto cuando está funcionando puede causar quemaduras
- No utilice nunca la válvula de desagüe para (re)llenar la instalación.

Levantar / Ladear (fig. 1B)

Fijese especialmente en los siguientes procedimientos de seguridad cuando extraiga el filtro de su embalaje:

- Utilice cadenas de elevación / cinchas aprobadas, con ganchos de seguridad.
- Asegúrese de que las cadenas de elevación / cinchas están tensas antes de elevar el filtro
- No se sitúe debajo de la carga
- Asegúrese de que el filtro se puede mover libremente.

Instalación

Para una desaireación máxima, tanto el como el filtro de aire y de suciedad combinado deben ser instalados en el punto más caliente de la instalación, por ejemplo en la alimentación principal de la instalación de calefacción central o, en el caso de una instalación de refrigeración, en el conducto principal de retorno. El filtro de lodos debe instalarse preferentemente directamente antes de los componentes que han de protegerse, por ejemplo, en el conducto principal de retorno.

- El filtro debe ser instalado sin que soporte la acción de ninguna fuerza, y con el armazón en posición vertical.
- El filtro no debe ser utilizado para soportar tuberías.
- No está permitido modificar el filtro, ni realizar sobre él soldaduras aparte de las necesarias para montar el producto en la instalación.
- Solo está permitido utilizar las anillas ⑤ para manipular la unidad durante la instalación.
- La unidad funciona con independencia del sentido del flujo ②.
- Espacio requerido para desmontar el elemento de separación conforme a la tabla 1.
- No obstruya la válvula de desaireación ④⑨ y mantenga las válvulas ③⑦ accesibles.
- Utilice los adhesivos de producto entregados separadamente, en caso de que los

- adhesivos incorporados ya no estén visibles, por ejemplo después de dotar al filtro de un aislamiento.
- Es recomendable montar válvulas de cierre en ambos lados del filtro, especialmente en los tipos 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..
 - Monte la válvula de desagüe ③ incluida, en la parte inferior del filtro, cierre la válvula y monte el tapón de seguridad ④. (No aplicable al 92511.. / 92513..)
 - Puede acoplarse un tubo a la salida del aire ⑥ para conducir el aire expulsado (maloliente). El exceso de partículas de suciedad o de espuma que se forme, puede ocasionar un escape temporal de la válvula de desaireación ②.
 - Presión hidráulica máxima de prueba permitida: 1,5 x presión máxima de trabajo (véase la etiqueta del producto ①).
 - Si la instalación se comprueba con aire comprimido, la válvula de escape debe cerrarse temporalmente con un M4 x 10 (no incluido) ④. Tenga cuidado: el M4 x 10 debe retirarse antes de poner en marcha la instalación.
 - La válvula de espuma ⑦ y la válvula de desaireación manual ⑨ están diseñadas para expulsar / dejar entrar grandes cantidades de aire durante el llenado / vaciado de la instalación.

⚠ ¡CUIDADO!

¡Puede haber escapes de agua caliente o vapor!

- Abra la válvula de desaireación manual ⑨ (máx. 1 vuelta) o use el siguiente procedimiento cuando use la válvula de residuos ⑦:
- Quite el tapón de seguridad ④.
- Ajuste una manguera resistente a la presión y temperatura correspondientes, para descargar el agua de la instalación en un sitio adecuado.
- Utilice la parte posterior del tapón ③ para abrir la válvula de residuos ⑦ gradualmente.
- Cuando haya expulsado todo el aire, cierre la válvula de residuos ⑦.
- Ajuste el tapón de seguridad ④.
- El filtro se encarga de hacer automáticamente el resto de la desaireación (no aplicable a los tipos 92521.. - 92524..).

Eliminación de suciedad e impurezas flotantes

Después de la puesta en marcha, el filtro debe ser desaguado frecuentemente por un instalador cualificado, para eliminar las impurezas recogidas, conforme al procedimiento consignado a continuación.

⚠ ¡CUIDADO!

- ¡El agua puede estar caliente!
- Intente limitar en lo posible la cantidad de agua que desagüe.
- Después del desagüe, controle la presión y, si es necesario, rellene la instalación.
- Quite el tapón de seguridad ④.
- Ajuste una manguera o una conexión permanente que resista la presión y la temperatura correspondientes, para descargar el agua de la instalación en un sitio adecuado.
- Abra la válvula de desagüe ③ gradualmente durante un breve periodo.
- Cuando deje de salir suciedad, cierre la válvula de desagüe ③.
- Ajuste el tapón de seguridad ④.
- La válvula de residuos ⑦ puede ser utilizada para eliminar impurezas flotantes:
 - Quite el tapón de seguridad ④.
 - Ajuste una manguera que resista la presión y la temperatura correspondientes, para descargar el agua de la instalación en un sitio adecuado.
 - Utilice la parte posterior del tapón ③ para abrir la válvula de residuos ⑦ gradualmente durante un breve periodo.
 - Cuando deje de salir suciedad, cierre la válvula de residuos ⑦.
 - Ajuste el tapón de seguridad ④.

Mantenimiento (Sólo para 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..)

El elemento de separación (paquete del Spirotubo) puede limpiarse o ser sustituido.

⚠ ¡CUIDADO!

- Asegúrese de que no existe ninguna presión en el filtro y déjelo enfriar.
- Los paquetes de tubos y los fondos pueden ser mucho más pesados como consecuencia del uso (peso de la suciedad acumulada).
- El paquete del Spirotubo descansa totalmente sobre el fondo. Apoye el fondo y el paquete con dispositivos adecuados de levantamiento o elevación. En ciertas situaciones, el paquete del Spirotubo puede estar afectado por ejemplo por corrosión o impurezas, lo que habrá podido reducir la resistencia mecánica.
- El paquete de tubos puede volcarse.
- No limpie nunca con productos químicos corrosivos.

Para limpiar o sustituir el paquete del Spirotubo, siga el siguiente procedimiento:

- Extraiga el agua del filtro.
- Desatornille la válvula de desagüe ③.
- Desmonte el fondo. (Véase la tabla 2 para el peso del fondo y el paquete del Spirotubo)
- Limpie el paquete del Spirotubo, por ejemplo con agua caliente o vapor de baja presión.
- Inspeccione el paquete y, si es necesario, sustitúyalo. Consulte a su distribuidor si necesita repuesto.
- Limpie las superficies de la guarnición de brida y monte una nueva junta de brida.
- Coloque el paquete del Spirotubo y el fondo.
- Monte el paquete del Spirotubo en la posición correcta. Con el filtro de aire y suciedades desmontable (92532.. / 92534..) hay que tener en cuenta la posición de la válvula de residuos en la parte superior del aparato. Por consiguiente, el paquete del Spirotubo cuenta con una hendidura a este efecto.
- Monte los pernos y apriételos de forma cruzada con pares de torsión conforme a la tabla 3.
- Monte la válvula de desagüe ③ y el tapón de seguridad ④.
- Rellene la instalación y compruebe si hay fugas.

Defectos

- Con el primer uso, la válvula de desaireación ② puede gotear un poco. (No aplicable a los tipos 92521.. - 92524..). El goteo se detendrá después de un breve plazo de tiempo.
- Póngase siempre en contacto con su instalador si el aparato no funciona correctamente.
- Si existen fugas en la válvula de desaireación ②, deberá sustituirse toda la tapa de desaireación. (No aplicable a los tipos 92521.. - 92524..)

Garantía

- 3 años después de la fecha de compra.
- La garantía pierde validez en caso de instalación incorrecta, uso o reparaciones incompletas.
- Los daños o pérdidas resultantes de defectos no se incluyen en la garantía.

Reservado el derecho de modificaciones.

No apto para exteriores.

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

FI

Onneksi olkoon! Tämä on tuote, joka parantaa ehdottomasti koko laitteistosi laatua.

Tämä ohje koskee tuotetyyppejä, paitsi 92511.. - 92514.. / 92521.. - 92524.. / 92531.. - 92534.. (kuva 1A, ①).

Valmistaja: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu noudattaen painelaitteita koskevan direktiivin (97/23/EY) mukaista hyvää teknistä käytäntöä.

⚠ HUOMIO

- Tämä ohje on annettava loppukäyttäjälle, jonka on säilytettävä se.
- Noudata paikallisia säännöksiä.

Sovellus

(Täys)automaattinen ilman, kaasujen ja/tai liian pisto vedestä ja vesi/glykoliseoksista (enint. 50 %). Ei sovellu käytettäväksi demineralisoidun veden, juomaveden eikä vaarallisten tai helposti syttyvien aineiden kanssa. Voidaan käyttää yhdessä sellaisten kemikaalien/estoaineiden kanssa, jotka on hyväksytty paikallisten säännösten mukaisesti. Tarkista, että laite on yhteensopiva laitteistosi rakennusmateriaalien kanssa. Ota yhteys jälleenmyyjään lisätietojen saamiseksi.

Paine- ja lämpötilaraja (kuva 1A, ②)

Käyttöpainne: 0–10 bar-g.

Käyttölämpötila: 0–110 °C.

Ellei laitteeseen ole nimenomaisesti muuta merkitty.

Laadunvalvonta

Vuototesti:

	Vakio	p > 10 bar tai T > 110 °C
Testauspainne	7 +/- 1 bar-g	1,5 x käyttöpainne
Testausväline	Ilma	Vesi
Testausaika	60 s	60 min
Hyväksyntämerkintä	Ei vuotoa	Ei vuotoa

Ilmanpoistoventtiilin toiminnan testaus (ei koske tyyppiä 92521.. - 92524..):

Venttiiliin avautuisti	Venttiili avautuu kokonaan
Venttiiliin sulkeumistesti	Venttiili sulkeutuu

Laatu-, turvallisuus- ja ympäristöseikkoja käsitellen sertifioitujen hallintajärjestelmien puitteissa seuraavien standardien mukaisesti:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

⚠ HUOMIO

- Vain valtuutettu asentaja saa tehdä korjaukset ja huollot.
- Kun huollat erotinta, varmista, että laitteistossa ei ole painetta ja että se on jäähtynyt.
- Tuotteen koskettaminen sen ollessa "toiminnassa" voi aiheuttaa palovammoja.
- Älä käytä poistoventtiiliä koskaan (uudelleen)käyttöön.

Käsittely (kuva 1B)

Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin turvamenettelyihin nosttaessasi ertottimen pakkauksesta:

- Käytä hyväksyttyjä nostoketjuja/hinoja, joissa on turvakoukut.
- Varmista, että nostoketjut/hiinat ovat kireällä ennen kuin nostat ertottimen.
- Älä seiso kuorman alla.
- Varmista, että ertotin voi liikkua vapaasti.

Asennus

Maksimaalisen ilmanpoiston varmistamiseksi sekä ilmanpoistin ja yhdistetty ilmanpoistin/lieranotin on asennettava laitteiston kuumimpaan kohtaan, esim. keskuslämmityslaitteiston päävirtausputkeen tai jäähdytyslaitteiston pääpaluuputkeen. Lieranotin on hyvä asentaa aivan suojattavien komponenttien eteen, esim. pääpaluuputkeen.

- Erotin on asennettava paineettomana runko pystysuorassa asennossa.
- Erotinta ei saa käyttää putkien tukemiseen.
- Erotinta ei saa muuttaa eikä hitsata millään tavalla, joka ei ole välttämätöntä sen laitteistoon asentamisen kannalta.
- Nostokoukkeitä ⑤ saa käyttää vain käsittelyyn asennuksen aikana.
- Yksikkö toimii virtausuunnasta riippumattomana ②.
- Vaadittu tila erotuselementin irrottamisen taulukon 1 mukaisesti.
- Älä tuki ilmanpoistiventiliä ④/⑨ ja varmistaa ventileihin ③/⑦ pääsy.
- Kiinnitä erikseen toimitetut tuote-etiketit, jos tuotteen etiketit eivät ole näkyvissä, esim. sen jälkeen, kun yksikkö on eristetty.
- On suositeltavaa asentaa sulkuventiilit ertottimen molemmille puoleille, erityisesti tyyppiin 92522... / 92524... / 92532... / 92534...
- Asenna varusteisiin kuuluva poistiventili ③ ertottimen pohjaan, sulje ventiliä ja kiinnitä turvakansi ⑧. (Ei koske tyyppiä 92511... / 92513...)
- Ilmanpoistiventiliin ④ voidaan asentaa putki, joka johtaa poistetun (pahanhajuisen) ilman pois. Liiallinen lika tai vaahdonmuodostus voivat aiheuttaa ilmanpoistiventiliin tilapäisen vuodon ④.
- Suurin sallittu hydraulinen testasuupaine: 1,5 x suurin sallittu käyttöpaine (katso tuote-etiketti ①).
- Jos laite testataan paineilmalla, ilmanpoistiventiliin on suljettava tilapäisesti M4 x 10 (ei kuulu varusteisiin) ④. Huomaa: M4 x 10 on poistettava ennen laitteiston käyttöönottoa.
- Vaahtoventiili ⑦ ja manuaalinen ilmanpoistiventiili ⑨ on tarkoitettu päästämään pois/ottamaan sisään suuria määriä ilmaa laitteiston täyttämisen/tyhjentämisen aikana.



HUOMIO

Järjestelmästä voi päästä kuumaa vettä tai höyryä!

- Avaa manuaalisen ilmanpoistiventiili ⑨ (enint. 1 kierros) tai noudata seuraavaa menettelyä käyttäessäsi vaahtoventiiliä ⑦:
- Poista turvakansi ⑧.
- Kiinnitä laitteiston veden painetta ja lämpötilaa kestävä letku poistaaksesi veden sopivaan paikkaan.
- Käytä kannen takapuolta ⑧ avatakseen vaahtoventiiliin ⑦ vähitellen.
- Kun kaikki ilma on päästetty pois, sulje vaahtoventiili ⑦.
- Kiinnitä turvakansi ⑧.
- Erotin poistaa automaattisesti jäljellä olevan ilman (ei koske tyyppiä 92521... - 92524...).

Lian ja kelluvien jäamien poisto

Käyttöönottoon jälkeen valtuutetun asentajan on tyhjennettävä erotin säännöllisesti kerääntyneen lian poistamiseksi alla kuvatus menettelyn mukaisesti.



HUOMIO

- Vesi voi olla kuumaa!
- Yritä rajoittaa poistetun veden määrä mahdollisimman pieneksi.
- Tarkista laitteiston paine poistamisen jälkeen ja lisää vettä tarvittaessa.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Félicitations ! Avec ce produit, vous disposez un produit qui améliorera vraiment la qualité de l'ensemble de votre installation.

Les instructions suivantes s'appliquent aux types de produits commençant par 92511...

- 92514... / 92521... - 92524... / 92531... - 92534... (fig. 1A, ①).

Fabricant : Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Ce produit est conçu et fabriqué selon la Bonne Pratique d'Ingénierie, conformément à la Directive Equipement Sous Pression (97/23/CE).



ATTENTION

- Les présentes instructions doivent être remises à l'utilisateur final, qui est tenu de les conserver.
- Il est impératif de respecter les réglementations locales.

Application

Séparation entièrement automatique d'air, de gaz et/ou de boues des eaux et des mélanges d'eau et de glycol (max. 50%). Ne convient pas à l'eau déminéralisée, à l'eau potable et aux substances dangereuses ou inflammables. Peut être utilisé en combinaison avec des produits chimiques ou des inhibiteurs approuvés conformément aux directives locales. Veuillez vérifier qu'il est compatible avec les matériaux utilisés pour la construction de votre installation. Pour davantage d'informations, veuillez contacter votre fournisseur.

- Poista turvatulppa ④.
- Kiinnitä laitteiston veden painetta ja lämpötilaa kestävä letku tai tee pysyvä liitäntä poistaaksesi veden sopivaan paikkaan.
- Avaa poistiventiliä ③ vähitellen lyhyeksi aikaa.
- Kun likaa ei enää tule ulos, sulje poistiventiliä ③.
- Kiinnitä turvatulppa ④.
- Vaahtoventiiliä ⑦ voidaan käyttää kelluvien jäamien poistamiseen:
 - Poista turvakansi ③.
 - Kiinnitä laitteiston veden painetta ja lämpötilaa kestävä letku poistaaksesi veden sopivaan paikkaan.
 - Käytä kannen takapuolta ⑧ avatakseen vaahtoventiiliin ⑦ vähitellen lyhyeksi aikaa.
 - Kun kelluvaa likaa ei enää tule ulos, sulje vaahtoventiiliä ⑦.
 - Kiinnitä turvakansi ③.

Huolto (vain 92522... / 92524... / 92532... / 92534...)

Erotuselementti (Spirotube-nippu) voidaan puhdistaa tai vaihtaa.



HUOMIO

- Varmista, että erottimessa ei ole painetta ja että se on jäähtynyt.
- Putkiniput ja erottimen pohja voivat olla huomattavasti painavampia paakkuunneen lian vaikutuksesta.
- Spirotube-nippu on aivan latteihin pohjalla. Tue pohja ja nippu sopivalla nostolaitteella. Joissakin tapauksissa Spirotube-nippu voi olla vaurioitunut esim. korroosion tai lian vaikutuksesta, mikä saattaa vähentää poistamista voimaa.
- Putkinippu voi kaatua.
- Älä puhdisti koskaan syövyttävillä kemikaaleilla.

Spirotube-nipun puhdistus tai vaihto tapahtuu seuraavasti:

- Tyhjennä erotin.
- Kierrä poistiventiliä auki ③.
- Irrota pohja. (Katso taulukosta 2 pohjan ja Spirotube-nipun paino)
- Puhdista Spirotube-nippu esim. kuumalla vedellä ja alipaineisella höyryllä.
- Tarkasta nippu ja vaihda se tarvittaessa. Ota yhteys jälleennympäjä varaosien saamiseksi.
- Puhdista laipan pinnat ja asenna uusi tiiviste.
- Asenna Spirotube-nippu ja pohja.
- Aseta Spirotube-nippu oikeaan asentoon. Kun kyseessä on avattava yhdistetty ilman- ja lianerotin (92532... / 92534...), on otettava huomioon vaahtoventiiliin sijainti laiteen päällä. Siksi Spirotube-nipussa on aukko.
- Kiinnitä pultit ja kiristä ne ristikkäin taulukon 3 mukaiseen momenttiin.
- Kiinnitä poistiventiliä ③ ja turvatulppa ④.
- Täytä laitteisto ja tarkista, että vuotoja ei ole.

Viat

- Ilmanpoistiventiliä ④ saattaa vuotaa aluksi hieman. (Ei koske tyyppiä 92521... - 92524...). Se lakkaa jonkin ajan kuluttua.
- Ota aina yhteys asentajaan vian esintyessä.
- Jos ilmanpoistiventiliä ④ vuotaa, koko ilmanpoistokansi on asetettava paikalleen (Ei koske tyyppiä 92521... - 92524...).

Takuu

- 3 vuotta ostopäivästä lähtien.
- Väärä asennus tai epäasianmukainen käyttö tai korjaukset voivat aiheuttaa takuun raukeamisen.
- Viola aiheutuvat vahingot tai menetykset eivät kuulu takuun piiriin.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Ei sovellu ulkoikäyttöön.



Domaines de pression et de température (fig. 1A, ①)

Pression de service : 0 - 10 bars - g.

Température de service : 0 - 110 °C.

Sauf indication contraire sur le produit.

Contrôle de la qualité

Test anti-fuites:

	Standard	p > 10 bars ou T > 110 °C
Pression du test	7 +/- 1 bars - g	1,5 x pression de service
Médium du test	Air	Eau
Durée du test	60 s	60 min
Critère d'approbation	Pas de fuites	Pas de fuites

Test opérationnel de la vanne de purge (pas pour 92521... - 92524...):

Test ouverture de vanne	Purge intégrale
Test fermeture de vanne	Fermeture effective de la vanne

L'ensemble des aspects de qualité, de sécurité et d'environnement est géré selon les systèmes de gestion agréés conformément aux normes :

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

⚠ ATTENTION

- L'installation et l'entretien ne peuvent être effectués que par un installateur agréé.
- Lors de toute manipulation du séparateur, il est impératif de toujours diminuer la pression de l'installation et de la laisser refroidir.
- Tout contact avec l'appareil « en fonctionnement » risque de causer des brûlures.
- N'utilisez jamais le robinet de vidange pour re remplir l'installation.

Manipulation (fig. 1B)

Veillez respecter scrupuleusement les procédures de sécurité suivantes lors de l'enlèvement du séparateur de son emballage :

- Utilisez des chaînes / sangles de levage approuvées, équipées de crochets de sécurité.
- Assurez-vous que les chaînes / sangles de levage soient correctement tendues avant de le hisser.
- Il est interdit de se placer sous la charge.
- Veillez à ce que le séparateur puisse bouger librement.

Installation

Afin d'obtenir une purge maximale, tant le séparateur d'air que le séparateur d'air et de boues combiné devraient être installés à l'endroit le plus chaud de l'installation, notamment sur le débit principal d'une installation de chauffage central ou sur le retour principal d'une installation de réfrigération. Le séparateur de boues devrait de préférence être installé directement, avant les composants à protéger, notamment sur le retour principal.

- Le séparateur devrait être installé libre de toute tension et en position verticale.
- Il est interdit d'utiliser le séparateur pour supporter des conduites.
- Il est interdit d'apporter une quelconque modification au séparateur. Souder doit se limiter à ce qui est nécessaire pour monter le produit dans l'installation.
- Les patins de levage ⑤ peuvent uniquement être utilisés pour la manipulation pendant l'installation.
- L'appareil fonctionne indépendamment du sens d'écoulement ②.
- Espace requis pour le démontage de l'élément de séparation conformément au tableau 1.
- La vanne de purge ⑥/⑦ doit toujours rester libre et les robinets ③/⑦ doivent toujours rester accessibles.
- Poser les étiquettes de réserve si les étiquettes ne sont plus visibles sur le produit, p.ex. après installation du séparateur.
- Il est conseillé d'appliquer des robinets de sectionnement aux deux extrémités du séparateur, plus particulièrement pour 92522.. / 92524. / 92532.. / 92534..
- Installez le robinet de vidange ③ fourni sur le bas du séparateur, fermez le robinet et montez le bouchon de sécurité ④. (Pas pour 92511.. / 92513..)
- Un tube peut être installé sur la vanne de purge ⑥ afin d'évacuer l'air (nauséabond) libéré. Les particules de boue en excès ou la formation de mousse peuvent provoquer une fuite temporaire de la vanne de purge ⑥.
- Pression hydraulique maximale autorisée: 1,5 x pression de service maximale (voyez l'étiquette du produit ①).
- Si l'installation est testée avec de l'air comprimé, la vanne de purge ④ devrait être temporairement isolée à l'aide d'un M4 x 10 (non fourni). Attention : le M4 x 10 doit être retiré avant la mise en service de l'installation.
- Le robinet d'écume ⑦ et la vanne de purge manuelle ⑦ sont conçus pour laisser échapper / entrer de grandes quantités d'air lors du remplissage / vidange de l'installation.

⚠ ATTENTION

De l'eau chaude ou de la vapeur risque de s'échapper !

- Ouvrez la vanne de purge manuelle ⑦ (max. 1 tour) ou suivez la procédure suivante si vous utilisez le robinet d'écume ⑦:
- Retirez le bouchon de sécurité ④.
- Montez un tuyau, résistant à la pression et à la température concernée, afin de vidanger l'eau de l'installation vers un endroit approprié.
- Utilisez le dos du bouchon ⑧ pour ouvrir graduellement le robinet d'écume ⑦.
- Lorsque l'ensemble de l'air s'est échappé, refermez le robinet d'écume ⑦.
- Remplacez le bouchon de sécurité ④.
- Les autres purges sont effectuées automatiquement par le séparateur (pas pour 92521.. - 92524..).

Purger les boues et les polluants en suspension

Après la mise en service, le séparateur doit fréquemment être purgé par un installateur agréé, en vue d'éliminer les boues collectées, selon la procédure suivante.

⚠ ATTENTION

- L'eau risque d'être chaude !

- Essayez de limiter autant que possible la quantité d'eau évacuée.
- Vérifiez la pression de l'installation après la purge et rempissez-la à nouveau si nécessaire.

- Retirez le bouton de sécurité ④.
- Montez un tuyau ou établissez une connexion permanente résistant à la pression et à la température concernée, afin de vidanger l'eau de l'installation vers un endroit adéquat.
- Ouvrez graduellement et brièvement le robinet de vidange ③.
- Dès que toutes les boues sont évacuées, refermez le robinet de vidange ③.
- Remplacez le bouchon de sécurité ④.
- Le robinet d'écume ⑦ peut être utilisé pour éliminer les polluants en suspension:
 - Retirez le bouchon de sécurité ⑧.
 - Montez un tuyau résistant à la pression et à la température concernée, afin de vidanger l'eau de l'installation vers un endroit adéquat.
 - Utilisez le dos du bouchon ⑧ pour ouvrir graduellement et brièvement le bouchon d'écume ⑦.
 - Dès que toutes les impuretés flottantes sont évacuées, fermez le robinet d'écume ⑦.
 - Remplacez le bouchon de sécurité ⑧.

Entretien (uniquement pour 92522.. / 92524. / 92532.. / 92534..)

L'élément de séparation (ensemble des Spirotubes) peut être nettoyé ou remplacé.

⚠ ATTENTION

- Il est impératif de toujours diminuer la pression du séparateur et de le laisser refroidir.
- L'ensemble des tubes et les parties inférieures du séparateur risquent d'être considérablement plus lourds en raison des boues accumulées.
- L'ensemble des Spirotubes repose entièrement sur la partie inférieure. Soutenez la partie inférieure et l'ensemble des Spirotubes à l'aide d'appareils de hissage ou de levage appropriés. Dans certaines circonstances, il est possible que l'ensemble des Spirotubes soit endommagé, par exemple, par la corrosion ou la pollution, ce qui risque de réduire sa force mécanique.
- L'ensemble des Spirotubes risque de basculer.
- Ne jamais nettoyer à l'aide de produits chimiques corrosifs.

Afin de nettoyer ou de remplacer l'ensemble de Spirotubes, procédez comme suit :

- Purgez le séparateur.
- Dévissez le robinet de vidange ③.
- Démontez la partie inférieure (consultez le tableau 2 pour connaître le poids de la partie inférieure de l'ensemble des Spirotubes).
- Nettoyez l'ensemble des Spirotubes, par exemple à l'aide d'eau chaude ou de vapeur à basse pression.
- Inspectez l'ensemble des Spirotubes et remplacez-le si nécessaire. Veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir des pièces de rechange.
- Nettoyez les surfaces des brides et installez un nouveau joint de bride.
- Remettez l'ensemble des Spirotubes et la partie inférieure en place.
- Montez l'ensemble des Spirotubes dans la bonne position. Pour le séparateur d'air et de boues combiné (92532.. / 92534..), il convient de tenir compte de la position du robinet d'écume, situé au-dessus de l'appareil. Un évitement est prévu à cet effet sur l'ensemble des Spirotubes.
- Montez et serrez les boulons en croix, en respectant les couples de serrage mentionnés dans le tableau 3.
- Remplacez le robinet de vidange ③ et le bouchon de sécurité ④.
- Rempissez à nouveau l'installation et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.

Dysfonctionnements

- Lors de la première utilisation, la vanne de purge ⑥ risque de goutter un peu (pas pour 92521.. - 92524..). Ceci s'arrêtera après quelque temps.
- Veuillez toujours contacter votre installateur en cas de dysfonctionnement.
- En cas de fuite de la vanne de purge ⑥, il convient de remplacer l'ensemble du couvercle de purge (pas pour 92521.. - 92524..).

Garantie

- Garantie de 3 ans à partir de la date d'achat.
- La garantie sera considérée comme nulle en cas d'installation incorrecte, d'usage non approprié ou de mauvaises réparations.
- La présente garantie ne couvre pas les dommages ou les pertes résultant d'une mauvaise manipulation quelconque.

Sous réserve de modifications.

Ne convient pas à un usage extérieur.

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁSA



Gratulálunk! Ezzel a készülékkel Ön olyan termékre tett szert, mely minden bizonnyal könnyebbé teszi a komplett berendezés telepítését.

Ez a használati utasítás a 92511.. - 92514.. / 92521.. - 92524.. / 92531.. - 92534.. (1A, ① ábra)

Gyártó: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Ez a termék a Magasnyomású Berendezések Direktívában (97/23/EC) előírt Zajszint-tervezési gyakorlatnak megfelelően került formatervezésre és gyártásra.

⚠ FIGYELEM!

- Ezt az útmutatót áll kell adni a végfelhasználónak. Az útmutatót meg kell őrizni.
- Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó helyi előírásokat.

Alkalmazási terület

Levegő és más gázok, valamint iszapszennyeződések (teljesen) automatikus eltávolítása vízből és vízglikolkeverékekből (max. 50%). Nem használható ioncserélt vízhez, ivóvízhez, és veszélyes vagy gyúlékony anyagokhoz. Engedélyezett kémiai és gátlóan-

yagokkal kombinálva használható a helyi előírásoknak megfelelően. Kérjük, ellenőrizze, hogy a termék telepítéséhez használt egyéb anyagokkal kompatibilis-e. További információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szállítóval.

Nyomás és hőmérséklet tartomány (1A, ① ábra)

Fejlődő nyomás 0 – 10 bar-g

Üzemi hőmérséklet: 0 – 110 °C

Ha a készüléken kifejezetten más értékek vannak feltüntetve.

Minőség-ellenőrzés

Tömítettség teszt:

	Szabvány	p > 10 bar or T>110 °C
Tesztnyomás	7+/- 1 bar-g	1,5 x fejlődő nyomás
Tesztanyag	Levegő	Víz
A teszt ideje	60 mp	60 p
Elfogadási kritérium	Nincs szivárgás	Nincs szivárgás

A légtelenítő szelep működési tesztje (kivéve 92521.. - 92524.. típusokat):

Szelepnýtás tesztje	Kieresztés a teljes átmérőn
Szelepszárás tesztje	Teljes zárás

A minőség, biztonsági és környezetvédelmi szempontok cégünk Menedzsment Rendszerében vannak szabályozva:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

FIGYELEM!

- A felszerelést és a karbantartást csak szakképzett, arra feljogosított személy végezheti.
- A készüléken végzendő munkálatok megkezdése előtt a berendezést nyomásmentes állapotba kell hozni, és meg kell várni annak lehűlését is.
- Üzemeltetés közben a készülék megérintése égési sérülést okozhat.
- A leeresztő csapot soha sem szabad feltöltő csapként használni.

Használat (1B ábra)

Kérjük, hogy a készülék csomagolásának eltávolításakor fordítson kiemelt figyelmet az alábbi biztonsági előírásokra:

- Csak megengedett láncot, illetve szállító hevedert használjon biztonsági horoggal.
- Az elválasztó készülék kiemelése előtt győződjön meg arról, hogy a heveder feszese-n űl-e.
- Függő (mozgó) teher alá ne lépjen!
- Gondoskodjon arról, hogy a készülék szabadon legyen mozgatható.

Üzembe helyezés

A légtelenítő és kombinált légtelenítő-iszapelválasztó készüléket az optimális légtelenítéshez lehetőleg a berendezés legmelegebb pontjánál kell beszerezni, például központi fűtésnél a kimenő melegvíz fővezetékébe, hűtőberendezésnél pedig a visszajövő fővezetékébe. Az iszapelválasztót lehetőleg közvetlenül az alkatrészek végeburkolatának felhelyezése előtt kell beszerezni, például a visszajövő fővezetékébe.

- A készüléket feszültségmentesen, függőleges testtel kell beszerezni.
- A készülék nem használható pótlólagos csőrészként.
- A készülék nem szabad átalakítani vagy más céllá áthelyezni. Csak a rendszerbe történő beépítésre használható!
- Az emelésre szolgáló fűlek ⑤ kizárólag a beszerelés során szükséges műveletekhez használhatók.
- Az egység az áramlási iránytól függetlenül működik ②.
- Az elválasztó elem kiszéréséhez szükséges helyet az 1. táblázat adja meg.
- Ne tömítse el a légtelenítő szelepet ⑥/⑦, és biztosítson szabad hozzáférést a szelepekhez ③/⑦.
- Ha a felragasztott címkek nem láthatók, helyezze fel az elválasztóval szállított típusjelző címkeket, például olyankor, ha a készüléket szigetelőanyaggal burkolta-
tás. Célserző az elválasztó készülék mindkét oldala, azaz elé és mögé elzárható szerelni, különösen a 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534.. típusoknál.
- Szerelje fel a szennyezés-leeresztő csapot ③ az elválasztó készülék aljára, zárja el a csapot, és szerelje fel a biztonsági zárdugót ④. (Ez nem vonatkozik a 92511.. / 92513. típusokra.)
- A távozó (szennyezett) levegő elvezetése érdekében a légtelenítő szelephez ④ cső szerelhető. A nagyméretű iszaprészek vagy habképződmények a légtelenítő szelep ideiglenes szivárgását ⑥ okozhatják.
- Megengedett maximális hidraulikus nyomás: 1,5 x maximális fejlődő nyomás (ld. termékcímke ①).
- Ha a berendezés levegővel lefűtátrása kerül, a szelepet időszakosan egy M4 x 10 ④ le kell zárni (a zárdugókat nem tartozik a szállított berendezéshez). Figyelem: az M4 x 10 a berendezés használatba vétele előtt el kell távolítani.
- A szennyezés-kivezető csap ⑦ és a kézi légtelenítő szelep ⑨ arra van tervezve, hogy kifűtassa/beengedje a nagy mennyiségű levegőt a berendezés feltöltésekor vagy leeresztésekor.

FIGYELEM!

Forró víz vagy gőz távozhat!

- Nyissa meg a kézi légtelenítő szelepet ⑨ (maximum 1 fordulat), vagy a szennyezés-kivezető csap használatok tegye a következőt:
- Távolítsa el a biztonsági zárdugókat ④.
- A berendezésből távozó forró víz megfelelő helyre történő elvezetése céljából szereljen fel egy olyan gumicsövet, amely kibírja az adott nyomást és hőmérsékletet.

- A szennyezés-kivezető csap ⑦ fokozatos kinyitáshoz használja a kupak hátulját ⑧.
- Amikor az összes levegő eltávozott, zárja be a szennyezés-kivezető csapot ⑦.
- Szerelje fel ismét a biztonsági zárdugókat ④.
- A további légtelenítést az elválasztó készülék automatikusan elvégzi (kivéve a 92521.. - 92524.. típusokat).

Szennyeződés és üsző szennyezőanyagok eltávolítása

Az elválasztó a használatba vétel után kezdetben gyakran kell tisztítani az összegyűlt szennyeződések eltávolítása érdekében. Az átöblítést csak szakképzett szerelő végezheti az alábbiak szerint:

FIGYELEM!

- A víz forró lehet!
- Igyekezzen a leeresztésre kerülő öblítővíz mennyiségét a minimálisra korlátozni.
- Az átöblítés után ellenőrizze a berendezésben lévő nyomást, és szükség esetén pótolja a vizet a rendszerben.

- Távolítsa el a biztonsági zárdugót ④.
- A berendezésből távozó forró víz megfelelő helyre történő elvezetése céljából szereljen fel egy olyan gumicsövet, amely kibírja az adott nyomást és hőmérsékletet vagy biztosítson állandó elvezetést.
- Rövid időnkénti nyissa ki a szennyeződés-leeresztő csapot ③.
- Amikor már nem jön több szenny, zárja be a szennyeződés-leeresztő csapot ③.
- Szerelje fel ismét a biztonsági zárdugót ④.
- A szennyezés-kivezető csap ⑦ az üsző szennyezőanyagok eltávolítására használható:
- Távolítsa el a biztonsági zárdugókat ④.
- A berendezésből távozó forró víz megfelelő helyre történő elvezetése céljából szereljen fel egy olyan gumicsövet, amely kibírja az adott nyomást és hőmérsékletet.
- A szennyezés-kivezető csap ⑧ rövid időnkénti fokozatos kinyitáshoz használja a kupak hátulját ⑧.
- Amikor már nem jön több üsző szennyeződés, zárja be a szennyezés-kivezető csapot ⑦.
- Szerelje fel ismét a biztonsági zárdugókat ④.

Karbantartás (Csak a 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534.. típusokhoz)

Az elválasztó elem (Spirocscó-csomag) tisztítható vagy cserélhető.

FIGYELEM!

- Hozza a készüléket nyomásmentes állapotba és várja meg, míg lehűl.
- A használat során az elválasztó csőcsomagjainak és az alsó részeknek a súlya jelentősen megnöhet.
- A Spirocscó-csomag a készülék alján helyezkedik el. A készülék alját és a csőcsomagot megfelelő eszközökkel támassza meg. Bizonyos esetekben a Spirocscó-csomagot a korrozio vagy a szennyeződés megtámadhatja. Ennek következtében a mechanikus szilárdság csökkenhet.
- A csőcsomag felborulhat.
- Soha ne használjon a tisztításhoz agresszív oldószereket.

A Spirocscó-csomag tisztításához vagy cseréjéhez az alábbiak szerint járjon el:

- Erressze le a vizet a készülékből.
- Szerelje le a szennyeződés-leeresztő csapot ④.
- Szerelje le a készülék alját. (ld. 2. táblázat, mely az alsó rész és a Spirocscó-csomagok súlyát adja meg)
- Tisztítsa meg a Spirocscó-csomagot. Ehhez például meleg vizet vagy alacsony nyomású gőzt használhat.
- Vizsgálja meg a csőcsomagot, és szükség esetén cserélje ki. Tartalék alkatrészek beszerzéséhez forduljon szállítóához.
- Tisztítsa meg a csőperem zárófelületét, és szereljen be új tömítést a csőperemek közé.
- A készülék aljával együtt helyezze be a Spirocscó-csomagot.
- A Spirocscó-csomagot a megfelelő pozícióba szerelje be. A szétszerelhető kombinált légtelenítő szennyeződés levasztó készülékénél (92532.. / 92534..) ügyeljen a szennyezés-kivezető csapra, amely a készülék felső részén található. Ehhez a Spirocscó-csomagot egy kivágás találhatja.
- A csavarokat egymással szembeni sorrendben csavarja be. A meghúzási nyomatékokat a 3. táblázat tartalmazza.
- Szerelje fel a szennyeződés-leeresztő csapot ③ és a biztonsági zárdugót ④.
- Töltsse fel a berendezést, és ellenőrizze, van-e szivárgás.

Üzemzavar

- A használat elején előfordulhat, hogy a légtelenítő szelep ⑥ kissé ereszt. (Nem érvényes a 92521.. - 92524.. típusokra) Ez azonban rövid időn belül megszűnik.
- Üzemzavarok esetén mindig hívjon szerelőt.
- Ha a légtelenítő szelep ⑥ ereszt, a teljes légtelenítő fel cserélendő. (Nem érvényes a 92521.. - 92524.. típusokra)

Garancia

- A Reflex termékeire a vásárlástól számított három éves garancia érvényes.
- A nem rendeltetésszerű használat, hibásan történő beszerelés és egyéni javítási kísérletek esetén a garancia megszűnik.
- A fentiek követelményeként fellépő károkra a garancia nem terjed ki.

A változtatások joga fenntartva

Kültéri használatra nem alkalmas.

Congratulazioni! Lei dispone ora di un prodotto che migliorerà decisamente la qualità di tutto il Suo impianto.

Queste istruzioni si applicano ai modelli di prodotti che iniziano con le lettere 92511.. - 92514.. - 92521.. - 92524.. / 92531.. - 92534.. (fig. 1A, ①).

Produttore: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Questo prodotto è progettato e costruito in base alla Buona prassi di progettazione descritta nella direttiva sulle apparecchiature a pressione (97/23/CE)

ATTENZIONE

- Le presenti istruzioni devono essere consegnate all'utente finale, che è tenuto a conservarle.
- Rispettare le normative locali in vigore.

Applicazione

Eliminazione (completamente) automatica di aria, gas e/o impurità dall'acqua e dalle miscele di acqua e glicole (fino al 50%). Non adatto per acqua demineralizzata, acqua potabile e sostanze pericolose o infiammabili. Può essere utilizzato insieme a sostanze chimiche / inibitori approvati in base alle direttive locali. Si prega di verificare che esso sia compatibile con i materiali utilizzati per realizzare l'impianto in questione. Per ulteriori informazioni si prega di mettersi in contatto con il fornitore.

Gamma di pressione e di temperatura (fig. 1A, ①)

Pressione di esercizio: 0 – 10 bar-g.

Temperatura di esercizio: 0 – 110 °C.

A meno che non venga chiaramente specificato altrimenti sul prodotto.

Controllo qualità

Prova di tenuta:

	Standard	p > 10 bar or T > 110 °C
Pressione di prova	7 +/- 1 bar-g	1,5 x pressione operativa
Mezzo di prova	Aria	Acqua
Tempo di prova	60 s	60 min.
Criterio di approvazione	Assenza di perdite	Assenza di perdite

Prova funzionale della valvola di sfiato (non per i modelli 92521.. - 92524.):

Prova di apertura della valvola	Apertura completa
Prova di chiusura della valvola	Chiusura positiva della valvola

Gli aspetti di qualità, sicurezza e ambiente sono gestiti nell'ambito di sistemi di gestione certificati in base alle norme:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

ATTENZIONE

- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite unicamente da un installatore qualificato.
- Prima di effettuare un intervento sul disaeratore scaricare sempre la pressione dall'impianto e lasciarlo raffreddare.
- Il contatto con il prodotto durante il funzionamento può provocare ustioni.
- Non utilizzare mai la valvola di sfiato per il riempimento.

Sollievoamento / abbassamento (fig. 1B)

Nell'estrarre dall'imballo il disaeratore, prestare particolare attenzione alle seguenti procedure per la sicurezza:

- Utilizzare catene / cinghie di sollevamento approvate con ganci di sicurezza.
- Prima di sollevare il disaeratore, accertarsi che le catene / le cinghie di sollevamento siano tese
- Non sostare sotto il carico
- Accertarsi che il disaeratore si possa muovere liberamente.

Installazione

Per una disaerazione ottimale, sia il disaeratore, sia il disaeratore / separatore di impurità devono essere installati nel punto più caldo dell'impianto, ad esempio sulla tubazione principale di mandata dell'impianto di riscaldamento o sulla tubazione principale di ritorno dell'impianto di raffreddamento. Il separatore di impurità deve preferibilmente essere installato direttamente a monte dei componenti da proteggere, ad esempio nella tubazione principale di ritorno.

- Il disaeratore deve essere installato senza tensione meccanica e con il corpo in posizione verticale. (valvola di sfiato in alto, valvola di drenaggio in basso).
- Il disaeratore non deve essere utilizzato per sostenere un tubo.
- Il disaeratore non deve essere modificato in alcun modo, né deve essere saldato più di quanto necessario per montarlo nell'impianto.
- Gli occhielli di sollevamento ⑤ possono essere utilizzati soltanto per maneggiare l'apparecchio durante l'impianto.
- L'unità funziona indipendentemente dalla direzione del flusso ②.
- Lasciare lo spazio richiesto per lo smontaggio dell'elemento di separazione in base alla tabella 1.
- Non ostruire la valvola di sfiato ④/⑥ e accertarsi che le valvole ③/⑦ siano sempre accessibili.
- Applicare le etichette del prodotto fornite separatamente quando le etichette presenti sul prodotto non sono visibili, ad esempio dopo che il disaeratore è stato isolato.
- Si consiglia di montare delle valvole di chiusura da entrambi i lati del disaeratore, in

particolare nei modelli 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..

- Montare la valvola di scarico in dotazione ③ sul fondo del disaeratore, chiuderla e montare il tappo di sicurezza ④. (Non per i modelli 92511.. / 92513..)
- Nella valvola di sfiato ④ può essere montato un tubo per condurre via l'aria rilasciata (che ha un cattivo odore). Una quantità eccessiva di impurità o di schiuma può provocare una perdita temporanea dalla valvola di aerazione ⑥.
- Pressione idraulica di prova massima consentita: 1,5 x massima pressione di esercizio (vedere l'etichetta sul prodotto ⑦).
- Se l'impianto è stato sottoposto a prova con aria compressa, il disaeratore deve essere temporaneamente chiuso con un M4 x 10 (non in dotazione) ⑥. Attenzione: il M4 x 10 deve essere smontato prima della consegna dell'impianto.
- La valvola di scarico ⑦ e la valvola di aerazione manuale ② sono progettate in modo da lasciare fuoriuscire/entrare grandi quantità di aria durante il riempimento/lo svuotamento dell'impianto.

ATTENZIONE

Potrebbero fuoriuscire acqua bollente o vapore!

- Aprire la valvola di aerazione manuale ② (max. 1 giro) o usare la procedura seguente per utilizzare la valvola di scarico ⑦.
- Togliere il tappo di sicurezza ④.
- Montare un tubo flessibile resistente ai valori indicati di pressione e alla temperatura per scaricare l'acqua presente nell'impianto in un luogo adatto.
- Utilizzare il retro del tappo ⑧ per aprire gradualmente la valvola di scarico ⑦.
- Quando tutta l'aria è stata rilasciata, chiudere la valvola di scarico ⑦.
- Montare il tappo di sicurezza ④.
- La dispersione rimanente viene effettuata automaticamente dal disaeratore (non per i modelli 92521.. - 92524..).

Scarico delle impurità e dei contaminanti galleggianti

Dopo la consegna, il disaeratore deve essere scaricato di frequente da un installatore qualificato per rimuovere le impurità raccolte, secondo la procedura riportata sotto.

ATTENZIONE

- L'acqua potrebbe essere bollente!
- Cercare di ridurre il più possibile la quantità di acqua scaricata.
- Controllare la pressione dell'impianto dopo lo scarico e, se necessario, riempirlo nuovamente.

- Togliere il tappo di sicurezza ④.
- Montare un tubo flessibile o realizzare un collegamento permanente resistente ai valori previsti di pressione e di temperatura in modo da scaricare l'acqua presente nell'impianto in un luogo adatto.
- Aprire gradualmente la valvola di drenaggio ③ per un breve periodo.
- Non appena non fuoriescono più impurità, chiudere la valvola di drenaggio ③.
- Montare il tappo di sicurezza ④.
- La valvola di scarico ⑦ può essere utilizzata per eliminare i contaminanti galleggianti:
- Togliere il tappo di sicurezza ④.
- Montare un tubo flessibile o realizzare un collegamento permanente resistente ai valori previsti di pressione e di temperatura in modo da scaricare l'acqua presente nell'impianto in un luogo adatto.
- Utilizzare il retro del tappo di scarico ⑧ per aprire gradualmente la valvola di drenaggio ⑦ per un breve periodo.
- Non appena non vengono più drenate impurità galleggianti, chiudere la valvola di drenaggio ⑦.
- Montare il tappo di sicurezza ④.

Manutenzione (solo per i modelli 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..)

L'elemento di separazione (fascio Spirotube) può essere riparato o pulito.

ATTENZIONE

- Accertarsi che nel disaeratore non sia presente pressione e lasciarlo raffreddare.
- I fasci di tubi Spirotube e il fondo del disaeratore possono essere notevolmente più pesanti a causa dell'accumulo di sporcizia.
- Il fascio Spirotube poggia completamente sul fondo. Sostenere il fondo e la guarnizione con elementi di sollevamento adatti. In alcune situazioni, ad esempio, in seguito a corrosione o contaminazione il fascio Spirotube può essere intaccato, e la sua resistenza meccanica può essere compromessa.
- Il fascio di tubi può ribaltarsi.
- Non utilizzare mai sostanze chimiche corrosive per la pulizia.

Per la pulizia o la sostituzione del fascio Spirotube procedere come segue:

- Drenare il disaeratore.
- Svitare la valvola di drenaggio ③.
- Smontare il fondo. (Vedere la tavola 2 per il peso del fondo e del fascio Spirotube)
- Pulire il fascio Spirotube, ad esempio con acqua calda o vapore a bassa pressione.
- Controllare il fascio e, se necessario, sostituirlo. Mettersi in contatto con il fornitore di fiducia per i ricambi.
- Pulire le superfici delle flange e utilizzare una nuova guarnizione.
- Posizionare il fascio Spirotube e il fondo.
- Montare il fascio Spirotube nella posizione corretta. Con il disaeratore / separatore di impurità smontabile combinato (92532.. / 92534..) tenere conto della posizione della valvola di scarico situata nella parte superiore dell'apparecchio. A tale scopo, il fascio Spirotube è dotato di una fessura.
- Montare i bulloni e serrarli in modo alternato alle coppie indicate nella tabella 3.
- Montare la valvola di drenaggio ③ e il tappo di sicurezza ④.
- Riempire nuovamente l'impianto e controllare che non vi siano perdite.

Guasti

- All'inizio la valvola di scarico ⑤ potrebbe presentare una leggera perdita (non per i modelli 92521.. - 92524..), che cesserà dopo un breve periodo.
- In caso di guasti avvertire sempre l'installatore di fiducia.
- In caso di perdita della valvola di sfio ⑥, occorre sostituire l'intero coperchio di dispersione (non per i modelli 92521.. - 92524..).

Garanzia

- 3 anni dalla data di acquisto.
- L'installazione errata o l'uso o le riparazioni da parte di persone non competenti pos-

sono rendere la garanzia non valida.

- I danni o le perdite causate da eventuali guasti non sono coperti da garanzia.

Limitazione di responsabilità

Questo manuale, comprensivo di disegni tecnici e rappresentazioni grafiche, è redatto secondo le migliori conoscenze scientifiche attuali. Tale manuale non costituisce però alcuna garanzia per la progettazione di cui l'utilizzatore deve assumersi tutte le responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Non adatto per applicazioni esterne.

설치 및 작동 설명서



확인하십시오! 귀하께서는 이 제품을 통해 전체적인 설치 품질을 크게 개선할 수 있을 것입니다.

92511..-92514./92521..-92524./92531..-92534.. 로 시작하는 제품 유형에 적용됩니다 (그림 1A, ①).

제조업체: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

이 제품은 압력기기 지침 (PED: Pressure Equipment Directive(97/23/EC)) 에 명시된 Sound Engineering Practice 에 따라 설계 및 제조되었습니다.

주의

- 본 설명서는 최종 사용자에게 제공되어야 하며, 사용자는 반드시 이 지침을 따라야 합니다.
- 국가별 규정을 준수하십시오.

응용 분야

냉각수 및 냉각수/글리콜 혼합물 (최대 50%) 의 공기, 가스 및/또는 이물질 (원칙) 자동 제거. 손수, 석사나 위험물질 또는 가연성 물질에 사용하기 적합하지 않습니다. 현지 지침에 따라 승인된 화학 약품/방음 억제제와 함께 사용할 수 있습니다. 설치 구성에 사용되는 재료와의 호환성 여부를 확인하십시오. 자세한 정보는 해당 공급업체로 문의하십시오.

압력 및 온도 범위 (그림 1A, ①)

작동 압력: 0 - 10 bar-g
작동 온도: 0 - 110 °C

품질관리

누출 테스트:

	표준	압력 10 bar 이상 또는 온도 110°C 이상
테스트 압력	7+/- 1 bar-g	1.5 x 작동 압력
테스트 매체	공기	냉각수
테스트 시간	60초	60분
승인 기준	누출 없음	누출 없음

탈기용 밸브 기능 테스트 (BE/HE 및 92521.. - 92524.. 제외):

밸브 열기 테스트	배기부가 완전히 열림
밸브 차단 테스트	압력 밸브 닫힘

품질, 안전 및 환경적인 요소는 다음과 같은 지침에 따라 공인된 관리 시스템 내에서 관리됩니다.

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

주의

- 설치 및 유지보수는 적합한 자격을 갖춘 설치 담당자에 의해서 수행되어야 합니다.
- 분리기에서 작업할 때는 설치된 기기에 압력이 가해지지 않는 지 반드시 확인하십시오.
- "가동 중"인 제품을 만지면 화상을 입을 수 있습니다.
- 냉각수 (재) 충전 시 배수 밸브를 절대 사용하지 마십시오.

취급 방법 (그림 1B)

분리기를 포장재에서 꺼낼 때 다음과 같은 안전 절차에 각별한 주의가 기울여야 합니다.

- 안전 고리가 장착되어 있는 승인된 리프팅 체인/스트랩을 사용하십시오.
- 분리기를 들어올리기 전에 리프팅 체인/스트랩이 단단하게 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 무거운 적재물 아래에서 서 있지 마십시오.
- 분리기를 자유롭게 이동할 수 있는지 확인하십시오.

설치

탈기 성능을 극대화하기 위해서는 설치된 기기에서 가장 온도가 높은 지점에 탈기기가 및 복합 탈기기/이물질 분리기 모두를 설치해야 합니다. 예를 들어, 중앙 난방 설치의 주 유동부 또는 냉각 설치의 주 회수관이 이러한 지점에 해당합니다. 주 회수관에서의 같이 구성부품을 보호하기 전에 이물질 분리기를 먼저 설치해야 합니다.

- 분리기는 압력이 가해지지 않고, 배기가 수직으로 된 상태로 설치해야 합니다.
- 분리기는 배관 구조물을 지지하는 데 사용해서는 안됩니다.

- 분리기는 분리기를 장착하는 데 필요한 경우 이외에 어떠한 방식으로든 개조하거나, 용접처리해서는 안됩니다.
- 리프팅 러그 (Lifting Lug) ⑤ 는 설치 중 부품을 취급하기 위한 용도로만 사용할 수 있습니다.
- 본 장치는 흐름 방향과 독립적으로 작동합니다.
- 표 1 에는 분리 부품을 해제하는 데 필요한 공간이 나와 있습니다.
- 통기 밸브 ⑥ ⑦ 을 막지 않고 밸브 ③ ⑦ 에 접근이 용이하도록 설치하십시오.
- 분리기에 단열재를 시공한 후와 같이 제품에 부착된 라벨이 보이지 않는 경우에는 별도로 제공된 제품 라벨을 부착하십시오.
- 분리기 압축 측면에, 특히 92522./92524./92532../92534.. 의 경우에는 차단 플러그 ④ 를 장착하십시오.
- 분리기 바닥에 제공된 배수 밸브 ③ 를 장착한 후 밸브를 차단하고 안전 플러그 ④ 를 장착하십시오 (92511../92513.. 제외).
- 방출된 (악취가 나는) 공기가 밖으로 빠져나가게 하기 위해 통풍구 ⑥ 에 튜브를 장착할 수 있습니다. 너무 많은 이물질이나 발포형 물질이 형성되면 통기 밸브 ⑥ 에 일시적인 누수 현상이 발생할 수 있습니다.
- 허용되는 최대 유압 테스트 압력: 1.5 x 최대 작동 온도 (제품 라벨 ① 참조)
- 압축 공기를 사용해서 설치부를 테스트할 경우 M4 x 10 (제공되지 않음) ⑥ 을 사용해서 환기 밸브를 일시적으로 차단해 두어야 합니다. 주의 사항: 설치한 기기를 시동하기 전에 M4 x 10 을 반드시 제거해야 합니다.
- 부유물 제거 밸브 ⑦ 및 수도 통기 밸브 ⑨ 는 기기에 냉각수를 충전하거나 비울 때 다량의 공기를 분출하고 들어보내기 위한 것입니다.

주의

뜨거운 응수 또는 스팀이 새어 나올 수 있으므로 주의하십시오!

- 부유물 제거 밸브 ⑦ 를 사용할 때는 수도 통기 밸브 ⑨ 를 열거나 (최대 한 번 돌림) 다음의 절차를 사용하십시오.
- 안전 캡 ⑧ 을 분리하십시오.
- 냉각수를 적절한 장소로 배출할 수 있도록 관련된 압력 및 온도에 대한 내구성이 있는 호스를 장착합니다.
- 캡 후면 ⑧ 을 사용해서 수도를 제거 밸브 ⑦ 를 조금씩 엽니다.
- 공기가 모두 방출되면 부유물 제거 밸브 ⑦ 를 닫습니다.
- 안전 캡을 장착합니다.
- 분리기에 있는 남아있는 공기가 자동으로 배출됩니다 (92521.. - 92524.. 제외).

이물질및부유 오염물질 배출(92511../92513.. 제외)

장치를 시동한 후 포집된 이물질을 제거할 수 있도록 아래의 절차를 따라 자격을 갖춘 설치 담당자에 의해 분리기를 주기적으로 배수해야 합니다.

주의

- 유체가 가열되었을 수 있습니다!
- 가능한 한 응수가 배수되는 양을 제한하도록 하십시오.
- 응수를 배수한 후 설치 압력을 점검하고 필요한 경우 냉각수를 충전하십시오.

- 안전 플러그 ④ 를 분리하십시오.
- 냉각수를 적절한 장소로 배출할 수 있도록 관련된 압력 및 온도에 대한 내구성이 있는 호스 또는 영구적인 연결부를 장착합니다.
- 짧은 시간 내에 배수 밸브 ③ 를 조금씩 모두 엽니다.
- 이물질이 모두 배출되면 배수 밸브를 닫습니다.
- 안전 플러그 ④ 를 장착합니다.
- 잔류물이나 오염물질을 제거하는 데 부유물 제거 밸브 ⑦ 를 사용할 수 있습니다.
- 안전 캡 ⑧ 을 분리하십시오.
- 냉각수를 적절한 장소로 배출할 수 있도록 관련된 압력 및 온도에 대한 내구성이 있는 호스를 장착합니다.
- 캡 후면 ⑧ 을 사용해서 수도를 제거 밸브 ⑦ 를 조금씩 모두 엽니다.
- 부유물이 모두 배출되면 부유물 제거 밸브 ⑧ 을 닫습니다.
- 안전 캡을 장착합니다.

유지보수 (92522./92524./92532../92534.. 만 해당)

의 분리 부품 (Spiralube 번들) 을 세척하거나 교체할 수 있습니다.



주의

- 분리기 에 압력이 가해지지 않도록 주의하십시오.
- 분리기의 튜브 변을 및 하부는 이물질이 끼기 때문에 상대적으로 더 무거울 수 있습니다.
- Spirotube 변들을 바닥에 완전히 고정시킵니다. 적절한 견인 장치 또는 리프팅 장치를 사용해서 하부 및 변들을 지지합니다. 일부 경우 부식 또는 부작동으로 인해 Spirotube 변들이 손상되어 기계적인 강도가 약해질 수 있습니다.
- 튜브 변들이 전복될 수 있습니다.
- 부식성 화학 약품을 사용해서 장치를 세척하지 마십시오.

Spirotube 변들을 세척하거나 교체할 때는 다음과 같이 수행하십시오.

- 분리기를 배수합니다.
- 배수 밸브 ③ 에 부착되어 있는 나사를 풀니다.
- 하부를 해제합니다. (하부 및 Spirotube 변들의 중량은 표 2 참조)
- 뜨거운 물 또는 지방 스팀을 사용해서 Spirotube 변들을 세척합니다.
- 변들을 점검하고 필요한 경우 교체합니다. 예비 부품에 대해서는 해당 공급업체로 문의하십시오.
- 플랜지 면을 세척하고 새로운 플랜지 개스킷을 사용합니다.
- Spirotube 변들 및 하부를 배치합니다.
- 올바른 위치에 Spirotube 변들을 장착합니다. 탈착식 결합형 공기 분리기/이물질 분리기 (92532../92534..) 을 사용할 때는 장치 상부에 부

유물 제거 밸브의 위치를 고려해야 합니다. 이러한 이유로 인해

- Spirotube 변들은 컷아웃 (cut-out)과 함께 제공됩니다.
- 볼트를 끼우고 표 3 에 나온 토르크를 가해 십자형으로 조입니다.
- 배수 밸브 r 및 안전 플러그 r를 장착합니다.
- 냉각수를 충전하고 누출 여부를 점검합니다.

장제

- 처음 기기를 사용할 때 튜브 밸브 ⑥ 에 약간씩 물이 떨어질 수 있습니다 (92521.. - 92524.. 제외). 이러한 현상은 약간의 시간이 지나면 멈춥니다.
- 기기가 고장난 경우에는 반드시 설치 담당자에게 연락하십시오.
- 튜브 밸브 ⑥ 에 누수가 발생한 경우에는 전체 탈기 램을 교체해야 합니다. (92521.. - 92524.. 제외)

보증

- 제품을 구입한 후 3 년간 보증이 적용됩니다.
- 기기를 잘못 설치하거나 미숙한 사용 또는 수리한 경우에는 보증 조건이 유효가 될 수 없습니다.
- 장제로 인한 손상 또는 손실은 보증 범위에 포함되지 않습니다.

기기의 개조는 제한됩니다.

본 제품은 실외에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

MONTAGE EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

NL

Gefeliciteerd! Met dit product beschikt u over een product dat de kwaliteit van uw installatie gegarandeerd verbetert.

Deze voorschriften zijn geldig voor producten waarvan het artikelnummer begint met 92511.. - 92514.. / 92524.. - 92524.. / 92531.. - 92534.. (fig. 1A, ①).

Fabrikant: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Dit product is ontworpen en geproduceerd volgens de "Sound Engineering Practice" zoals voorgeschreven in de Europese richtlijn drukapparatuur. (97/23/EC)



WAARSCHUWING

- Deze voorschriften dienen, ter bewaring, aan de gebruiker te worden verstrekt.
- Houd rekening met plaatselijke voorschriften.

Toepassing

Verwijderen van lucht, gassen en / of vuil uit water en water/glycolmengsels (max. 50%). Niet geschikt voor demiwater, drinkwater en gevaarlijke of ontvlambare stoffen. Kan worden gebruikt in combinatie met, lokaal goedgekeurde, chemische toevoegingen / inhibitoren. Controleer altijd of de toevoegingen kunnen worden toegepast in combinatie met de in de installatie gebruikte materialen. Raadpleeg uw leverancier voor meer informatie.

Druk- en temperatuurbereik (fig. 1A, ①)

Werkdruk: 0 – 10 bar-g.
Temperatuur: 0 – 110 °C.
Tenzij op het product anders staat aangegeven.

Kwaliteitscontrole

Lektest:

	Standaard	p > 10 bar of T > 110 °C
Testdruk	7 +/- 1 bar-g	1,5 x werkdruk
Testmedium	Lucht	Water
Testtijd	60 s	60 min
Goedgekeurde criterium	Geen lekkage	Geen lekkage

Functionele test van het ontluichtingsventiel (niet voor 92521.. - 92524..):

Openen ventiel	Ventiel opent geheel
Sluiten ventiel	Ventiel sluit geheel

Kwaliteit, veiligheid en milieuaspecten worden geregeld in een gecertificeerd managementsysteem volgens:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001



WAARSCHUWING

- Montage en onderhoud mogen alleen geschieden door een erkende installateur.
- Alvorens werkzaamheden aan de afscheider uit te voeren altijd de installatie droogmaken en laten afkoelen.
- Aanraken van het product "in bedrijf" kan verbranding veroorzaken.
- Gebruik de spuikraan nooit om de installatie (bij) te vullen.

Hijzen / heffen (fig. 1B)

Houd u aan de volgende veiligheidsvoorschriften bij het hijsen van de afscheider uit zijn verpakking:

- Gebruik een goedgekeurde hijsband, voorzien van veiligheidsluitingen.
- Zorg dat de hijsband gespannen is alvorens te hijsen.
- Ga niet onder de last staan.
- Zorg dat de afscheider vrij kan bewegen.

Montage

Voor optimale ontluichting dienen zowel de luchtafscheider als de gecombineerde lucht- en vuilafscheider gemonteerd te worden op het warmste punt van de installatie, bijvoorbeeld in de hoofdanvoer van een CV-installatie of de hoofdretour van een koelinstallatie. De vuilafscheider dient bij voorkeur te worden geïnstalleerd direct vóór de te beschermen componenten, bijvoorbeeld in de hoofdretourleiding.

- De afscheider dient spanningsvrij te worden gemonteerd, met de behuizing verticaal.
- De afscheider mag niet worden gebruikt als dragende constructie.
- Het is niet toegestaan wijzigingen of lasverbindingen aan de afscheider aan te brengen, anders dan die noodzakelijk zijn voor de bevestiging van het product in de leiding.
- De hijsogen ⑤ mogen alleen gebruikt worden voor manoeuvreren bij het monteren.
- De werking is onafhankelijk van de doorstromingsrichting ②.
- Benodigde ruimte voor demontage van het afscheidingsselement volgens tabel 1.
- Zorg ervoor dat het ontluichtingsventiel ④/⑥ altijd vrij blijft en dat de afsluiters ③/⑦ bereikbaar blijven.
- Gebruik de los meegeleverde stickers indien de opgeplakte stickers niet zichtbaar zijn, bijvoorbeeld nadat de afscheider is geïsoleerd.
- Wij adviseren om afsluiters te monteren aan beide zijden van de afscheider, met name voor 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..
- Monteer de meegeleverde spuikraan ③ onder de afscheider, sluit de kraan en monteer de veiligheidsplug ④. (Niet voor 92511.. / 92513..)
- Aan het ontluichtingsventiel ⑥ kan een slang worden gemonteerd om de vrijgekomen (geurende) lucht weg te leiden. De overmatige aanwezigheid van vuildeeltjes of schuimvorming kan leiden tot een tijdelijke lekkage van het ontluichtingsventiel ⑥.
- Maximaal toelaatbare hydraulische afpersdruk: 1,5 x maximale werkdruk (zie fig. 1A, ①).
- Indien de installatie met lucht wordt afgeperst moet het ontluichtingsventiel ④ tijdelijk worden afgedopt met een M4 x 10 (niet meegeleverd). Let op: M4 x 10 verwijderen alvorens de installatie in bedrijf te nemen.
- De aftapkraan ⑦ en het handbediende ontluichtingsventiel ⑨ zijn bedoeld om grote hoeveelheden lucht af / in te laten bij het vullen / leeglaten van de installatie. Volg daartoe de volgende procedure:



WAARSCHUWING

Er kan heet water of stoom ontsnappen!

- Open het handbediende ontluichtingsventiel ⑨ (max. 1 slag) of volg de volgende procedure bij gebruik van de aftapkraan ⑦:
- Verwijder de veiligheidsdop ⑧.
- Monteer een slang die bestand is tegen de betreffende druk en temperatuur om het installatiewater naar een geschikte plaats af te voeren.
- Gebruik de achterzijde van de veiligheidsdop ⑧ om de aftapkraan ⑦ geleidelijk te openen.
- Sluit de aftapkraan ⑦ zodra geen lucht meer ontsnapt.
- Monteer de veiligheidsdop ⑧.
- Overige ontluichting wordt door de afscheider automatisch gedaan. (niet voor 92521.. - 92524..)

Vuil en drijvende verontreinigingen spuien

Na ingebruikname dient de afscheider regelmatig, door een gekwalificeerd persoon, gespuid te worden om het verzamelde vuil te verwijderen. Volg daartoe de onderstaande procedure.



WAARSCHUWING

- Het water kan heet zijn!
- Probeer de hoeveelheid spuiwater zoveel mogelijk te beperken.
- Controleer, na het spuien, de installatiedruk en vul zodanig bij.

- Verwijder de veiligheidsplug ④.
- Monteer een slang die bestand is tegen de betreffende druk en temperatuur bestand is om het installatiewater naar een geschikte plaats af te voeren.
- Open de spuikraan ③ geleidelijk.

- Sluit de spuikraan ③ zodra geen vuil meer wordt gespuid.
- Monteer de veiligheidsplug ④.
- De aftapkraan ⑦ kan worden gebruikt om drijvende verontreinigingen te verwijderen:
 - Verwijder de veiligheidsdop ③.
 - Monteer een slang die bestand is tegen de betreffende druk en temperatuur om het installatiewater naar een geschikte plaats af te voeren.
 - Gebruik de achterzijde van de veiligheidsdop ⑥ om de aftapkraan ⑦ geleidelijk te openen.
 - Sluit de aftapkraan ⑦ zodra geen vuil meer wordt gespuid.
 - Monteer de veiligheidsdop ⑥.

Onderhoud (alleen voor 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..)

Het afscheidingselement (Spirobuispakket) kan worden gereinigd of vervangen.

⚠ WAARSCHUWING

- Laat de afscheider afkoelen en maak deze drokloos.
- Door gebruik kunnen het Spirobuispakket en de bodem van de afscheider aanzienlijk zwaarder worden.
- Het Spirobuispakket rust vrij op de bodem. Ondersteun bodem en pakket met geschikte hijs- of hefmidelen. In sommige situaties kan het Spirobuispakket door bijvoorbeeld corrosie of vervuiling aangetast zijn, waardoor de mechanische sterkte kan zijn afgenomen.
- Het Spirobuispakket kan kantelen.
- Nooit reinigen met agressieve oplosmiddelen.

Ga als volgt te werk om het Spirobuispakket te reinigen / vervangen:

- Laat de afscheider leeglopen.
- Demonteer de spuikraan ③.
- Demonteer de bodem. (Zie tabel 2 voor de gewichten van bodem en Spirobuispakket)

- Reinig het Spirobuispakket, bijvoorbeeld met heet water of lage-druk-stoom.
- Inspecteer het pakket en vervang het indien nodig. Raadpleeg uw leverancier voor reservevelden.
- Reinig de flensvlakken en monteer nieuwe pakkingen.
- Positioneer het Spirobuispakket, tezamen met de bodem.
- Houd bij de demonteerbare gecombineerde lucht- en vuilafscheider (92532.. / 92534..) rekening met de aftapkraan bovenin het apparaat. Hiertoe is een uitsparring in het Spirobuispakket aangebracht.
- Monteer de bouten kruislings, met aanhaalmomenten volgens tabel 3.
- Monteer de spuikraan ③ en de veiligheidsdop ④.
- Vul de installatie en controleer op lekkages.

Storingen

- In het begin kan het ontluichtingsventiel ④ kortstondig lekken. (niet voor 92521.. - 92524..). Dit herstelt zich echter zeer snel.
- Waarschuw bij storingen altijd uw installateur.
- In geval van lekkage van het ontluichtingsventiel ④, dient de complete ontluichtingskap vervangen te worden. (niet voor 92521.. - 92524..)

Garantie

- 3 jaar na aanschaf.
- De garantie vervalt bij verkeerd gebruik en ondeskundige montage of reparatie.
- Gevolgsschade is niet inbegrepen in de garantie.

Wijzigingen voorbehouden.

Niet geschikt voor buitentoepassingen.

INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING



Gratulerer! Med dette produktet har du kjøpt et produkt som definitivt vil forbedre kvaliteten på hele installasjonen din.

Disse instruksjonene gjelder for produkttyper som begynner med 92511.. - 92514.. / 92521.. - 92524.. / 92531.. - 92534.. (fig. 1A, ①).
Produsent: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Dette produktet er designet og produsert i henhold til god teknisk praksis som angitt i Direktiv for trykktutstyr (97/23/EF)

⚠ OBS!

- Disse instruksjonene må gis til sluttbrukeren som skal ta vare på dem.
- Ta lokale regelverk med i betraktningen.

Bruk

(He)automatisk fjerning av luft, gasser og/eller skitt fra vann og blandinger av vann/ glykol (maks. 50 %). Ikke egnet til avsaltet vann, drikkevann og farlige eller brennbare stoffer. Kan brukes i kombinasjon med kjemikalier/inhibitorer som er godkjent av lokale forskrifter. Kontroller at den er kompatibel med materialene som ble brukt til å konstruere installasjonen. Kontakt forhandler for mer informasjon.

Trykk og temperatur (fig. 1A, ①)

Arbeidstrykk: 0-10 bar-g.

Arbeidstemperatur: 0-110 °C.

Unntatt hvis det uttrykkelig står noe annet på produktet.

Kvalitetskontroll

Tetthetsprøve:

	Standard	p > 10 bar eller T > 110 °C
Testtrykk	7 +/- 1 bar-g	1,5 x arbeidstrykk
Testmedium	Luft	Vann
Testtid	60 s	60 min
Godkjenningskriterium	Ingen lekkasje	Ingen lekkasje

Funksjonstest av avluftingsventilen (gjelder ikke 92521.. - 92524..):

Ventiliåpningstest	Ventilen åpnes helt
Ventilstengingstest	Positiv ventilstenging

Kvalitet, sikkerhet og miljømessige forhold administreres innenfor sertifiserte administrasjonssystemer i henhold til:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

⚠ OBS!

- Installasjon og vedlikehold skal kun utføres av en kvalifisert installatør.
- Ved arbeid på utskilleren må du alltid tilse at det ikke er noe trykk i installasjonen, la den kjøle seg ned.
- Du kan få brannskader hvis du tar på produktet mens det er "i gang".
- Bruk aldri dreneringsventilen ③ til oppfylling/etterfylling.

Håndtering (fig. 1B)

Følg nøye med på følgende sikkerhetsprosedyrer når du løfter utskilleren fra emballasjen:

- Bruk godkjente løftekjettinger/løftestropper med sikringskrokar.
- Sørg for at løftekjettingene/løftestroppene er stramme før du løfter utskilleren.
- Ikke stå under lasten.
- Sørg for at utskilleren kan bevege seg fritt.

Installering

For å oppnå maksimal avlufting bør både luftutskilleren og den kombinerte luft- og smussutskilleren installeres på installasjonens varmeste punkt, med lavest mulig trykk, for eksempel i hovedstammen rett etter varmekilden, foran hovedpumpen som skal stå på turledningen som er pumpens beste plassering mht overtrykk i anlegget. Eller i hovedreturlopet i kjøleanlegget uansett om pumpen her står på turlopet. Smussutskilleren bør helst monteres rett for komponenter som ønskes beskyttet, for eksempel i returledningen for platevarmevekslere.

- Utskilleren må installeres vertikalt og uten trykk på seg.
- Utskilleren må ikke brukes til å støtte rør.
- Utskilleren må ikke endres på noen måte, eller sveises på, annet enn det som er nødvendig for å montere produktet inn i installasjonen.
- Løfteører ⑤ kan bare brukes til håndtering under installasjonen.
- Enheten fungerer uavhengig av strømsforretningen ②.
- Nødvendig plass for å demontere separasjonsselementet i henhold til tabell 1.
- Ikke dekk til hurtiglufteventilen ④/⑨ og ha fri tilgang til ventilene ③/⑦.
- Sett på produktetikettene som følger med, dersom etikettene på produktet ikke er synlige, f.eks. etter at utskilleren har blitt isolert.
- Vi anbefaler at du monterer avstengingsventiler på begge sider av utskilleren, spesielt for 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..
- Monter med følgende dreneringsventil ③ i bunn av utskilleren, steng av ventilen og fest sikkerhetslokket ④. (Gjelder ikke 92511.. / 92513..)
- Du kan montere et rør på luftutslippet ⑥ for å lede bort luft som slipper ut (og lukter). Hvis det dannes seg for mye skittpartikler eller skum, kan det oppstå en midlertidig lekkasje i lufteventilen ⑥.
- Maksimalt tillatt hydraulisk testtrykk: 1,5 x maksimalt arbeidstrykk (se produktetikett ①).
- Ved testing med trykkluft må utskilleren stenges midlertidig med en M4 x 10 (Medfølgende ikke). OBS! M4 x 10 fjernes etter prøvetrykking.
- Hurtiglufteventilen ⑦ og ⑨ er designet for å slippe ut/inn store mengder luft ved oppfylling/temning av installasjonen.

⚠ OBS!

Varmt vann eller damp kan komme ut!

- Åpne den hurtiglufteventilen ⑨ (maks. 1 dreining) eller bruk følgende prosedyre når du bruker hurtiglufteventilen ⑦:
- Fjern sikkerhetslokket ⑧.
- Monter en slange, som tåler trykk og temperaturen, for å slippe installasjonsvannet ut på et passende sted.
- Bruk baksiden på lokket ⑧ til å åpne hurtiglufteventilen ⑦ gradvis.
- Når all luft er sluppet ut, lukker du hurtiglufteventilen ⑦.
- Fest sikkerhetslokket ⑧.
- Gjenværende avlufting gjøres automatisk av utskilleren (gjelder ikke 92521.. - 92524..).

Drenering av smuss og flytende forurensninger

Når den er satt i gang, må utskilleren dreneres jevnlig av en kvalifisert installatør for å fjerne oppsamlet skitt i henhold til prosedyren nedenfor.

- ! OBS!**
- Vannet kan være varmt!
 - Prøv å begrense mengden vann som dreneres.
 - Kontroller installasjonstrykket etter drenering og etterfyll om nødvendig.

- Fjern sikkerhetspluggen ④.
- Monter en slange eller lag en permanent forbindelse som tåler trykket og temperaturen, for å slippe installasjonsvannet ut på et passende sted.
- Åpne dreneringsventilen ③ gradvis i en kort periode.
- Når det ikke dreneres ut mer skitt, stenger du dreneringsventilen ③.
- Fest sikkerhetspluggen ④.
- Hurtiglufteventilen ⑦ kan brukes til å fjerne flytende forurensning:
 - Fjern sikkerhetsdekslet ⑧.
 - Monter en slange som tåler trykket og temperaturen, for å slippe installasjonsvannet ut på et passende sted.
 - Bruk baksiden på dekslet ⑧ til å åpne hurtiglufteventilen ⑦ gradvis i en kort periode.
 - Når det ikke dreneres ut mer skitt, stenger du hurtiglufteventilen ⑦.
 - Fest sikkerhetsdekslet ⑧.

Vedlikehold (gjelder kun 92522.. / 92524. / 92532.. / 92534.)
 Separasjonselementet (Spirotube-bunten) i utskilleren kan rengjøres eller byttes ut.

- ! OBS!**
- Sørg for at det ikke er noe trykk i utskilleren, og la den kjøle seg ned.
 - Rørbunter og bunnar kan være betydelig tyngre på grunn av tilstoppet skitt.
 - Spirotube-bunten hviler fullstendig på bunnen. Støtt bunten og bunten med tilstrekkelig heise- eller løfteelementer. I noen situasjoner kan Spirotube-bunten bli påvirket av for eksempel korrosjon eller tilgroing, og dette kan redusere den mekaniske styrken.
 - Rørbunten kan tippe over.
 - Rengjør aldri med etsende kjemikalier.

- Når du skal rengjøre eller bytte ut Spirotube-bunten, gjør du som følger:
- Drener utskilleren.
 - Skru løs dreneringsventilen ③.
 - Demonter bunten. (Se tabell 2 for informasjon om vekten til bunnen og Spirotube-bunten)
 - Rengjør Spirotube-bunten, f.eks. med varmt vann eller damp med lavt trykk.
 - Inspiser bunten og bytt den ut om nødvendig. Kontakt leverandøren for reservedeler.
 - Rengjør flensflatene og bruk en ny flenspakning.
 - Plasser Spirotube-bunten og bunnen.
 - Monter Spirotube-bunten i riktig posisjon. Med den demonterbare kombinerte luft- og smussutskilleren (92532.. / 92534..) bør du ta med i betraktningen plasseringen til hurtiglufteventilen øverst på enheten. Derfor følger det et utstikk i Spirotube-bunten.
 - Monter boltene og stram dem på tvers med dreiningsmomenter i henhold til tabell 3.
 - Monter dreneringsventilen ③ og sikkerhetspluggen ④.
 - Etterfyll installasjonen og se etter lekkasjer.

- Feil**
- Ved første gangs bruk kan lufteventilen ⑥ dryppe litt. (Gjelder ikke 92521.. - 92524..). Dette slutter etter en kort periode.
 - Kontakt alltid installatøren ved feil.
 - Dersom det er lekkasje i lufteventilen ⑥ (for eksempel etter harde slag eller støt), må hele avluftingsdekslet byttes ut. (Gjelder ikke 92521.. - 92524..).

- Garanti**
- 3 år etter kjøpsdato.
 - Feil installasjon eller bruk eller reparasjoner kan gjøre garantien ugyldig.
 - Skader eller tap som oppstår som følge av feil, er ikke inkludert i garantien.

Rett til endringer uten forutgående varsel.
Ikke egnet for utendørs bruk.

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

PL

Gratulujemy! Kupiłeś urządzenie, które z pewnością usprawni Twoją instalację.

Niniejsza Instrukcja dotyczy modeli, których oznaczenia rozpoczynają się od 92511.. - 92514.. / 92521.. - 92524.. / 92531.. - 92534.. (Rys. 1A, ①).
 Producent: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Urządzenie jest zaprojektowane i produkowane zgodnie z Dobrą Praktyką Inżynierską, o której mowa w Dyrektywie dotyczącej urządzeń ciśnieniowych nr 97/23/WIE.

- ! UWAGA**
- Niniejszą Instrukcję należy przekazać końcowemu użytkownikowi, a ten winien ją zachować.
 - Należy postępować zgodnie z miejscowymi przepisami.

Zastosowanie

Separator służy do (w pełni) automatycznego usuwania powietrza, gazów i/lub zanieczyszczeń z wody i mieszanek wody z glikolem (maks. 50%). Urządzenia nie można stosować w instalacjach wody demineralizowanej, wody pitnej, ani do odpowietrzania substancji niebezpiecznych lub palnych. Może natomiast być stosowane z dopuszczonymi do stosowania chemikaliami i inhibitorami, zgodnie z miejscowymi przepisami. Prosimy o sprawdzenie, czy urządzenie może współpracować z materiałami zastosowanymi w Twojej instalacji. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z dostawcą.

Zakres ciśnienia i temperatury (Rys. 1A, ①)

Ciśnienie robocze: 0 – 10 bar-g
 Temperatura robocza: 0 – 110 °C.
 Wykonanie specjalne jest opisane na korpusie urządzenia.

Kontrola jakości

Próba szczelności

	Standard	p > 10 bar lub T > 110 °C
Próba ciśnieniowa	7+/- 1 bar-g	1,5 x ciśnienie robocze
Medium próby	Powietrze	Woda
Czas próby	60 s	60 min
Kryterium zatwierdzenia	Brak przecieków	Brak przecieków

Próba funkcjonalna zaworu odpowietrzającego (nie dotyczy 92521.. - 92524.):

Próba otwarcia zaworu	Pełne otwarcie
Próba zamknięcia zaworu	Całkowite zamknięcie

Aspekty jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska kontrolowane są certyfikowanymi systemami zarządzania zgodnymi z:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

- ! UWAGA**
- Prace instalacyjne i konserwacyjne mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowanego instalatora.

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac z separatorem należy urządzenie odłączyć ciśnieniowo i poczekać do jego ostygnięcia.
- Dotknięcie pracującego urządzenia może spowodować poparzenia.
- Zaworu spustowego nie wolno wykorzystywać do napełniania instalacji.

Przenoszenie (Rys. 1B)

Podczas podnoszenia i przenoszenia urządzenia należy przestrzegać następujących zasad:

- Należy stosować atestowane łańcuchy / pasy z hakami zapadkowymi.
- Przed podniesieniem należy sprawdzić czy łańcuchy / pasy są mocno zapięte.
- Nie wolno wchodzić pod podniesione urządzenie.
- Należy zapewnić wolną drogę transportu urządzenia.

Instalacja

W celu uzyskania maksymalnego efektu usuwania powietrza, separator bądź zespolony separator powietrza i zanieczyszczeń powinny być zainstalowane w najcieplejszym punkcie instalacji, np. na głównej rurze zasilającej instalację centralnego ogrzewania lub na głównym powrocie instalacji chłodniczej. Separator zanieczyszczeń, jeśli to możliwe, powinien być instalowany bezpośrednio przed elementami, które ma ochraniać, np. na głównym powrocie.

- Separator powinien być zainstalowany bez naprężeń rurociągu na korpus, z korpussem w pozycji pionowej.
- Urządzenie nie może być wykorzystywane jako podpora dla rur lub przewodów.
- Separatorem nie wolno w żaden sposób modyfikować, ani spawać z innymi elementami (za wyjątkiem podłączenia do instalacji).
- Zaczepy do podnoszenia ⑤ mogą być wykorzystywane jedynie w celu, w jakim zostały wykonane.
- Separator działa niezależnie od kierunku przepływu ②.
- Wymagana przestrzeń niezbędna do wymiany separatora: patrz Tabela 1.
- Nie wolno zasłaniać zaworu odpowietrzającego ⑥/⑦. Należy zapewnić dostęp do zaworów ③/⑦.
- Separator należy oznakować dostarczonymi naklejkami, jeśli fabryczne naklejki nie są widoczne (np. po wykonaniu izolacji urządzenia).
- Zaleca się instalację zaworów odcinających po obu stronach urządzenia szczególnie w przypadku modeli 92522.. / 92524. / 92532.. / 92534..
- Złóż dostarczony zawór spustowy ③ na spodzie urządzenia. Zamknij zawór i załóż korek zabezpieczający ④. (Nie dotyczy urządzeń 92511.. / 92513..).
- Do zaworu odpowietrzającego ⑥ można podłączyć przewód w celu odprowadzenia powietrza, które może mieć nieprzyjemny zapach. Duże ilości zanieczyszczeń lub tworząca się piana mogą powodować tymczasowe wycieki z zaworu odpowietrzającego ⑥.
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie próby hydraulicznej: 1,5 x maksymalne ciśnienie robocze (patrz naklejka ①).
- Jeśli instalację sprawdza się sprężonym powietrzem, zawór odpowietrzający ⑥ odpowietrznika należy zasłowo zamknąć M4 x 10 (brak w zestawie). Uwaga: M4 x 10 musi być usunięty przed ponownym oddaniem instalacji do użytkowania.
- Zawór do usuwania piany ⑦ i ręczny zawór odpowietrzający ⑨ są tak zaprojektowane, aby umożliwić przepływ dużych ilości powietrza w czasie napełniania lub opróżniania instalacji.

- ! UWAGA**
- Z zaworów ⑦ i ⑨ może wydobywać się gorąca para lub woda!

- Otwórz ręczny zawór odpowietrzający ⑥ (maks. 1 obrót) lub wykonaj następującą czynność, jeśli używasz zaworu do usuwania piany ⑦:
- Zdejmij korek zabezpieczający ⑧.
- Podłącz do zaworu wąż (o odpowiedniej wytrzymałości na temperaturę i ciśnienie wody), który odprowadzi wodę z instalacji w odpowiednie miejsce.
- Używając drugiej strony korka zabezpieczającego ⑧, stopniowo otwórz zawór do usuwania piany ⑦.
- Po usunięciu całego powietrza zamknij zawór do usuwania piany ⑦.
- Załóż korek zabezpieczający ⑧.
- Dalsze odpowietrzanie jest wykonywane automatycznie przez separator (nie dotyczy modeli 92521... - 92524...).

Usunięcie brudu i pływających zanieczyszczeń

Po oddaniu do użytkowania, separator musi być często opróżniany przez wykwalifikowaną osobę w celu usunięcia nagromadzonych zanieczyszczeń. Należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

⚠ UWAGA

- Woda może być gorąca!
- Należy starać się spuszczać jak najmniej wody.
- Po spuszczeniu zanieczyszczeń, sprawdź ciśnienie w instalacji i uzupełnij wodę, jeśli będzie to konieczne.
- Zdejmij korek zabezpieczający ④.
- Podłącz do zaworu wąż lub stałe złącze (o odpowiedniej wytrzymałości na temperaturę i ciśnienie wody) w celu usunięcia wody z instalacji.
- Otwórz na krótko zawór spustowy ③.
- Gdy już nie będzie widocznych zanieczyszczeń w spuszczonej wodzie, zamknij zawór spustowy ③.
- Załóż korek zabezpieczający ④.
- Zawór do usuwania piany ⑦ może być używany do usuwania pływających na powierzchni wody zanieczyszczeń.
- Zdejmij korek zabezpieczający ⑧.
- Podłącz do zaworu wąż (o odpowiedniej wytrzymałości na temperaturę i ciśnienie wody) w celu usunięcia wody z instalacji w odpowiednie miejsce.
- Używając drugiej strony korka zabezpieczającego ⑧ otwórz na krótko zawór do usuwania piany ⑦.
- Gdy już nie będzie widocznych zanieczyszczeń w spuszczonej wodzie, zamknij zawór spustowy ⑦.
- Załóż korek zabezpieczający ⑧.

Konserwacja (tylko modele 92522... / 92524... / 92532... / 92534...)

Wkład separatora (wiązka specjalnie ukształtowanych rurek o nazwie Spirotube) może być czyszczony lub wymieniany.

⚠ UWAGA

- Przed rozpoczęciem pracy z separatorem urządzenie odciążyć ciśnieniowo i poczekać do jego ostygnięcia.
- Dno separatora i jego wkład mogą stać się dużo cięższe wskutek odkładających się zanieczyszczeń.
- Spirotube spoczywa całkowicie na dnie urządzenia. Przy zdejmowaniu dna należy posłużyć się odpowiednimi urządzeniami podpierającymi lub podciągającymi. W niektórych sytuacjach struktura Spirotube może być naruszona przez korozję lub odkładające się zanieczyszczenia, które mogą z kolei zmniejszyć wytrzymałość mechaniczną tego elementu.
- Spirotube może się wywrócić.
- Nie wolno go czyścić korozyjnie agresywnymi chemikaliami.

W celu wyczyszczenia lub wymiany elementu Spirotube należy postępować w następujący sposób:

- Spuść wodę z separatora.
- Odkręć zawór spustowy ③.
- Zdejmij dno urządzenia. (Tabela 2 podaje ciężar dna i elementu Spirotube).
- Wyczyść element Spirotube, np. gorącą wodą lub parą pod niskim ciśnieniem.
- Sprawdź cały element i ewentualnie wymień go na nowy. W sprawie części zamiennych prosimy o kontakt z dostawcą.
- Wyczyść powierzchnię przylgowe i załóż nową uszczelkę.
- Ustaw element Spirotube i dno separatora.
- Umieść Spirotube we właściwej pozycji. W przypadku zrzeszonego separatora powietrza i zanieczyszczeń (modele 92532... / 92534...), należy zwrócić uwagę na pozycję zaworu do usuwania piany na górze urządzenia. Z tego powodu w Spirotube znajduje się wycięcie.
- Włóż śruby mocujące i dokręć je po przekątnej z siłą podaną w Tabeli 3.
- Załóż zawór spustowy ③ i korek zabezpieczający ④.
- Napelnij ponownie instalację i sprawdź czy nie ma przecieków.

Usterki

- W przypadku fazy użytkowania może wystąpić niewielki wyciek z zaworu odpowietrzającego ⑥. (Nie dotyczy modeli 92521... - 92524...). Wyciek ustanie po krótkim czasie.
- W przypadku zauważenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzenia należy skontaktować się z instalatorem.
- W przypadku wycieku z zaworu odpowietrzającego ⑥ należy wymienić cały zespół odpowietrzający. (Nie dotyczy modeli 92521... - 92524...).

Gwarancja

- 3 lata od daty zakupu
- Niewłaściwa instalacja lub nieprawidłowe użytkowanie mogą unieważnić gwarancję.
- Gwarancja nie obejmuje szkód i strat spowodowanych awariami.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w urządzeniu.

Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy na zewnątrz.

MONTAGEM E INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PT

Parabéns! Com este produto comprou algo que irá definitivamente melhorar a qualidade da sua instalação completa.

Estas instruções aplicam-se a produtos com número de artigo que começa por 92511... - 92514... / 92521... - 92524... / 92531... - 92534... (ver a figura 1A, ①).
Fabricante: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Este produto foi projectado e fabricado de acordo com as Regras da Arte da Engenharia como definido na Directiva para os Equipamentos Sujitos a Pressão (97/23/EC)

⚠ ATENÇÃO

- Estas instruções devem ser entregues e guardadas pelo utilizador.
- Tenha em consideração eventuais regulamentos locais.

Aplicação

Extracção (total) automática do ar, gases e / ou sujidade da água e misturas de água/glicol (máx. 50%). Não é adequado para água desmineralizada, água potável e para substâncias perigosas ou inflamáveis. Pode ser usado em combinação com químicos / inibidores de acordo com directivas locais. Verifique por favor se é compatível com os materiais usados para efectuar a sua instalação. Para mais informações contacte o seu fornecedor.

Gama de pressão e da temperatura de funcionamento (ver figura 1A, ①)

Pressão de funcionamento: 0 – 10 bar-g.

Temperatura de funcionamento: 0 – 110 °C.

A não ser que no produto haja outra indicação explícita.

Controle de qualidade

Teste de estanquidade:

	Standard	p > 10 bar or T > 110 °C
Pressão de teste	7 +/- 1 bar-g	1,5x pressão de funcionamento
Fluido de teste	Ar	Água
Duração dos testes	60 s	60 min
Critério de Aprovação	Sem fugas	Sem fugas

Teste de funcionamento da válvula de purga (não para o 92521... - 92524...):

Teste de abertura da válvula	Abertura total da purga
Teste de encerramento da válvula	Fecho positivo da válvula

A qualidade, segurança e aspectos ambientais foram controlados de acordo com os sistemas de certificação seguintes:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

⚠ ATENÇÃO

- A montagem e a manutenção só devem ser executadas por um instalador qualificado.
- Quando trabalhar no separador deve certificar-se sempre que não existe pressão instalada e deve deixá-lo arrefecer.
- Tocar no produto "em funcionamento" pode causar queimaduras.
- Nunca se deve usar a válvula de drenagem no (re)enchimento.

Manuseamento (fig. 1B)

Quando retirar o separador da embalagem preste particular atenção às seguintes procedimentos de segurança:

- Utilizar correntes / corriaes com ganchos de segurança.
- Certificar que as correntes / corriaes estão devidamente apertadas antes de elevar o separador.
- Não se coloque por baixo da carga.
- Assegurar que o separador se pode mover livremente.

Montagem

Para otimizar a desgasificação, tanto a purga de ar como a combinação purga de ar / separador da sujidade devem ser montados no ponto mais quente da instalação, por exemplo no tubo principal de uma instalação de aquecimento central ou no tubo principal de retorno de uma instalação de frio. O separador de sujidade deverá ser instalado, preferencialmente, directamente antes dos componentes a serem protegidos, por exemplo no tubo principal de retorno.

- O separador deve ser instalado de forma a não estar sujeito a tensão e como a corpo na vertical.
- O separador não deve ser usado para suportar tubagem.
- O separador não deve ser alterado de forma alguma, nem deve ser soldado, com excepção do que é necessário efectuar para a montagem do separador na instalação.
- Os olhais de elevação ⑤ só podem ser utilizados para manuseamento durante a instalação.
- O funcionamento da unidade é independente da direcção de circulação ②.

- É necessário espaço para desmontar o elemento separador de acordo com a tabela 1.
- Não obstruir a válvula de purga ④/⑤ e manter as válvulas ③/⑦ acessíveis.
- Colocar as etiquetas de produto fornecidas separadamente se as etiquetas que estão no produto não forem visíveis, por exemplo depois do separador ser isolado.
- É aconselhável a montagem de válvulas de corte em ambos os lados do separador, especialmente para o 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..
- Instalar a válvula de drenagem ③ fornecida na parte inferior do separador, fechar a válvula e instalar a tampa de segurança ④. (Não para o 92511.. / 92513..)
- Pode ser instalado um tubo na purga do ar ⑥ para conduzir o ar (com mau cheiro) libertado. Partículas de sujidade em excesso ou espuma em formação podem causar uma fuga temporária na válvula de purga ⑥.
- Pressão hidráulica máxima permitida para o teste: 1,5 x a pressão máxima de funcionamento (ver a etiqueta do produto ①).
- Se a instalação for testada com ar comprimido, a válvula de ventilação deve ser fechado temporariamente com uma M4 x 10 (não fornecida) ④. Cuidado: a M4 x 10 deve ser retirada antes de colocar a instalação em funcionamento.
- A válvula da sujidade ⑦ e a válvula de purga manual ⑤ foram concebidas para soprar ar / deixar entrar grandes quantidades de ar durante o enchimento / esvaziar a instalação.

⚠ ATENÇÃO

Pode escapar água quente ou vapor!

- Abrir a válvula de purga manual ⑤ (máx. 1 volta) ou utilizar o seguinte procedimento quando usar a válvula de sujidade ⑦:
- Remover a tampa de segurança ⑧.
- Instalar uma mangueira, resistente à pressão e temperatura, para canalizar a água da instalação para um local adequado.
- Usar a parte de trás da tampa ⑧ para abrir a válvula de purga da sujidade ⑦ gradualmente.
- Quando todo o ar é libertado, fechar a válvula de sujidade ⑦.
- Colocar a tampa de segurança ⑧.
- A desgasificação restante é efectuada automaticamente pelo separador (não para o 92521.. - 92524..).

Purga da sujidade dos poluentes flutuantes

Depois de colocado em funcionamento, o separador deve ser purgado frequentemente por um instalador qualificado, para remover a sujidade recolhida, de acordo com o procedimento abaixo.

⚠ ATENÇÃO

- A água pode estar quente!
- Tentar limitar ao máximo a quantidade de água drenada.
- Verificar a pressão da instalação depois de esvaziar e voltar a encher se necessário.
- Remover a tampa de segurança ④.
- Instalar uma mangueira ou fazer uma ligação permanente resistente à pressão e à temperatura, para canalizar a água da instalação para um local adequado.
- Abrir a válvula de drenagem ③ gradualmente por um período curto.
- Desde que não haja mais sujidade para drenar, fechar a válvula de drenagem ③.
- Colocar a tampa de segurança ④.
- A válvula de sujidade ⑦ pode ser utilizada para remover os poluentes flutuantes:
 - Retirar a tampa de segurança ⑧.
 - Instalar uma mangueira ou fazer uma ligação permanente resistente à pressão e à temperatura, para canalizar a água da instalação para um local adequado..

- Usar a parte de trás da tampa ⑧ para abrir a válvula de drenagem ⑦ gradualmente por um período curto.
- Desde que não haja mais sujidade para drenar, fechar a válvula de drenagem ⑦.
- Colocar a tampa de segurança ⑧.

Manutenção (somente para o 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..)

O elemento de separação (conjunto de tubos Spirotube) pode ser limpo e substituído.

⚠ ATENÇÃO

- Certifique-se de que não existe pressão no separador e deixe arrefecer.
- O conjunto de tubos e a base do separador podem ser bastante pesadas do que a sujidade acumulada.
- O conjunto de tubos Spirotube assenta completamente na base. Apoiar a base e o conjunto de tubos com aparelhos de suspensão e de elevação apropriados. Em algumas situações o conjunto de tubos Spirotube pode ser afectado, por exemplo pela corrosão ou sujidade, o que pode dificultar a desmontagem.
- O conjunto de tubos pode tombar.
- Nunca limpe com químicos corrosivos.

Para limpar e substituir o conjunto de tubos Spirotube siga o seguinte procedimento:

- Esvazie o separador.
- Desaparafuse a válvula de drenagem ③.
- Desmonte a base. (veja a tabela 2 para saber o peso da base e do conjunto de tubos Spirotube)
- Limpe o conjunto de tubos Spirotube, por exemplo com água quente ou vapor de baixa pressão.
- Verifique o conjunto de tubos e substitua-o se necessário. Contacte o seu fornecedor para peças sobressalentes.
- Limpe as superfícies das flanges e use uma nova junta.
- Posicione o conjunto de tubos Spirotube e a base.
- Coloque o conjunto de tubos Spirotube na posição correcta. Com o combinação purga de ar / separador da sujidade (92532.. / 92534..) deve ter em conta a posição do tubo de pesca da válvula de purga de sujidade na parte de cima do aparelho. Por isso o conjunto de tubos Spirotube é fornecido com uma zona oca.
- Coloque os parafusos e aperte-os em cruz com um torque de acordo com a tabela 3.
- Ajuste a válvula de drenagem ③ e a tampa de segurança ④.
- Volte a encher a instalação e verifique se existem fugas.

Avárias

- De início a válvula de purga ④ poderá pingar um pouco. (Não para o 92521.. - 92524..). Isto deixará de acontecer após pouco tempo.
- Contacte sempre o seu instalador em caso de mau funcionamento.
- Em caso de fuga na válvula de purga ④, a chapéu de purga completo deverá ser substituído. (Não para 92521.. - 92524..)

Garantia

- 3 anos após a data de compra.
- Instalação incorrecta, uso incompetente ou reparações podem invalidar a garantia.
- Danos ou perdas resultantes de avarias não estão incluídos na garantia.

Podem ser feitas alterações sem aviso prévio.

Não adequado para usar no exterior.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

(RU)

Поздравляем! Приобретенное вами сепаратор изделие определенно улучшит качество работы системы, в которой будет установлен.

Эта инструкция относится к моделям изделий, обозначения которых начинаются с 92511.. - 92514.. / 92521.. - 92524.. / 92531.. - 92534.. (рис. 1А, ①).
Производитель: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Изделия разрабатываются и изготавливаются в соответствии с принятой инженерно-технической практикой, как указано в директиве ЕС по оборудованию, работающему под давлением (Pressure Equipment Directive) (97/23/EC)

⚠ ВНИМАНИЕ

- Эту инструкцию нужно передать конечному потребителю, у которого она и должна храниться.
- Учитывайте местное законодательство.

Применение

(Полное) Автоматическое удаление воздуха, газов и/или шлама из воды и водно-гликолевых растворов (макс. 50%). Не используется для деминерализованной воды, питьевой воды и для опасных и легковоспламеняющихся веществ. Может использоваться в сочетании с химическими ингибиторами, одобренными местным законодательством. Пожалуйста, проверьте совместимость оборудования с материалами, применяемыми в системе. Для получения дополнительной информации обращайтесь к поставщику.

Диапазон давлений и температур (рис. 1А, ①)

Кроме случаев, когда на продукте указана другая информация (по заказу), соответственно:

Рабочее давление: > 10 бар-изб.

Рабочая температура: > 110 °C

Материал корпуса и спиропакета отличается от серийного.

Контроль качества

Испытание на герметичность:

	Стандарт	д. > 10 бар или T>110 °C
Испытательное давление	7+/- 1 бар-изб.	1,5 x рабочее давление
Среда испытания	Воздух	Вода
Продолжительность испытания	60 сек.	60 мин.
Критерий аттестации	Нет утечки	Нет утечки

Проверка работоспособности клапана дивертора (не для моделей 92521.. - 92524..):

Проверка открывания клапана	Полностью открыт
Проверка закрытия клапана	Надежное закрытие клапана

Качество, безопасность и факторы окружающей среды регулируются сертифицированной системой управления в соответствии со стандартами:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

⚠ ВНИМАНИЕ

- Монтаж и обслуживание могут производиться только квалифицированным специалистом.
- При работе со сепаратором убедитесь в отсутствии давления и высокой температуры в системе.
- Прикосновение к изделию в процессе работы может вызвать ожоги.
- Никогда не используйте сливной клапан для (до)заправки.

Обращение (рис. 1B)

Обратите особое внимание на следующие пункты техники безопасности перед поднятием сепаратора из упаковки:

- Используйте проверенные цепи/стропы с карабинами.
- Убедитесь, что подъемные цепи/стропы натянуты перед подъемом сепаратора
- Не стойте под грузом
- Убедитесь, что сепаратор можно свободно перемещать.

Установка

Для максимальной дегазации и деаэрации, и комбинированный деаэрактор/сепаратор шлама должны устанавливаться в наиболее горячей точке установки, например, на выходе из котла системы или на входе в охладитель системы. Сепаратор шлама желательно устанавливать перед защищаемым элементом, например, на выходе системы.

- Сепаратор нужно устанавливать вертикально, исключая механические напряжения.
- Сепаратор не должен использоваться для крепления труб.
- Сепаратор нельзя модифицировать и приваривать к другому оборудованию, кроме случаев, предусмотренных установкой сепаратора в систему.
- Монтажные проушины ⑤ должны использоваться только в процессе установки.
- Устройство работает независимо от направления потока ②.
- Для демонтажа сепараторного элемента требуется место в соответствии с таблицей 1.
- Не заграждайте сливной кран ⑥/⑨ и оставляйте краны доступными ③/⑦.
- Применяйте отдельно поставляемые этикетки в случае, если этикетки на изделии не видны, например, после изоляции сепаратора.
- Целесообразно устанавливать перекрывающие клапаны с обеих сторон сепаратора, особенно для типов 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..
- Установите прилагаемый сливной кран ③ снизу сепаратора, закройте его и установите предохранитель ④. (Не для моделей 92511.. / 92513..)
- Патрубок можно вывести в вентиляционный канал ④ для отвода отделяемого (неприятного) воздуха. Наличие чрезмерного количества шлама или пенообразование могут привести к временному протеканию сливного крана ⑥. Однако оно быстро проходит.
- Максимально допустимое давление гидравлического испытания: 1,5 x максимальное рабочее давление (см. товарную этикетку ①).
- Если система испытывается сжатым воздухом, сепаратор должен быть временно перекрыт М4 x 10 (не прилагаются) ④. Обратите внимание: М4 x 10 нужно снять перед вводом системы в эксплуатацию.
- Кран для удаления пены ⑦ и ручной сливной кран ⑨ предназначены для выпуска/впуска большого количества воздуха во время заполнения/слива системы.

⚠ ВНИМАНИЕ

Возможен выброс горячей воды или пара!

- Откройте ручной сливной кран ⑨ (максимум 1 оборот) или применяйте следующую процедуру при использовании крана для удаления пены ⑦:
- Снимите предохранительный колпачок ⑧.
- Прикрепите шланг, соответствующий давлению и температуре, для выпуска воды из системы в подходящее место.
- Используйте заднюю часть колпачка ⑧ для постепенного открывания крана для удаления пены ⑦.
- После удаления всего воздуха, закройте кран для удаления пены ⑦.
- Установите предохранительный колпачок ⑧.
- Оставшийся в сепараторе воздух удаляет автоматически (не для моделей 92521.. - 92524..).

Слив флотационного и осадочного шлама

После ввода в эксплуатацию сепаратор необходимо часто очищать для удаления собравшегося шлама согласно следующей процедуре.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Вода может быть горячей!
- Старайтесь насколько возможно ограничивать объем сливаемой воды

- Проверьте давление в системе после очистки и при необходимости произведите доливку.

- Снимите предохранитель ④.
- Присоедините шланг или постоянное соединение, соответствующее давлению и температуре, для выпуска воды системы в подходящее место.
- Понемногу открывайте сливной кран ③ на короткий период.
- Как только выход шлама с водой прекратится, закройте сливной кран ③.
- Установите предохранитель ④.
- Для удаления флотационного шлама можно использовать кран ⑦:
 - Снимите предохранительный колпачок ⑧.
 - Присоедините шланг, соответствующий давлению и температуре, для выпуска воды из системы в подходящее место.
 - Используйте заднюю часть колпачка ⑧ для постепенного открывания крана для удаления пены ⑦ на короткий период.
 - Как только выход пены с шлагом с водой прекратится, закройте кран для удаления пены ⑦.
 - Установите предохранительный колпачок ⑧.

Обслуживание (только для моделей 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..)

Сепараторный элемент (пакет трубок Spiro) можно очистить или заменить.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Убедитесь в отсутствии давления в сепараторе и дайте ему остыть.
- Пучок трубок и дно сепаратора могут стать значительно тяжелее из-за накопления шлама.
- Пучок трубок Spiro полностью опирается на дно. Поддерживайте дно и пакет трубок с помощью тельфера или подъемного приспособления. В некоторых случаях пакет трубок Spiro может быть поврежден, например, коррозией или напильником, что может уменьшить механическую прочность.
- Пакет трубок может рассыпаться.
- Никогда не чистите установку с помощью едких химикатов.

Чистку или замену пакета трубок Spiro производите следующим образом:

- Слейте жидкость из сепаратора.
- Откройте сливной кран ③.
- Демонтируйте нижнюю часть. (См. таблицу 2 для получения информации о весе нижней части и пакета трубок Spiro)
- Очистите пакет трубок Spiro, например, с помощью горячей воды или пара под низким давлением.
- Осмотрите пакет и при необходимости замените. Для получения запасных частей обращайтесь к поставщику.
- Очистите опорную поверхность фланцев и используйте новое фланцевое уплотнение.
- Зафиксируйте положение пакета трубок Spiro и нижней части.
- Установите пакет трубок Spiro в нужное положение. Для разборных моделей со съемным комбинированным деаэрактором / сепаратором (92532.. / 92534..) примите во внимание положение крана для удаления пены в верхней части устройства. Пакет трубок Spiro имеет для этого вырез.
- Установите болты и затяните их крестообразно с крутящим моментом согласно таблице 3.
- Установите сливной кран ③ и предохранитель ④.
- Заполните систему и проверьте на предмет утечек.

Неисправности

- В начале эксплуатации сливной кран ④ может немного протекать. (Не для моделей 92521.. - 92524..). Однако это вскоре прекратится.
- В случае неисправности всегда обращайтесь к монтажнику оборудования.
- В случае протекания сливного крана ⑥ нужно полностью заменить деаэракторный колпачок. (Не для моделей 92521.. - 92524..).

Гарантия

- 3 года от даты покупки.
- Неправильная установка или некомпетентные использование или ремонт делают гарантию недействительной.
- Повреждения или убытки, вызванные неисправностью, в гарантию не включаются.

Оставляем право на внесение изменений.

Не предназначено для использования вне помещения.

POKYNY K INŠTALÁCII A PREVÁDZKE

SK

Blažujeme Vám! Kúpou tohto výrobku prispiegate k zlepšeniu kvality celého vášho systému inštalácie.

Tieto pokyny sa vzťahujú na typy produktov, ktorých označenie začína písmenom 92511.. - 92514.. / 92521.. - 92524.. / 92531.. - 92534.. (obr. 1A, ①).

Výrobca: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Výrobok je navrhnutý a vyrobený v súlade so správnymi technickými postupmi uvedenými v smernici o ťažkých zariadeniach (97/23/ES).

⚠ UPOZORNENIE

- Tento návod musí byť poskytnutý konečnému používateľovi, ktorý ho musí uschovať.
- Je potrebné postupovať podľa miestne platných predpisov.

Použitie

Zariadenie slúži k (plno) automatickému odstraňovaniu vzduchu, plynov alebo nečistôt z vody a zmesi glykolu s vodou (max. 50%). Nevhodné pre demineralizovanú a pitnú vodu, ako aj nebezpečné a horľavé látky. Možno používať spolu s chemickými látkami a prísadami schválenými podľa miestnych predpisov. Je potrebné overiť kompatibilitu s materiálmi, z ktorých je zhotovený systém inštalácie. Ak potrebujete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Tlakový a teplotný rozsah (obr. 1A, ①)

Prevádzkový tlak: 0 – 10 bar (g).

Prevádzková teplota: 0 – 110 °C.

Pokiaľ na výrobku nie je vyslovene uvedé inak.

Kontrola kvality

Skúška tesnosti:

	Štandardná	p > 10 barov alebo T>110 °C
Skúšobný tlak	7+/- 1 bar (g)	1,5 x prevádzkový tlak
Skúšobné médium	Vzduch	Voda
Trvanie skúšky	60 s	60 min
Schvaľovacie kritérium	Žiadna netesnosť	Žiadna netesnosť

Funkčná skúška odvodušňovacieho ventilu (neplatí pre typy 92521... - 92524...):

Skúška otvorenia ventilu	Úplné odvodušňovanie
Skúška zatvorenia ventilu	Potvrdené zatvorenie ventilu

Kvalita, bezpečnosť a ekologické aspekty sú zabezpečené prostredníctvom našich certifikovaných systémov riadenia podľa noriem:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

⚠ UPOZORNENIE

- Inštaláciu a údržbu smie vykonávať iba kvalifikovaný inštalátor.
- Pred výkonom prác na odlučovači vždy skontrolujte, či systém nie je pod tlakom a nechajte ho vychladnúť.
- Dotyk zariadenia počas prevádzky môže spôsobiť popálenie.
- Vypúšťací ventil nikdy nepoužívajte na plnenie.

Manipulácia so zariadením (obr. 1B)

Pri vyberaní odlučovača z balenia venujte mimoriadnu pozornosť nasledujúcim bezpečnostným postupom:

- Používajte schválené závesné reťaze / popruhy s bezpečnostnými hákmi.
- Skontrolujte, či sú závesné reťaze / popruhy pred zvislaním odlučovača utiahnuté.
- Nezdŕžujte sa pod bremenom.
- Skontrolujte, či sa odlučovač môže voľne pohybovať.

Inštalácia zariadenia

Na zabezpečenie maximálnej miery odvodušňenia je odvodušňovač a kombinovaný odvodušňovač / odlučovač nečistôt potrebné nainštalovať na najteplejšom mieste systému, napríklad na hlavný prívod ústredného vykurovacieho zariadenia alebo na hlavnom spätnom potrubí chladiaceho zariadenia. Odlučovač nečistôt je vhodné nainštalovať priamo pred komponenty, ktorých ochranu má zabezpečovať, napr. v hlavnom spätnom potrubí.

- Odlučovač je potrebné nainštalovať bez prútia a vo vertikálnej polohe.
- Odlučovač sa nesmie používať ako podpora potrubia.
- Nie je dovolené odlučovač akokoľvek upravovať alebo zväzť k iným účelom, než je potrebné k zapojeniu do systému.
- Závesné háky ⑤ možno použiť len na manipuláciu počas inštalácie.
- Činnosť zariadenia je nezávislá od smeru prietoku ②.
- Požadovaný priestor na demontovanie odlučovacieho elementu podľa tabuľky č. 1.
- Neblokujte odvodušňovací ventil ③/④ a udržiavajte prístupné ventily ③/⑦.
- Pokiaľ nie sú vopred nalepené označenia viditeľné, napríklad v dôsledku izolácie odlučovača, použite samostatne dodané nálepky.
- Odporúča sa na oboch koncoch odlučovača nainštalovať uzatváracie ventily, najmä pri typoch 92522... / 92524... / 92532... / 92534....
- Dodaný vypúšťací ventil ③ nainštalujte na dno odlučovača, zatvorte ho a nasadte bezpečnostnú zátku ④. (neplatí pre typy 92511... / 92513...)
- Na odvodušňovací otvor ④ možno nasadiť hadicu na odvedenie uvoľneného (zapáchajúceho) vzduchu. Nadmerne veľké častice nečistôt alebo tvoria peny môže spôsobiť dočasné pretečenie odvodušňovacieho ventilu ④.
- Maximálny dovolený skúšobný hydraulický tlak: 1,5-násobok pracovného tlaku (pozrite štítkok na výrobku ①).
- Ak sa systém testuje pomocou stlačeného vzduchu, odvodušňovací ventil je potrebné dočasne uzavrieť pomocou M4 x 10 ④ (nie je súčasťou dodávky). Upozornenie: M4 x 10 je potrebné odstrániť pred uvedením systému do prevádzky.
- Odkalovací ventil ⑦ a ručný odvodušňovací ventil ⑨ sú navrhnuté na vypúšťanie / nasávanie veľkých objemov vzduchu počas plnenia / vyprázdňovania systému.

⚠ UPOZORNENIE

Môže dôjsť k úniku horúcej vody alebo pary!

- Otvorte ručný odvodušňovací ventil ⑨ (najviac o otáčku) alebo použite nasledovný postup pri použití odkalovacieho ventilu ⑦:
- Odstráňte bezpečnostné veko ⑧.
- Nasadte hadicu odolnú voči príslušnému tlaku a teplote na vypustenie vody zo systému na vhodné miesto.
- Pomocou zadnej strany veka ⑧ postupne otvorte odkalovací ventil ⑦.
- Po uvoľnení všetkého vzduchu zatvorte odkalovací ventil ⑦.

- Nasadte bezpečnostné veko ⑧.
- Zvyšné odvodušňenie vykoná odlučovač automaticky (neplatí pre typy 92521... - 92524...).

Vypúšťanie nečistôt a plávajúcich znečisťujúcich látok

Po uvedení odlučovača do prevádzky je potrebné časté vypúšťanie nahromadených nečistôt, ktoré musí vykonávať kvalifikovaný inštalátor podľa nasledovného postupu.

⚠ UPOZORNENIE

- Voda môže byť horúca!
- Množstvo vypustenej vody sa snažte čo najviac obmedziť.
- Po vypúšťaní skontrolujte tlak v systéme a v prípade potreby vykonajte doplnenie systému.

- Odstráňte bezpečnostnú zátku ④.
- Nasadte hadicu alebo nainštalujte trvalé pripojenie odolné voči príslušnému tlaku a teplote na vypustenie vody zo systému na vhodné miesto.
- Postupne na krátky čas otvorte vypúšťací ventil ③.
- Keď sa pri vypúšťaní prestanu objavovať nečistoty, zatvorte vypúšťací ventil ③.
- Nasadte bezpečnostnú zátku ④.
- Odkalovací ventil ⑦ možno použiť na odstránenie plávajúcich znečisťujúcich látok:
 - Odstráňte bezpečnostné veko ⑧.
 - Nasadte hadicu odolnú voči príslušnému tlaku a teplote na vypustenie vody zo systému na vhodné miesto.
 - Pomocou zadnej strany veka ⑧ postupne na krátky čas otvorte odkalovací ventil ⑦.
 - Keď sa pri vypúšťaní prestanu objavovať plávajúce nečistoty, zatvorte odkalovací ventil ⑦.
 - Nasadte bezpečnostné veko ⑧.

Údržba (len pre typy 92522... / 92524... / 92532... / 92534...)

Odkalovací prvok (potrubnú súpravu Spirotube) možno vyčistiť alebo vymeniť.

⚠ UPOZORNENIE

- Uistite sa, či odlučovač nie je pod tlakom a nechajte ho vychladnúť.
- Potrubná súprava a dno odlučovača môžu byť podstatne ťažšie od nahromadených nečistôt.
- Potrubná súprava Spirotube je položená úplne na dno. Zaisťte dno a súpravu vhodnými závesnými alebo zdvíhacími prostriedkami. Za určitých okolností môže byť potrubná súprava Spirotube poškodená koróziou alebo znečistením, čím môže byť narušená jej mechanická pevnosť.
- Potrubná súprava sa môže prevrhnúť.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte agresívne chemické prostriedky.

Pri čistení alebo výmene potrubnej súpravy Spirotube postupujte nasledovne:

- Vypustite obsah odlučovača.
- Odskrutkujte vypúšťací ventil ③.
- Demontujte dno. (Informácie o hmotnosti dna a potrubnej súpravy Spirotube nájdete v tabuľke 2)
- Vyčistite potrubnú súpravu Spirotube horúcou vodou a parou s nízkym tlakom.
- Skontrolujte potrubnú súpravu a v prípade potreby ju vymeňte. Náhradné súčiastky získate od svojho dodávateľa.
- Očistite povrch prírub a použite nové tesnenia na príruby.
- Nasadte potrubnú súpravu Spirotube a dno.
- Nainštalujte potrubnú súpravu Spirotube v správnej polohe. V prípade demontovateľného kombinovaného odvodušňovača / odlučovača nečistôt (92532... / 92534...) je potrebné vziať do úvahy polohu odkalovacieho ventilu v hornej časti zariadenia. Pre tento účel sa na potrubnej súprave Spirotube nachádza výrez.
- Nainštalujte skrutky a utiahnite ich naprieč s utahovacím momentom uvedeným v tabuľke 3.
- Nasadte vypúšťací ventil ③ a bezpečnostnú zátku ④.
- Znova naplňte systém a skontrolujte, či nedochádza k únikom.

Poruchy

- Na začiatku používania môže odvodušňovací ventil ④ mierne kvapkať. (Neplatí pre typy 92521... - 92524...). Po krátkom čase kvapkanie prestane.
- V prípade poruchy sa vždy obráťte na príslušného inštalátora.
- V prípade úniku cez odvodušňovací ventil ④ je potrebné vymeniť celé odvodušňovacie veko. (Neplatí pre typy 92521... - 92524...).

Záruka

- 3 roky od dňa zakúpenia.
- Nesprávna inštalácia, spôsob používania alebo oprava môže spôsobiť neplatnosť záruky.
- Záruka sa nevzťahuje na škody alebo straty v dôsledku porúch.

Zmeny vyhradené.

Nevhodné pre vonkajšie použitie.

Čestitamo! S tem izdelkom imate izdelek, ki bo zagotovo izboljšal funkcionalnost vašega sistema napeljave.

Ta navodila se nanašajo na izdelke tipa, ki se začnejo z 92511... - 92514... / 92521... - 92524... / 92531... - 92534... (slika 1A, ①).
Proizvajalec: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Ta izdelek je načrtovan in izdelan v skladu z uveljavljenimi inženirskimi standardi (Sound Engineering Practice), kot je navedeno v Direktivi o tlačni opremi (97/23/EC)

⚠ POZOR

- Ta navodila morajo biti predana končnemu ponudniku, ki jih mora hraniti.
- Upoštevajte krajevna pravila.

Uporaba

Automatsko odstranjevanje zraka, plinov in/ali nesnage iz vode in mešanice voda/glikol (najv. 50%). Ni primeren za demineralizirano vodo, pitno vodo, in nevarne ali vnetljive snovi. Lahko ga uporabite v kombinaciji s kemikalijami/katalizatorji, odobrenimi v skladu s lokalnimi direktivami. Prosimo preverite, ali je združljiv z materiali uporabljenimi ob sestavi vaše napeljave. Za več informacij, se obrnite na vašega dobavitelja.

Območje delovnega tlaka in temperature (slika 1A, ①)

Delovni tlak: 0 – 10 barov-g
Delovna temperatura: 0 – 110°C
Razen če je na izdelku izrecno navedeno drugače.

Nadzor kakovosti

Testi tesnosti:

	Standard	t > 10 barov ali T>110°C
Testni tlak	7+/- 1 barov-g	1,5 x obratovalnega tlaka
Testni medij	Zrak	Voda
Čas testiranja	60 sek	60 min
Kriterij odobritve	Brez prepuščanja	Brez prepuščanja

Funkcionalni prekus odzračevalnega ventila (ne za 92521... - 92524...):

Prekus odpiranja ventila	Popolno odzračevanje odprtine
Prekus zapiranja ventila	Positivno zapiranje ventila

Upoštevani so vsi vidiki za zagotovitev kakovosti, varnosti in zaščite okolja, kot jih predvidevajo proizvodni predpisi po:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

⚠ POZOR

- Instalacijo in vzdrževanje lahko izvaja le kvalificiran inštalater.
- Ko delate na izločevalniku, zmeraj zagotovite, da v napeljavni ni tlaka in počakajte, da se ohladi.
- Dotikanje izdelka med obratovanjem lahko povzroči opekline.
- Odzračnega ali drenážnega ventila nikoli ne uporabljajte za (ponovno) polnjenje.

Rokovanje (slika 1B)

Ob dvigovanju izločevalnika iz embalaže, bodite posebej pozorni na sledeče varnostne postopke:

- Uporabljajte preizkušene verige/jermene z varnostnimi kljukami.
- Pred dvigovanjem izločevalnika zagotovite, da so dvigne verige/jermeni dobro pritrjeni.
- Ne zadržujte se pod torvom
- Zagotovite, da se izločevalnik lahko prosto premika.

Instalacija

Za maksimalno odzračevanje morata biti nameščena oba, odzračevalnik in kombiniran odzračevalnik/odstranjevalec nesnage, na najtoplejši točki napeljave, na primer v glavnem pretoku napeljave centralnega ogrevanja ali na glavnem povratnem vodu hladilne napeljave. Izločevalnik nesnage naj bo instaliran na glavnem povratnem vodu, neposredno pred napravo, ki jo želimo zavarovati pred nečistočo.

- Izločevalnik mora biti nameščen s telesom ventila v navpičnem položaju.
- Izločevalnik se ne sme uporabiti kot podpora cevodu.
- Izločevalnik ne sme kakovosti kovi spreminjati, niti ga ne sme variti, razen varjenja pri montaži izločevalnika na cev instalacije.
- Dvigne ročaje ⑤ lahko uporabite le za rokovanje med instalacijo.
- Enota deluje neodvisno od smeri pretoka ②.
- Zahtevan prostor za demontažo spodnjega dela izločevalnika, naj bo v skladu s tabelo 1.
- Odzračevalni ventili ④/⑤ naj ne bo oviran, ventili ③/⑦ morajo biti vedno dostopni.
- Namestite ločeno dobavljene nalepke izdelka, če nalepke na izdelku niso vidne, na primer po izolaciji izločevalnika.
- Priporočljiva je namestitev zapornih ventilov na obeh straneh izločevalnika, še posebej pri 92522... / 92524... / 92532... / 92534.
- Namestite dovodni odvodni ventil ③ na spodnjo stran izločevalnika, ventil zaprite in namestite varnostni čep ④. (Ne za 92511... / 92513.)
- Na zračni ventil ⑥ lahko namestite cev, da odvajate sproščen (smrdljiv) zrak. Prekomerne količine delcev nesnage ali pena lahko zadržijo povzročijo puščanje odzračevalnega ventila ⑥.
- Najvišji dovoljen hidravlični preskusni tlak: 1,5 x najvišjega obratovalnega tlaka (glejte nalepko izdelka ①).
- Če napeljava prekusitis s stisnjenim zrakom, je potrebno odzračevalni ventil začasno izključiti s M4 x 10 (ni v obsegu dobave) ⑥. Pazite: M4 x 10 morate pred začetkom

uporabe napeljave odstraniti.

- Odvodni ventili ⑦ in ročni odzračevalni ventili ⑤ sta zasnovana tako, da odvajata in dovajata večje količine zraka med polnjenjem oziroma praznjenjem napeljave.

⚠ POZOR

Nevarnost uhajanja vroče vode ali pare!

- Odprite ročni odzračevalni ventil ⑤ (največ za 1 obrat) ali uporabite naslednji postopek, ko uporabljate odvodni ventil ⑦:
- Odstranite varnostni pokrov ③.
- Namestite čep, odporno na ustrezen tlak in temperaturo, da izpustite vodo iz napeljave v primeren odtok.
- Uporabite zadnji del pokrova ⑧, da postopoma odprete odvodni ventil ⑦.
- Ko odvedete dovolj zraka, zaprite odvodni ventil ⑦.
- Namestite varnostni pokrov ③.
- Preostalo odzračevanje izločevalnika izvede samodejno ((ne pri 92521... - 92524...)).

Odvajanje nesnage in plavajočih onesnaževalnih snovi

Po zagonu sistema je potrebno iz izločevalnika izločiti nabran mulj s strani kvalificirane inštalacije, v skladu s spodaj opisanim postopkom.

⚠ POZOR

- Voda je lahko vroča!
- Poskušajte v najvišji meri omejiti količino odvedene vode.
- Po izločanju mulja preverite tlak napeljave in po potrebi dopolnite sistem z vodo.

- Odstranite varnostni čep ④.
- Namestite cev ali trajno povezavo, odporno na zahtevani tlak in temperaturo, da izpustite vodo iz napeljave v primeren odtok.
- Postopoma za kratek čas odprite odvodni ventil ③.
- Ko v odvodu vodi ni več nesnage, odvodni ventil zaprite ③.
- Namestite varnostni čep ④.
- Ventili za mulj ⑦ lahko uporabite za odstranjevanje plavajočih onesnaževalnih snovi:
- Odstranite varnostni pokrov ⑧.
- Namestite čep odporno na zahtevani tlak in temperaturo, da izpustite vodo iz napeljave v primeren odtok.
- Odprite zadnji del pokrova ⑧, da postopoma za kratek čas odprete ventil za mulj ⑦.
- Ko v odvodu ni več plavajoče nesnage, ventili za žlindro zaprite ⑦.
- Namestite varnostni pokrov ⑧.

Vzdrževanje (samo za 92522... / 92524... / 92532... / 92534...)

Izločevalnik (Spiroutube paket cevi) lahko očistite ali zamenjate.

⚠ POZOR

- Zagotovite, da v izločevalniku ni tlaka in počakajte, da se ohladi.
- Paket cevi in dno izločevalnika so lahko zaradi zadržane nesnage znatno težje.
- Spirotube paket cevi leži popolnoma na dnu. Podprite dno in jedro s primernim postavitvami ali dvignimi napravami. V nekaterih primerih je lahko Spirotube paket cevi jedro zaradi korozije oslabiljen, kar lahko povzroči zmanjšanje mehanske moči.
- Paket cevi se lahko prevrne.
- Nikoli ne čistite s korozivnimi kemikalijami.

Za čiščenje in menjavo Spirotube paketov cevi postopajte po naslednjem postopku:

- Izpraznite izločevalnik.
- Odvijte odvodni ventil ③.
- Demontirajte dno. (Za težo dna in Spirotube paketa cevi pogledajte tabelo 2)
- Očistite Spirotube paket cevi, na primer z vročo vodo ali paro pod nizkim tlakom.
- Preglejte paket cevi in ga po potrebi zamenjajte. Za nadomestne dele se obrnite na svojega dobavitelja.
- Očistite prednjo stran prirobnice in uporabite novo tesnilo prirobnice.
- Namestite Spirotube paket cevi in dno.
- Namestite Spirotube paket cevi v pravilen položaj. S odzračevalnikom in kombiniranim odzračevalnikom/odstranjevalcem nesnage (92532... / 92534...), morate upoštevati položaj ventila za izločanje pene s strani naprave. Zaradi tega je Spirotube paket cevi s strani izrezano.
- Montirajte vijake in jih krizno privijte z moment-ključem s silo navedeno v tabeli 3.
- Namestite odvodni ventil ③ in varnostni čep ④.
- Ponovno napolnite sistem in preverite tesnost.

Napake

- Ob prvi uporabi bo pri odzračevalnem ventilu ④ morda malo kapljalo. (Na za 92521... - 92524... / 92524... - 92524...) Le to bo po kratkem času prenehalo.
- V primeru okvare, zmeraj stopite v stik z vašim inštalaterjem.
- V primeru puščanja odzračevalnega ventila ⑥, je potrebno zamenjati celoten odzračevalni pokrov. (Na za 92521... - 92524...)

Garancija

- 3 leta od dneva nakupa.
- Nepravilna napeljava ali neprimerna uporaba ali popravila lahko izničijo veljavnost garancije.
- Škode ali izgube zaradi napak so iz garancije izključene.

Pridržana pravica do sprememb.

Ni primerno za zunanjo uporabo.

Grattis! Med denna produkt har du en produkt som definitivt kommer att förbättra hela anläggningens kvalitet.

Dessa anvisningar gäller produkttyperna som börjar med 92511.. - 92514.. / 92521.. - 92524.. / 92531.. - 92534.. (fig. 1A, 1B).
Tillverkare: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Denna produkt är utformad och tillverkad enligt god teknisk praxis enligt tryckkärslidirektivet (97/23/EG).

⚠ OBS!

- Dessa anvisningar måste ges till slutanvändaren, som bör spara dem.
- Beakta lokala föreskrifter.

Tillämpning

(Helt) automatisk avlägsnande av luft, gaser och/eller föroreningar från vatten och vatten-glykolblandningar (max. 50 %). Ej lämplig för destillerat vatten, dricksvatten och farliga eller antändliga ämnen. Kan användas tillsammans med kemikalier/inhibitorer godkända enligt lokala föreskrifter. Kontrollera att den är kompatibel med materialen som användes vid uppfordrande av anläggningen. För mer information, tag kontakt med leverantören.

Tryck- och temperaturområde (fig. 1A, 1B)

Drifttryck: 0-10 bar-g
Drifttemperatur: 0 - 110 °C.
Om inget annat uttryckligen anges på produkten.

Kvalitetskontroll

Tätthetskontroll:

	Standard	p > 10 bar eller T>110 °C
Testtryck	7 +/- 1 bar-g	1,5 x drifttryck
Testmedel	Luft	Vatten
Testtid	60 s	60 min
Kriterium för godkännande	Inget läckage	Inget läckage

Luftningsventilens funktionstest (ej för 92521.. - 92524.):

Ventilöppningstest	Genomgångsventilering
Ventilstängningstest	Positiv ventilstängning

Kvalitets-, säkerhets- och miljöaspekter klaras inom certifierade driftsystem enligt:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

⚠ OBS!

- Montering och underhåll får endast utföras av auktoriserad montör.
- Innan arbete på avskiljaren, kontrollera alltid att anläggningen är trycklös och att den kallnat.
- Att ta på produkten när den är "i drift" kan orsaka brännskador.
- Använd aldrig tömningsventilen för (på-)fylning.

Hantera (fig. 1B)

Var särskilt uppmärksam på följande försiktighetsåtgärder när avskiljaren lyfts från förpackningen:

- Använd godkända lyftkedjor/spännband med säkerhetskrokar.
- Kontrollera att lyftkedjorna/spännbanden sitter åt ordentligt innan avskiljaren lyfts.
- Stå inte under lasten.
- Se till att avskiljaren har svängrum.

Installera

För maximal avluftning skall såväl luftavskiljaren och den kombinerade avluftaren/smutsavskiljaren monteras på installationens hetaste punkt, t.ex. i en centralvärmeanläggnings huvudfördel eller i en kylanläggnings huvudreturlledning. Smutsavskiljare skall helst monteras direkt innan komponenterna som skall skyddas, t.ex. i huvudreturlledningen.

- Avskiljaren skall monteras i lugn och ro och med kroppen vertikalt.
- Avskiljaren får inte användas för att stöjda rörnät.
- Avskiljaren får på inget sätt ändras. Den får inte heller svetsas i, såvida detta inte är nödvändigt vid monteringen av avskiljaren i anläggningen.
- Lyftögarna ⑤ får endast användas för hantering vid montering.
- Enheten fungerar oberoende av flödesriktningen ②.
- Erfordrad utrymme för demontering av separationselementet enligt tabell 1.
- Blockera inte luftningsventilen ④ ⑥ och håll ventiler ③ ⑦ ⑧ åtkomliga.
- Använd produktdekaler som levereras separat om dekaler på produkten inte är synliga, t.ex. efter att avskiljaren isolerats.
- Vi rekommenderar att montera avstängningsventiler på avskiljarens båda sidor, särskilt på 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..
- Montera bifogad tömningsventil ③ i botten på avskiljaren, stäng av ventilen och montera säkerhetspluggen ④. (Ej för 92511.. / 92513..)
- Ett rör kan monteras i luftventilen ③ som leder bort utsläppt luft (som luktar). Överflödiga smutspartiklar eller skum som bildas kan orsaka ett tillfälligt läckage från luftningsventilen ④.
- Max. tillåtna hydrauliska testtryck: 1,5 x max. drifttryck (se produktdekal ④).

- Om anläggningen testas med tryckluft skall avskiljaren stängas av tillfälligt med en M4 x 10 (bifogas ej) ④. Kom ihåg: M4 x 10 måste avlägsnas innan anläggningen tas i drift.
- Randavloppet ⑦ och den manuella luftningsventilen ⑨ är utformade för att blåsa ut/släppa in stora mängder luft när anläggningen fylls/töms.

⚠ OBS!

Hett vatten eller het ånga kan strömma ut!

- Öppna den manuella luftningsventilen ⑨ (max. 1 varv) eller använd följande procedur när randavloppet ⑦ används:
- Avlägsna säkerhetskåpan ⑧.
- Montera en slang, som tål respektive tryck och temperatur, för att tömma anläggningen på vatten på lämplig plats.
- Använd kåpan ⑧ bakside för att öppna ventilen ⑦ successivt.
- Stäng ventilen ⑦ när all luft släppts ut.
- Sätt tillbaka säkerhetskåpan ⑧.
- Återstående avluftning görs automatiskt av avskiljaren (ej för 92521.. - 92524..).

Tömma smuts och flytande föroreningar

Efter att avskiljaren tagits i drift måste den tömmas regelbundet av en auktoriserad montör för att avlägsna ansamlade föroreningar enligt nedanstående procedur.

⚠ OBS!

- Vattnet kan vara hett!
- Försök att begränsa mängden vatten som töms så mycket som möjligt.
- Kontrollera anläggningens tryck efter tömning och fyll om nödvändigt på.

- Avlägsna säkerhetspluggen ④.
- Montera en slang eller gör en permanent anslutning som tål respektive tryck och temperatur, för att tömma anläggningen på vatten på lämplig plats.
- Öppna tömningsventilen ③ successivt en kort stund.
- Stäng tömningsventilen ③ när det inte finns fler föroreningar att tömma.
- Sätt tillbaka säkerhetspluggen ④.
- Randavloppet ⑦ kan användas för att avlägsna flytande föroreningar:
- Avlägsna säkerhetskåpan ⑧.
- Montera en slang som tål respektive tryck och temperatur, för att tömma anläggningen på vatten på lämplig plats.
- Använd kåpan ⑧ bakside för att öppna ventilen ⑦ successivt en kort stund.
- Stäng ventilen ⑦ när det inte finns fler flytande föroreningar att tömma.
- Sätt tillbaka säkerhetskåpan ⑧.

Underhåll (endast för 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534..)

Separationselementet (Spirotube-knippe) kan rengöras eller bytas ut.

⚠ OBS!

- Kontrollera att avskiljaren är trycklös och låt den kallna.
- Rörknippen och botnar kan vara betydligt tyngre av blockerande föroreningar.
- Spirotube-knippet vilar helt på botnen. Stöd botten och knippe med lämpliga lyftdon. I vissa situationer kan Spirotube-knippet vara t.ex. korroderat eller förorenat, vilket kan minska den mekaniska styrkan.
- Rörknippet kan välla.
- Rengör aldrig med frätande kemikalier.

Gör så här för att rengöra eller byta Spirotube-knippet:

- Töm avskiljaren.
- Lossa tömningsventilen ③.
- Demontera botnen. (Se tabell 2 för botnens och Spirotube-knippets vikt)
- Rengör Spirotube-knippet, t.ex. med hett vatten eller lågtrycksånga.
- Kontrollera knippet och byt det om nödvändigt. Tag kontakt med leverantören för reservdelar.
- Rengör flänsytorna och använd en ny flänspackning.
- Montera Spirotube-knippet på rätt plats. På den demonterbara kombinerade luft- och smutsavskiljaren (92532.. / 92534..) skall du tänka på randavloppet position längst upp på enheten. Därför har Spirotube-knippen en ursparning.
- Montera bultarna och drag åt dem korsvis med vridmomenten enligt tabell 3.
- Sätt tillbaka tömningsventilen ③ och säkerhetspluggen ④.
- Fyll på anläggningen och kontrollera om den läcker.

Fel

- Första gången luftningsventilen ④ används kan det droppa lite. (Ej för 92521.. - 92524..). Detta slutar efter en kort period.
- Tag alltid kontakt med montören vid fel.
- När luftningsventilen ④ läcker, skall hela avluftningskåpan (fig. 1A,A) bytas ut. (Ej för 92521.. - 92524..)

Garanti

- 3 år efter inköpsdatum.
- Felaktig montering eller obehörig användning eller reparation kan häva garantin.
- Skador eller förluster som uppkommit på grund av fel omfattas inte av garantin.

Med reservation för ändringar.

Ej lämplig för användning utomhus.

Tebrikler! Kullandığınız tesisatın kalitesinde kesin biçimde önemli bir artış sağlayacak olan bir ürün satın aldınız.

Buradaki talimatlar, adı 92511.. - 92514.. / 92521.. - 92524.. / 92531.. - 92534.. ile başlayan ürün tipleri için geçerlidir (Şekil 1A, ①).
Üretici: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Elinizdeki ürünün tasarımı ve üretimi, Basıncılı Ekipmanlar Direktifi'nde (97/23/EC) belirtilen Ses Mühendisliği Uygulamaları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

⚠ DİKKAT

- Bu talimatlar, ürünü birlikte son kullanıcıya verilmeli ve son kullanıcı tarafından saklanmalıdır.
- Bu süreçte yerel yasa ve yönetmeliklerin de göz önünde bulundurulması gerekir.

Uygulama

Su ve su / glikol karışımlarının (maksimum %50) hava, gaz ve / veya kirden tam otomatik biçimde arıtılması. Mineralden arıtılması su, içme suyu ve tehlikeli ya da alev alabilen maddelerle kullanılamaz. Yerel yasa ve yönetmeliklerle onaylanmış kimyasal / inhibitör maddelerle kombine olarak kullanılabilir. Lütfen tesisatınızın yapımında kullanılan malzemeye uygunluğunu kontrol edin. Daha ayrıntılı bilgi için ürünün satıcısına başvurulabilir.

Basınç ve sıcaklık aralığı (Şekil 1A, ①)

Çalışma basıncı: 0 – 10 bar-g

Çalışma sıcaklığı: 0 – 110 °C

Üründe başka bir şekilde açıkça belirtilmemiştir.

Kalite kontrolü

Sızdırmazlık testi:

	Standart	p > 10 bar veya T>110 °C
Test basıncı	7+/- 1 bar-g	1,5 x çalışma basıncı
Test ortamı	Hava	Su
Test süresi	60 s.	60 dak.
Onay kriteri	Sızdırma yok	Sızdırma yok

Hava alma ventili fonksiyon testi (92521.. - 92524.. için geçerli değildir):

Ventil açılma testi	Havayı tamamen atıyor
Ventil kapama testi	Ventil kapama normal

Kalite, güvenlik ve çevre açısından denetim, aşağıdaki sertifikalı Yönetim sistemlerine göre sağlanır:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

⚠ DİKKAT

- Montaj ve bakım, yalnız kalifiye tesisatçıların tarafından yapılmalıdır.
- Ayrıca üzerinde herhangi bir çalışma yapmaya başlamadan önce basıncı mutlaka sıfıra düşürün ve cihazın soğumasını bekleyin.
- "Çalışma" halindeki ürüne ellemesi yanıklara yol açabilir.
- Drenaj vanasını asla (tesisatı) doldurma amaçlı kullanmayın.

Dikkat edilmesi gerekenler (Şekil 1B)

- Ayrıca ambalajından çıkarırken aşağıdaki güvenlik önlemlerine özellikle dikkat edilmelidir:
- Güvenlik kancası bulunan, onaylı taşıma zincirleri / kayışları kullanın.
- Ayrıca kaldırma başlamadan önce zincirlerin / kayışların sağlığını kontrol edin.
- Yükün altında durmayın.
- Ayrıca en serbestçe hareket edebilmesini sağlayın.

Montaj

Havanın maksimum düzeyde atılmasını sağlamak için kombine hava / tortu ve pislik ayırıcının, tesisatin en sıcak bölümüne yerleştirilmesi gerekir; örneğin, kalorifer tesisatında kaçınılmaz çıkışına, klima tesisatında ana dönüş borusuna takılabilir. Tortu, pislik ayırıcının, korunması istenen cihazlardan önce, örneğin ana dönüş borusundan önce doğrudan takılması tercih edilir.

- Ayrıca, herhangi bir germe kuvvetine maruz bırakılmadan ve gövdesi düşey olacak şekilde takılmalıdır.
- Ayrıca, borulara dayanarak yapılmamalıdır.
- Ayrıca üzerinde hiçbir şekilde değişiklik yapılmamalı, ayırıcının tesisata monte etmek için gerekli olanın dışında hiçbir şekilde kaynak ve lehim uygulanmamalıdır.
- Taşıma kulpları ⑤ ancak montaj sırasında üniteyi kaldırmak için kullanılabilir.
- Ünite, akım doğrultusundan bağımsız çalışır ②.
- Tablo 1'e göre sökümlesi için gerekli boşluk.
- Hava atma vanalarının önü kapatılmalıdır ④ ve ⑦ ve ③/⑦ vanaları kolay ulaşılabilir biçimde yerleştirilmelidir.
- İzolasyon vb. işlemlerin ardından ürün üzerindeki etiketler siliklesirse, pakete dahil ürün etiketlerini kullanın.
- Özellikle 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534.. tiplerinde, ayırıcının her iki tarafına shut-off vanaları takılması önerilir.
- Pakete dahil drenaj vanasını ③ ayırıcının dip kısmına takın, vanayı kapatın ve sonra emniyet tıkaçını ④ takın. (92511.. / 92513.. için geçerli değildir)
- Boşaltılan (kötü kokulu) havayı uzaklaştırmak için hava vanasına ⑥ bir boru takılabilir. Asın kır veya köpük birikmesi, hava atma vanasında ⑥ geçici tıkanmaya yol açabilir.
- Tolere edilir maksimum hidrolik test basıncı: 1,5 x maksimum çalışma basıncı (bkz. ürün etiketi ①).

- Sıkıştırılmış hava ile test yapılabacak, ayrıca, M4 x 10 ile kapatılmalıdır (pakete dahil değildir) ④. Önemli: Tesisatı çalıştırmaya başlamadan önce M4 x 10 çıkarılmalıdır.
- Pislik atma vanası ⑦ ile manüel hava atma vanası ⑨ tesisat doldurulurken / boşaltırken büyük miktarlarda havanın dışarı atılmasında / içeri alınmasında kullanılır.

⚠ DİKKAT

Sıcak su veya buhar kaçağı olabilir!

- Pislik atma vanasını ⑨ kullanırken manüel hava atma vanasını ⑦ açın (maks. 1 kez çevirin) veya aşağıdaki yöntemi izleyin:
- Emniyet kapağını ⑧ çıkarın.
- Tesisattaki basınca ve sıcaklığa dayanacak bir hortum takarak suyu uygun bir yere boşaltın.
- Kapağın arka kısmını ⑧ kullanarak pislik atma vanasını ⑦ yavaş yavaş açın.
- Hava tamamen atılınca pislik atma vanasını ⑦ kapatın.
- Emniyet kapağını ⑧ takın.
- Kalan havayı ayrıca otomatik olarak atar (92521.. - 92524.. için geçerli değildir).

Ayırıcının pisliğin boşaltılması (92511.. / 92513.. için geçerli değildir)

Ayırıcı kullanılmaya başlandıktan sonra, içinde biriken pisliğin atılması için kalifiye bir tesisatçı tarafından aşağıdaki yöntemle göre düzenli aralarla drenaj uygulanmalıdır.

⚠ DİKKAT

- Su, kaynar derecede sıcak olabilir!
- Drenaj işlemine mümkün olduğunca az miktarda su atmaya çalışın.
- Drenaj sonrasında tesisattaki basıncı kontrol edin ve gerekiyorsa tesisatı a su basın.

- Emniyet tıkaçını ④ çıkarın.
- Suyu uygun bir yere boşaltmak için tesisattaki basınca ve sıcaklığa dayanacak bir hortum takın veya daimi bir boru bağlantısı yapın.
- Drenaj vanasını ③ kısa süreyle yavaş yavaş açın.
- Drenaja artık pislik atılmıyorsa, drenaj vanasını kapatın ③.
- Emniyet tıkaçını ④ takın.
- Yüzer durumdaki kirlilikleri atmak için pislik atma vanası ⑦ kullanılır:
- Emniyet kapağını ⑧ çıkarın.
- Tesisattaki basınca ve sıcaklığa dayanacak bir hortum takarak suyu uygun bir yere boşaltın.
- Kapağın arka kısmını ⑧ kullanarak pislik atma vanasını ⑦ kısa süreyle yavaş yavaş açın.
- Drenaja artık yüzer pislik atılmıyorsa, pislik atma vanasını kapatın ⑦.
- Emniyet kapağını ⑧ takın.

Bakım (yalnız 92522.. / 92524.. / 92532.. / 92534.. için)

Ayırma elemanı (Spirötube tertibatı) temizlenebilir ve gerekirse değiştirilebilir.

⚠ DİKKAT

- Ayırıcının basıncını sıfıra indirin ve soğumasını bekleyin.
- Boru demeti ve ünitenin dip kısmı, pislik birikimi yüzünden ağrısızlaşabilir.
- Spirötube boru demeti ünitenin altın a dayanır. Ünitenin altın ve boru demetini, kaldırma veya çekmeye uygun aletlerle destekleyin. Bazı durumlarda Spirötube boru demeti korozyon, kır birikmesi gibi koşullardan etkilenerek dayanımını yitirebilir.
- Boru demeti sarkıp düşebilir.
- Temizliğinde asla aşındırıcı kimyasal madde kullanmayın.

Spirötube boru demetini temizlemek veya değiştirmek için aşağıdaki yol izlenmelidir:

- Ayırıcının drenaj uygulayın.
- Drenaj vanasını çevirerek açın ③.
- Ünitenin alt kısmını sökün. (Alt kısmın ve Spirötube boru demetinin ağırlığı için bkz. Tablo 2.)
- Spirötube boru demetini sıcağı ve düşük basıncı buharla temizleyin.
- Boru demetini inceleyin, gerekiyorsa değiştirin. Yedek parça için üniteyi satın aldığınız yere başvurun.
- Flaş yüzeylerini temizleyip yeni flanş contası takın.
- Spirötube boru demetini ve ünitenin alt kısmını tekrar takın.
- Spirötube demetini doğru yerleştirin. Sökülebilir kombine hava ve pislik ayırıcı (92532.. / 92534..) kullanırken, ünitenin tepesindeki pislik atma vanasının konumuna dikkat etmelisiniz. Bu yüzden Spirötube demetinin kesme dairesi bulunmamaktadır.
- Cıvataları takın ve Tablo 3'te gösterildiği gibi tortu çapraz çevirerek sıkıştırın.
- Drenaj vanası ③ ile emniyet tıkaçını ④ takın.
- Tesisatı doldurup sızdırma kontrolü yapın.

Arıza

- İlk kullandığınız havalandırma vanası ④ biraz su damlatabilir. (92521.. - 92524.. için geçerli değildir) Bu durum kısa sürede düzelecektir.
- Ünitede arıza olması halinde mutlaka bir tesisatçıya başvurun.
- Hava atma vanasında ⑤ sızıntı oluyorsa, hava atma kapağının komple değiştirilmesi şarttır. (92521.. - 92524.. için geçerli değildir.)

Garanti

- Satın alma tarihinden itibaren üç yıl ydılır.
- Yanlış montaj veya ünitenin ehliyetli kişilerce kullanılması ya da onarılması, garantiyi geçersiz hale getirebilir.
- Arızadan kaynaklanan zarar ziyan, garanti kapsamında değildir.

安装和操作说明



恭喜！有了本产品，您原有系统的整体运行质量 必将得到提高。

本说明适用于 92511.. - 92514. / 92521.. - 92524.. / 92531.. - 92534.. (图 1A, ①)。
制造商: Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

本产品是严格按照欧盟所制定的《压力设备指令 97/23/CE 》(Pressure Equipment Directive, 97/23/EC) 中“安全工程规范”(Sound Engineering Practice) 的相关要求来进行设计和制造的。

⚠ 注意

- 本说明书必须交给最终用户妥善保存。
- 必须符合地方法规。

应用

本产品能够（完全）自动排出水或水和乙二醇水溶液(最大浓度 50%) 中的空气、气体和/或杂质。不适用于去离子水，饮用水或易燃的危险介质。可用于地方法规核准的化学品 / 抗氧化剂。使用前请检查与整套系统所使用的材料是否相容。如需更多产品相关信息，请与您的供应商联系。

压力和温度范围 (图 1A, ①)

工作压力范围: 0 ~ 10 bar-g.

工作温度范围: 0 ~ 110 °C.

除非产品上有其它附加说明

质量检测

防漏测试:

	标准	p > 10 bar 或 T>110 °C
测试压力	7+/- 1 bar-g	1.5 倍工作压力
测试介质	空气	水
测试时间	60 秒	60 分
通过标准	无泄漏	无泄漏

排气阀功能测试 (不适用于 92521.. - 92524. 系列):

阀门开启测试	气孔全开
阀门关闭测试	阀门正常关闭

本产品已通过如下认证:

- NEN-EN-ISO 9001
- NEN-EN-ISO 14001
- OHSAS 18001

⚠ 注意

- 本产品的安装和保养必须由专业人员完成。
- 安装或保养史派鲁特排气/除污产品时，请确认系统处于无压力并冷却的状态。
- 接触工作中的本产品可能造成烫伤。
- 禁止用排水阀向设备内加水。

拿取 (图 1B)

将除污器从包装中拿出来时，务必遵照以下安全程序:

- 使用经过核准的起重链条 / 吊带和安全钩。
- 吊起除污器之前，确认起重链条 / 吊带是否已经绑紧。
- 不要站在产品的下方。
- 确认除污器能够自由移动。

安装

为了达到最好的排气效果，除气器和组合式排气/除污器应安装在系统中温度最高的部位，例如：中央采暖系统的主回水口处或是制冷系统的主回水口处。除污器应直接安装在需要保护的零部件之前，例如：主回水口处。

- 除污器应该在无压迫状态下垂直安装。
- 不可用除污器支撑其他管路。
- 除非系统安装所需，不得以任何方式修改除污器的设计或进行任何焊接。
- 起吊环⑥只能用于在安装时吊起本产品。
- 本的运行与水流方向无关②。
- 需按表 1 所示为气水分离组件留出必要的拆卸空间。
- 不可堵住排气阀⑥/⑦，并应保持阀门③/⑦周边的畅通。
- 如果除污器安装完成后看不到产品标签 (例如: 被绝缘措施盖住), 则应将备用的产品标签贴上。
- 我们建议在除污器两侧都安装截止阀, 尤其是 92522.. / 92524. / 92532. / 92534. 系列。
- 将排水阀③安装在除污器的底部，关闭阀门，再安装上安全盖④ (不适用于 92511. / 92513. 系列)。
- 可在排气阀⑥处连接一根导管，以导出废气 (有臭味的)。过多的杂质或泡沫可能导致排气阀⑥的短时泄漏。
- 水压测试所允许的最大压力值为设备最大工作压力的 1.5 倍 (参见产品标签①)。
- 当使用压缩空气对本设备进行测试时，必须用一个 M4 x 10 (未附) 将排气阀暂时关闭。ⓐ 注意: 在设备使用前必须将 M4 x 10 卸下。

- 排污阀⑦和手工排气阀⑧的作用是用来在系统注水 / 排空时排出或灌入大量空气。

⚠ 注意

排出的水或蒸汽温度可能很高！

- 开启手工排气阀⑧ (最多旋转一圈) 或按照以下程序操作排污阀⑦:
- 卸下安全盖④。
- 接上一根耐压、耐热的水管，将除气器内的水排出到一个适当的地方。
- 用盖子⑧的背面慢慢打开排污阀⑦。
- 排出所有空气后，将排污阀⑦关上。
- 装回安全盖④。
- 除污器会自动完成剩下的排气程序 (不适用于 92521.. - 92524. 系列)。

排出杂质和漂浮污染物

启动后，须由专业人员经常按照以下程序替除污器排水，以除去内部聚集的杂质。

⚠ 注意

- 排出的水温度可能很高！
- 尽量将排出的水量控制在最少。
- 必要时应在排水和加水后检查系统压力。

- 卸下安全盖④。
- 接上或固定装上一根耐压、耐热的水管，将系统内的水排出到适当的地方。
- 慢慢打开排水阀③，并维持一小段时间。
- 确认没有杂质流出后，立刻关闭排水阀③。
- 装回安全盖④。
- 您可以用排污阀⑦去除漂浮污染物:
- 卸下安全盖④。
- 装上一根耐压、耐高温的水管，将除气设备内的水排出到适当的地方。
- 用盖子⑧的背面慢慢打开排污阀⑦，并维持一段短时间。
- 确认没有杂质流出后，将排污阀⑦关上。
- 装回安全盖④。

保养 (仅适用于 92522. / 92524. / 92532. / 92534. 系列)

分离组件 (史派鲁特管组—Spirotube) 可以清洁或更换。

⚠ 注意

- 操作，前除污器必须处于无压并冷却的状态。
- 除污器的管组和底部可能因为杂质累积而变重。
- 史派鲁特管组的重量完全压在排气/除污设备底部。因此，您必须用适当的起重设备来支撑排气/除污设备的底部和管组。史派鲁特管组的机械强度有时会因为一些原因受损，例如：腐蚀或脏污。
- 管组可能倾倒。
- 禁止使用腐蚀性的化学品清洁本设备。

以下是史派鲁特管组的清洁或更换步骤:

- 将除污器的水排出。
- 卸下排水阀③的螺丝。
- 卸下除气器的底部 (除气器底部和史派鲁特管组的重量请见表 2)。
- 清洁史派鲁特管组，例如：用热水或低压蒸汽清洁。
- 检查管组，如有必要的话则更换新的零部件。如果需要备用的零部件，请与您的供应商联系。
- 清洁法兰面，并换上一个新的法兰垫圈。
- 将史派鲁特管组和底部装回。
- 把史派鲁特管组装在正确的位置。如果是可拆的组合式排气/除污器 (92532. / 92534. 系列)，您必须留意设备顶部排污阀的位置。因此，该型号的史派鲁特管组有一个切口。
- 装上螺栓，用表 3 列出的扭力扳手交叉旋紧。
- 装上排水阀③和安全塞④。
- 重新加水到系统中，并检查是否有漏。

故障排除:

- 本设备第一次运行时，排气阀⑥可能出现轻微滴水现象 (不适用于 92521.. - 92524. 系列)。运行一段短时间后，这种现象就会消失。
- 如遇到产品故障，请及时与您的安装工程师联系。
- 如果排气阀⑥漏水，则整个除气盖都必须更换 (不适用于 92521.. - 92524. 系列)。

质量保修承诺

- 客户自购买之日起 3 年内享受设备保修服务。
- 由于不正确的安装或不适当的使用所造成的设备损坏不在保修范围之内。
- 因人为疏忽而造成的设备损坏及其它损失不在承诺赔偿的范围之内。

本公司保留本说明的最终解释权及修改权。

不适合户外使用。

reflex 'exair'
reflex 'exdirt'
reflex 'extwin'

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notifications.

©Copyright Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Information given in this brochure may not be reproduced complete or in part without the prior written consent of Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG

Reflex Winkelmann GmbH & Co. KG
www.reflex.de

